

DENON[®]

AVC-A1H

INTEGRÁLT HÁLÓZATI AV **ERŐSÍTŐ**

Használati útmutató



Tartozékok	8
Az elemek behelyezése	9
A távirányító működési tartománya	9
Jellemzők	10
Kiváló minőségű hang	10
Nagy teljesítmény	13
Könnyű kezelhetőség	17
Alkatrésznevek és funkciók	18
Előlap	18
Megjelenítés	22
Hátsó panel	24
Távirányító egység	28

Kapcsolatok

Hangszóró telepítés	32
Hangszórók csatlakoztatása	38
A hangszórók csatlakoztatása előtt	38
Hangszórók csatlakoztatása a hangszóró csatlakozókhoz	42
Külső végerősítő csatlakoztatása	43
Hangszórókonfiguráció és "Amp Assign" beállítások	45
5.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása	47
7.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása	48
9.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása	50
11.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása	53
13.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása	56
15.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása	59
17.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása	60
Bi-amp kapcsolat	61
13.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása : Második pár elülső hangszóró hangszórók	64
Többzónás hangszórók csatlakoztatása	65



TV csatlakoztatása	69
Csatlakozás 1 : HDMI-csatlakozóval felszerelt TV és kompatibilis az ARC / eARC rendszerrel	70
Csatlakozás 2 : HDMI csatlakozóval felszerelt TV és nem kompatibilis az ARC / eARC rendszerrel	71
Lejátszóeszköz csatlakoztatása	72
Set-top box csatlakoztatása (műholdas tuner/kábel TV)	73
Médialejátszó csatlakoztatása	74
Blu-ray Disc-lejátszó vagy DVD-lejátszó csatlakoztatása	75
8K-val kompatibilis játékkonzol vagy lejátszó eszköz csatlakoztatása	76
Lemezjátszó csatlakoztatása	77
USB-memóriaeszköz csatlakoztatása az USB-porthoz	78
Csatlakozás otthoni hálózathoz (LAN)	79
Vezetékes LAN	79
Vezeték nélküli LAN	80
Külső vezérlőeszköz csatlakoztatása	81
TÁVVEZÉRLŐ csatlakozók	81
TRIGGER OUT csatlakozók	82
A tápkábel csatlakoztatása	83

Lejátszás

Alapvető működés	85
A készülék bekapcsolása	85
A bemeneti forrás kiválasztása	85
A hangerő beállítása	86
A hang ideiglenes kikapcsolása (némitás)	86
Blu-ray Disc lejátszó/DVD lejátszó lejátszása	86
USB-memóriaeszköz lejátszása	87
USB-memóriaeszközökön tárolt fájlok lejátszása	88
Zenehallgatás Bluetooth-eszközön	91
Zenelejátszás Bluetooth-eszköztől	92
Párosítás más Bluetooth-eszközzel	93
Újracsatlakozás ehhez a készülékhez egy Bluetooth-eszköztől	94
Hanghallgatás Bluetooth fejhallgatón	95
Hanghallgatás Bluetooth fejhallgatón	96
Újracsatlakozás Bluetooth fejhallgatóhoz	97
Bluetooth-fejhallgatók leválasztása	97
Internetes rádióhallgatás	98
Internetes rádióhallgatás	99
PC-n vagy NAS-on tárolt fájlok lejátszása	100
PC-n vagy NAS-on tárolt fájlok lejátszása	101
A HEOS alkalmazás beszerzése	104
HEOS számla	105
Lejátszás streaming zenei szolgáltatásokból	106
Ugyanazt a zenét hallgatni több szobában	109



AirPlay funkció	113	Hangmód kiválasztása	127
<u>Zeneszámok lejátszása iPhone, iPod touch vagy iPad készülékről</u>	114	Hangmód kiválasztása	128
iTunes zenék lejátszása ezzel a készülékkel	114	Közvetlen lejátszás	129
Egy dal lejátszása iPhone-ról, iPod touch-ról vagy iPad-ről több szinkronizált eszközök (AirPlay 2)	115	Pure Direct lejátszás	130
Spotify Connect funkció	116	Automatikus surround lejátszás	130
Spotify zenék lejátszása ezzel a készülékkel	116	A hangüzemmód-típusok leírása	131
Kényelmi funkciók	117	Az egyes bemeneti jelekhez kiválasztható hangmódok	136
Hozzáadás a HEOS kedvencekhez	118	HDMI vezérlő funkció	141
HEOS Kedvencek lejátszása	118	Beállítási eljárás	141
HEOS kedvencek törlése	119	Alvásidőzítő funkció	142
A párbeszéd és az énekhangok hallhatóságának beállítása (Dialog Enhancer)	119	Az alvásidőzítő használata	143
Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)	120	Gyors kiválasztás plusz funkció	144
A hangszín beállítása (Tone)	121		
A hangkésleltetés beállítása (Audio Delay)	122	A beállítások meghívása	145
A tapintható jelátalakító erősségének módosítása a bemeneti forrásnak megfelelően (tapintható jelátalakító)	123	A beállítások módosítása	146
A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Válassza ki)	124	Panelzár funkció	148
Ugyanaz a zene lejátszása minden zónában (All Zone Stereo)	125	Minden billentyűgombos művelet letiltása	148
A hangszóró beállításainak módosítása a hallgatási környezetnek megfelelően (Speaker Preset)	126	A VOLUME kivételével minden gombműködés letiltása	148
		A panelzár funkció törlése	149



Távoli zár funkció	150
A távirányító érzékelő funkciójának letiltása	150
A távérzékelő funkció engedélyezése	150
Web vezérlő funkció	151
A készülék vezérlése webes vezérléssel	151
Lejátszás ZONE2/ZONE3-ban (másik szoba)	154
Csatlakozó ZÓNA	155
A forrás lejátszása a ZONE2/ZONE3-ban	159
A hangerő beállítása ZONE2/ZONE3-ban	163

Beállítások

Menü térkép	164
Menü műveletek	169
Audio	170
Subwoofer szint beállítása	170
Basszus szinkronizálás	170
Surround paraméter	171
Restaurátor	179
Kötet	180
Audyssey®	181
Grafikus EQ	184

Videó	186
HDMI beállítás	186
Kimeneti beállítások	191
Képernyőn megjelenő kijelző	193
Képernyővédő	194
4K/8K jelformátum	194
HDCP beállítása	196
TV formátum	196
Bemenetek	197
Bemenet hozzárendelése	197
Forrás átnevezése	200
Források elrejtése	200
Forrásszint	201
Hangszórók	202
Audyssey® beállítása	202
A hangszóróbeállítások elvégzése (Audyssey® Setup)	204
Hibaüzenetek	210
Audyssey® Setup beállítások lekérése	212



Kézi beállítás	213	HEOS számla	251
Amp hozzárendelés	213	Ön nem jelentkezett be	251
Hangszóró konfiguráció	225	Ön már bejelentkezett	251
Távolságok	234	Általános	252
Szintek	235	Nyelv	252
Crossoverek	236	Használati útmutató	252
Basszus	236	ECO	252
XLR kimenet hozzárendelése	237	Bluetooth adó	256
Első hangszóró	238	ZONE2 beállítás / ZONE3 beállítás	257
2ch lejátszás	238	Zóna átnevezése	259
Taktilis jelátalakító beállítása	241	Nevek gyors kiválasztása	259
Hangszóró csatlakozás	242	Trigger Out 1 / Trigger Out 2	260
Hangszóró előbeállítás	242	Elülső kijelző	260
Hálózat	243	Firmware	261
Információ	243	Információ	263
Kapcsolat	243	Felhasználási adatok	265
Wi-Fi beállítása	244	Mentés és betöltés	266
Beállítások	246	Beállítás zár	266
Hálózati vezérlés	247	Reset	267
Barátságos név	248	A távirányító háttérvilágításának beállítása	268
Diagnosztika	248	A háttérvilágítás kikapcsolása	268
AirPlay	249	A távirányítóval használt zóna meghatározása	269
Spotify Connect	250		
Wi-Fi és Bluetooth	250		



Tippek

Tippek	271
Hibaelhárítás	273
A tápegység nem kapcsol be / A tápegység kikapcsol.	274
A műveletek nem végezhetők el a távirányítóval	275
A készülék kijelzője nem mutat semmit	275
Nem jön ki hang	276
A kívánt hang nem jön ki	277
A hang megszakad vagy zaj keletkezik	281
A TV-n nem jelenik meg videó	282
A menüképernyő nem jelenik meg a TV-n	284
A televízióban megjelenő menüképernyő és műveleti tartalom színe eltér a normál színtől.	284
Az AirPlay nem játszható le	285
Az USB memóriaeszközök nem játszhatók le	286
Bluetooth nem játszható le	287
Az internetes rádiót nem lehet lejátszani	289
A PC-n vagy NAS-on lévő zenefájlok nem játszhatók le	290
Különböző online szolgáltatások nem játszhatók le	291
A HDMI Control funkció nem működik	291
Nem tud csatlakozni a vezeték nélküli LAN-hálózathoz	292
A HDMI ZONE2 használatakor az eszközök nem működnek megfelelően.	293
Hibaüzenetek frissítése	294

Gyári beállítások visszaállítása	295
Hálózati beállítások visszaállítása	296
A firmware visszaállítása a gyári alapbeállításokra	297

Függelék

A HDMI-ről	298
A videojelek és a monitor kimenete közötti kapcsolat	302
USB-memóriaeszközök lejátszása	304
Bluetooth-eszköz lejátszása	305
PC-n vagy NAS-on mentett fájl lejátszása	306
Internetes rádió lejátszása	307
Személyes memória plusz funkció	307
Utolsó funkció memória	307
Hangmódok és csatornakimenet	308
Hangmódok és surround paraméterek	310
A bemeneti jelek típusai és a hozzájuk tartozó hangmódok	313
A kifejezések magyarázata	317
Védjegyinformációk	328
Műszaki adatok	332
Index	338








Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Denon terméket.

A megfelelő működés biztosítása érdekében a termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Miután elolvasta ezt a kézikönyvet, feltétlenül őrizze meg a későbbi használatra.

Tartozékok


Ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek a termékkel együtt vannak-e szállítva.

 Gyorsindítási útmutató	 Biztonsági utasítások	 Óvintézkedések az akkumulátorok használatával kapcsolatban	 A rádióval kapcsolatos megjegyzések	 Kábelcímkék
 Tápkábel	 Hangkalibrálás mikrofon	 Hangkalibrálás mikrofonállvány	 Távirányító egység (RC-1250)	 2× R03/AAA akkumulátor
 Külső antennák a következőkhöz Bluetooth/vezeték nélküli kapcsolat				




Az elemek behelyezése

- 1 Távolítsa el a hátsó fedelet a nyíl irányába, és vegye le.

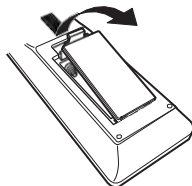

- 2 Helyezze be a két elemet megfelelően az elemtartóba a jelzett módon.

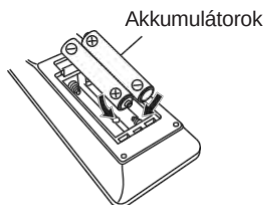

- 3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Az akkumulátor folyadékának károsodását vagy szivárgását megakadályozandó:

Ne használjon új akkumulátort a régivel együtt.


Ne használjon két különböző típusú akkumulátort.

Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha azt hosszabb ideig nem használja.

Ha az elemfolyadék szivárog, óvatosan törölje le a folyadékot az elemtartó belsejéről, és helyezzen be új elemeket.

A távirányító működési tartománya

A távvezérlő egységet működtetés közben irányítsa a távérzékelőre.

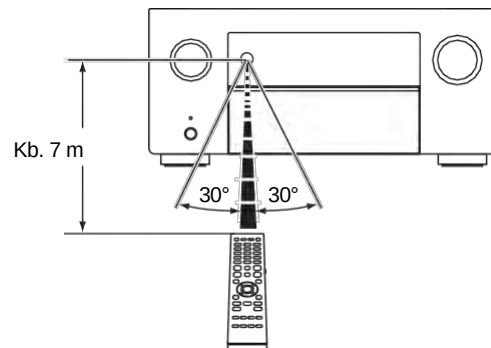

Jellemzők

Kiváló minőségű hang

0A végső 15.4 csatornás házimozzi élmény

A Denon legfejlettebb és legkifinomultabb teljesítményerősítő kialakításával ez a készülék csatornánként 140 wattos teljesítményt nyújt (8 Ω /ohm, 20 Hz - 20 kHz, T.H.D.: 0,05 %, 2ch. meghajtás) a dinamikus és precíz szórakozás élményének biztosítása érdekében. Az alacsony impedanciájú meghajtók működési stabilitást biztosítanak a hangszórók széles skálájához, és kiegyensúlyozott, tónusos hangzást eredményeznek.

0Diszkrét 4 mélysugárzó

Merüljön el az egyenletesen elosztott, pontos basszusban. Akár négy mélysugárzó kimenettel rendelkezik az alacsony frekvenciák kiegyenlítése és a jobb szórás érdekében. Nincsenek hallható csúcsok vagy mélyedések - csak erőteljes, helyiséget betöltő basszus.

0Dolby Atmos 318. o.)

Ez a készülék olyan dekóderrel van felszerelve, amely támogatja a Dolby Atmos hangformátumot. A hang elhelyezése vagy mozgása pontosan reprodukálódik a felülről jövő hangszórók hozzáadásával, így hihetetlenül természetes és valóságos térhatású hangmezőt tapasztalhat.

0Speaker Virtualizer 173. o.)

A Speaker Virtualizer lehetővé teszi, hogy a digitális jelfeldolgozással, beleértve a Dolby Atmos magassági virtualizálást és a surround virtualizálást is, a hagyományos csatornás hangszóróelrendezésből még magával ragadóbb szórakoztató élményt érjen el.

0A Speaker Virtualizer nem használható, ha mind a magassági, mind a surround hangszórók csatlakoztatva vannak.

0Magasság Virtualizálás akkor alkalmazható, ha surround hangszórók vannak csatlakoztatva.

0DTS:X Pro

Ez a készülék DTS:X Pro dekóder technológiával van felszerelve. A DTS:X Pro dekóder új magasságokba emeli a házimozsi élményt a magával ragadó objektumalapú hangtechnológiával, amely megszünteti a csatornák határait. Élvezze az akár 15.1 csatornás hangfeldolgozást a DTS:X Pro segítségével, hogy teljes térhatású hangzást élvezhessen a gyönyörű részletességgel.

0DTS Virtual:X 322. o.)

A DTS Virtual:X technológia a DTS saját fejlesztésű virtuális magasság és virtuális térhatású feldolgozását használja, hogy bármilyen típusú bemeneti forrásból (sztereótól a 7.1.4 csatornásig) és hangszórókonfigurációból magával ragadó hangélményt nyújtson.

0A DTS Virtual:X nem használható, ha Height hangszórók vannak csatlakoztatva.



0IMAX Enhanced ▼ 322. o.)

Ez az IMAX Enhanced termék megfelel az IMAX és a DTS által meghatározott szigorú teljesítményszabványoknak annak érdekében, hogy a hangteljesítmény tekintetében következetes és magasabb színvonalat hozzon létre. A DTS egy speciális módszert fejlesztett ki az IMAX jellegzetes hangélményének a fogyasztó otthonában történő reprodukálására. Ez a módszer az IMAX színházi hangkeverékek egyedi átalakítási folyamatát kombinálja, amely egy továbbfejlesztett DTS kodek technológiát használ. Az IMAX színházi hangformátum pontoszerű surround hangszórókkal nagyban megfelel a legtöbb fogyasztó mai otthonában található hangszóró-konfigurációnak. A DTS hangtechnológiával párosítva az IMAX Enhanced audio termékek a legjobb és legpontosabb hangvisszaadást biztosítják 5.1 vagy több hangszórócsatornán keresztül.

0Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment) ▼. 183. o.)

Az Audyssey LFC™ megoldja a szomszédos szobákban vagy lakásokban tartózkodókat zavaró alacsony frekvenciájú hangok problémáját. Az Audyssey LFC™ dinamikusan figyeli a hangtartalmat, és eltávolítja a falakon, padlón és mennyezeten áthaladó alacsony frekvenciákat. Ezután pszichoakusztikus feldolgozást alkalmaz, hogy helyreállítsa a mély basszusok érzékelését a szobában tartózkodó hallgatók számára. Az eredmény nagyszerű hangzás, amely már nem zavarja a szomszédokat.

0Különálló mélysugárzók és Audyssey Sub EQ HT™ ▼. 203.

o.) A készülék négy mélysugárzó kimenetével rendelkezik, és minden egyes mélysugárzó szintjét és késleltetését külön-külön tudja beállítani.

Az Audyssey Sub EQ HT™ zökkenőmentessé teszi az integrációt, mivel először kompenzálja a négy mélysugárzó közötti szint- és késleltetési különbségeket, majd az Audyssey MultEQ® XT32-t a négy mélysugárzóra együttesen alkalmazza a mély basszushangok jobb visszhangja és részletessége érdekében.





0Auro-3D

Ez a készülék Auro-3D dekóderrel van felszerelve.

Az Auro-3D-vel a Front Height (FHL + FHR), a Surround Height (SHL + SHR), a Center Height (CH/opcionális) és a Top Surround (TS/opcionális) egy hagyományos 5.1 csatornás rendszerhez adódik hozzá, hogy természetes és valóságű hangmezőt kapjon, amely háromdimenziós és teljesen magával ragadó.

Az Auro-3D lejátszást akkor élvezheti teljes mértékben, ha a hangszórókat megfelelően helyezi el az Auro-3D-hez.

■ Auro-3D lejátszás ■ Dolby Atmos lejátszás

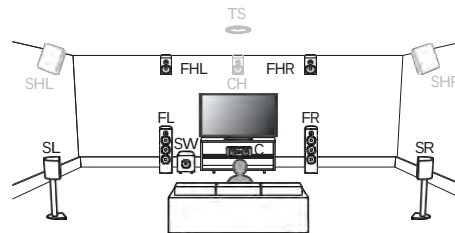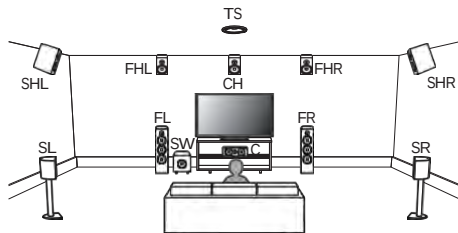

0Az Auro-3D nem támogatja a Dolby Atmos konfigurációt a Top Front, Top Middle vagy Top Rear hangszórók használatával.

De lehetséges az Auro-3D és a Dolby Atmos támogatása is, ha egy 5.1-es konfigurációhoz hozzáadunk egy Front Height és egy Rear Height hangszórót*.

z Az optimális Auro-3D élmény érdekében a Surround Height hangszórók használata erősen ajánlott.



Nagy teljesítmény

0Végső házimozsi élmény - 8K Ready


Ez a készülék a 8K/60Hz-es átvitel, a 4K/120Hz-es átvitel a játékhoz és a legújabb HDMI-specifikációk támogatása révén biztosítja a tökéletes házimozsi élményt. Ez az egység lehetővé teszi a legjobb 4K házimozsi rendszer kiépítését, és azt a kényelmet kínálja, hogy a használt AV-vevő készen áll a 8K formátumra, amikor a felhasználó úgy dönt, hogy használni kívánja.

Élvezze a legjobb minőségű 3D hang- és videófelvételeket a legigényesebb szórakozási igényekhez is.

0HDCP 2.3

Ez a készülék kompatibilis a HDCP 2.3 szerzői jogi védelmi szabványnak megfelelően.

0Digitális videoprocesszor 1080p / 4K feldolgozása 8K-ra

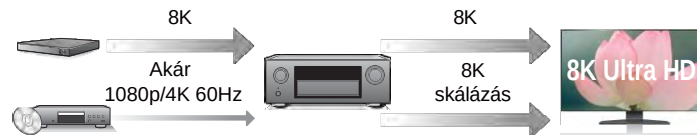


Ez a készülék 8K videó feldolgozási funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi az 1080p/4K videó 8K (7680 × 4320 pixel) felbontású kimenetét HDMI-n keresztül. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egyetlen HDMI-kábellel csatlakoztatható legyen a TV-hez, és nagyfelbontású képet produkáljon bármilyen videóforráshoz.

0eARC (Enhanced Audio Return Channel) funkció kompatibilitás Az eARC funkció kompatibilis a hagyományos ARC funkcióval kompatibilis audioformátumokkal a többcsatornás lineáris PCM, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD, DTS:X és más audioformátumokon kívül, amelyeket a hagyományos ARC funkció nem tud továbbítani. Emellett az eARC funkcióval kompatibilis televízióhoz való csatlakoztatás lehetővé teszi a televízióról lejátszott audiotartalmak jobb minőségű surround lejátszását.

0HDMI ZONE2 kimenettel felszerelve ▼. 154. o.)


A ZONE2 többszobás kimenet egy HDMI-kimenetet is tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy egy másik A/V-forrást élvezhessen abban a szobában, miközben a főszobában egy másik program szól.

0HDMI-csatlakozás lehetővé teszi a különböző digitális AV-eszközök csatlakoztatását (7 bemenet, 3 kimenet).

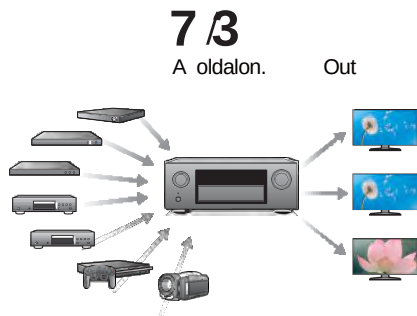

Ez a készülék 7 HDMI bemenettel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik különböző HDMI-kompatibilis eszközök, például Blu-ray Disc-lejátszók, játékkonzolok és HD videokamerák csatlakoztatását. Kettős HDMI-kimenet áll rendelkezésre a főhelyiséghez, és egy harmadik HDMI-kimenet egy másik helyiséghez.

0A készülék a hálózati funkciók, például az internetes rádió stb. mellett AirPlay® funkcióval is fel van szerelve ▼ 113. oldal).

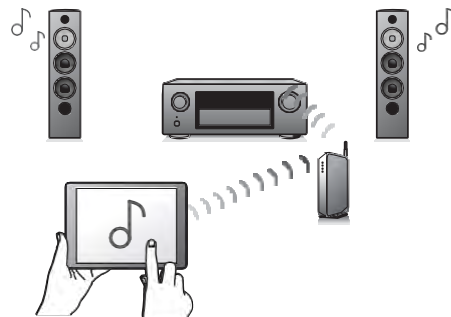


A tartalmak széles skáláját élvezheti, beleértve az internetes rádióhallgatást, a számítógépen tárolt hangfájlok lejátszását. Ez a készülék támogatja az Apple AirPlay funkciót is, amellyel iPhone®, iPad®, iPod touch® vagy iTunes® készülékről streamelheti zenei könyvtárát.

0Támogatja az AirPlay 2® vezeték nélküli audiót
Több AirPlay 2 kompatibilis eszköz/hangszóró szinkronizálása egyidejű lejátszáshoz.
Ez a készülék támogatja az AirPlay 2-t, és iOS 11.4 vagy újabb verziószámot igényel.

DSD és FLAC fájlok lejátszása USB-n és hálózaton keresztül

Ez a készülék támogatja a nagy felbontású audioformátumok, például a DSD (5,6 MHz) és a 192 kHz-es FLAC fájlok lejátszását. A nagy felbontású fájlok kiváló minőségű lejátszását biztosítja.

Bluetooth-eszközökkel való vezeték nélküli kapcsolat könnyen megvalósítható (▼ 91. o.)

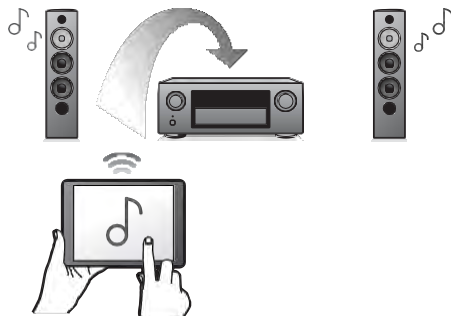


A zenét egyszerűen, vezeték nélkül csatlakoztathatja okostelefonjához, táblagéphez, számítógéphez stb.

Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása


Ez a készülék képes a Bluetooth átvitelére, így vezeték nélkül élvezheti a hangot a Bluetooth fejhallgatón keresztül.

A lejátszás történhet a csatlakoztatott hangszórók és Bluetooth fejhallgatók egyidejű használatával, vagy csak a Bluetooth fejhallgatók használatával.

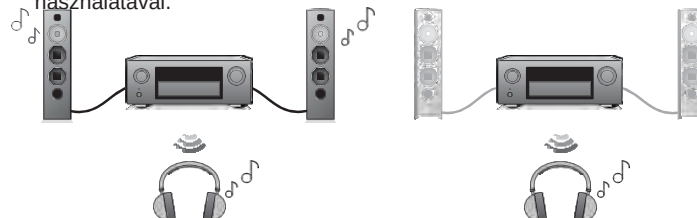


0Multi-Room audio (▼ 125. o.)

【MAIN ZONE】

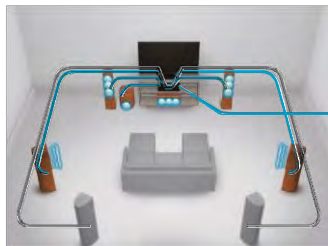

【ZONE2】 / 【ZONE3】

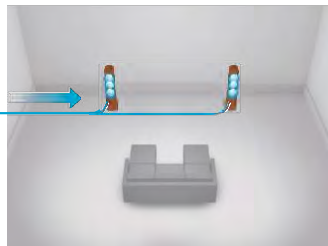


A MAIN ZONE, ZONE2 és ZONE3 bemeneteken kiválaszthatja és lejátszhatja a megfelelő bemeneteket. Ezenkívül az All Zone Stereo funkció használatakor a MAIN ZONE-ban lejátszott zene az összes zónában egyszerre élvezhető. Ez akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy a háttérzene az egész házban terjedjen.

0Energiatakarékos kialakítás

Ez a készülék ECO üzemmód funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi a zene és a filmek élvezetét, miközben csökkenti az energiafogyasztást a használat során, valamint egy automatikus készenléti funkcióval, amely automatikusan kikapcsolja az áramellátást, amikor a készülék nincs használatban. Ez segít csökkenteni a felesleges energiafelhasználást.


0Kompatibilis a "Denon AVR Remote" Appz alkalmazással a **készülék alapvető műveleteinek elvégzéséhez iPad, iPhone vagy Android™** eszközökkel (Google, Amazon Kindle Fire).

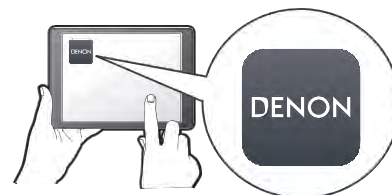

A Denon AVR Remote alkalmazással teljes mértékben vezérelheti ezt a készüléket, valamint hozzáférhet a beállítási menüjéhez a részletes beállításokhoz telefonjáról vagy táblagépről. A "Denon AVR Remote" alkalmazás gyors hozzáférést biztosít a vevőegység állapotjelzőjéhez, az opciós menükhöz, a Denon Blu-ray Disc lejátszó vezérléséhez és az online használati útmutatóhoz is az Ön kényelme érdekében.

z Töltse le a megfelelő "Denon AVR Remote" alkalmazást iOS vagy Android készülékére. Ezt a készüléket ugyanahhoz a LAN vagy Wi-Fi (vezeték nélküli LAN) hálózathoz kell csatlakoztatni, amelyhez az iPad, iPhone vagy Android™ készülék csatlakozik.

0A HEOS streaming zenét biztosít kedvenc online zenei forrásaiból

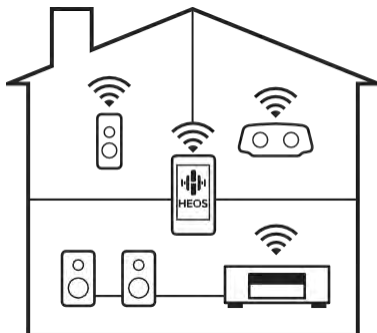

HEOS vezeték nélküli többszobás hangrendszer, amely lehetővé teszi, hogy kedvenc zenéit bárhol és bárholonnan élvezhesse otthonában. A meglévő otthoni hálózat és a HEOS App (elérhető iOS, Android és Amazon készülékekre) használatával felfedezheti, böngészheti és lejátszhatja a zenét saját zenei könyvtárából vagy számos online streaming zenei szolgáltatásból.

Ha több, beépített HEOS-szal rendelkező termék csatlakozik ugyanahhoz a hálózathoz, akkor csoportosíthatók, hogy ugyanazt a zenét játsszák le egyszerre az összes terméken, vagy különböző zenét játszanak le mindegyik terméken.


Könnyű kezelhetőség

- 0A "Setup Assistant" **könnyen követhető beállítási** utasításokat biztosít. Először válassza ki a nyelvet, amikor a rendszer kéri. Ezután egyszerűen kövesse a TV képernyőjén megjelenő utasításokat a hangszórók, a hálózat stb. beállításához.
- 0Könnyen használható grafikus felhasználói felület. Ez a készülék a jobb kezelhetőség érdekében grafikus felhasználói felülettel van felszerelve.




Alkatrésznevek és funkciók

Előlap

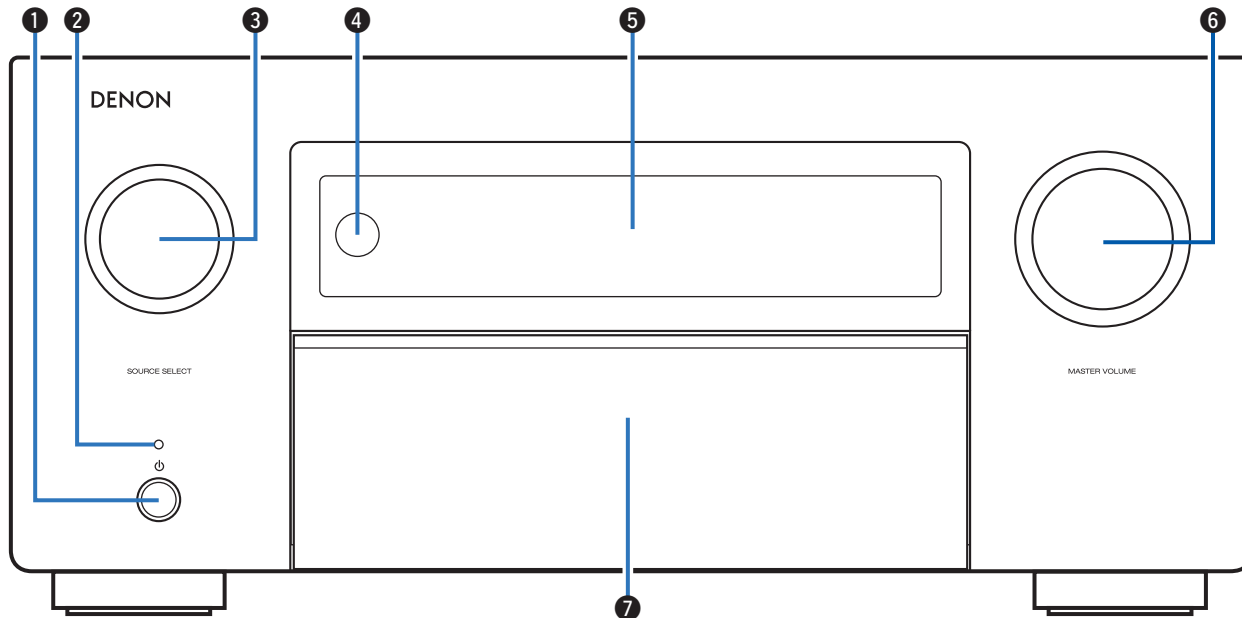

A részleteket lásd a következő oldalon.

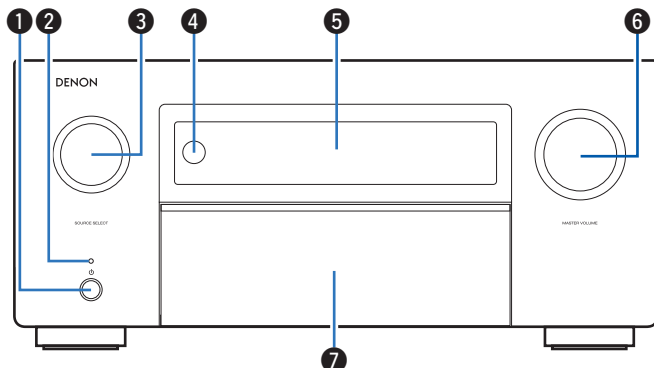**C SOURCE SELECT gomb**

Ez választja ki a bemeneti forrást. ✓ 85. o.)

D Távvezérlő érzékelő

Ez fogadja a jeleket a távirányító egységtől. ✓ 9. oldal)

E kijelző

Ez különböző információkat jelenít meg. ✓ 22. o.)

F MASTER VOLUME gomb

Ezzel beállítható a hangerőszint. ✓ 86. o.)

G Ajtó

Ha az ajtó mögötti gombokat és/vagy csatlakozókat használja, az ajtó kinyitásához nyomja meg az ajtó alját. Vigyázzon, hogy ne kapja el az ujjait az ajtó bezárásakor.

A Bekapcsoló gomb (X)

A FŐZÓNA (szoba, ahol ez a készülék található) be- és kikapcsolására szolgál (készületi állapot). (✓ 85. o.)

B Tápjelző

A tápellátás állapotának megfelelően a következőképpen világít:

0zöld: Bekapcsolva


0Ki: Normál készületi állapot

0piros:


0Ha a "HDMI Pass Through" beállítása "Be" ✓. 186. o.)

0Ha a "HDMI-vezérlés" beállítása "Be" ✓. 188. o.)

0Ha a "Hálózati vezérlés" beállítása "Mindig be" ✓. 247. oldal)

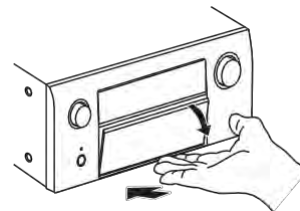

Nyitott ajtóval

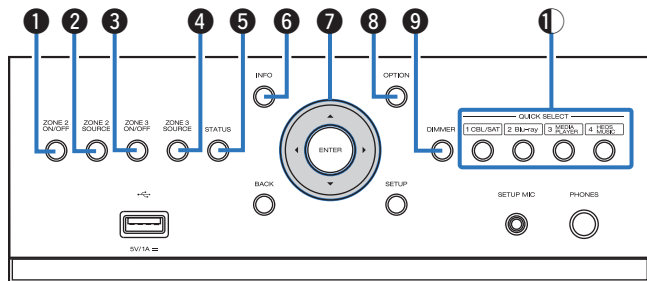

A ZONE2 ON/OFF gomb

Ezzel a ZONE2 (másik szoba) tápellátását kapcsolja be/ki. ✓ 159. o.)

B ZONE2 SOURCE gomb

Ez választja ki a ZONE2 bemeneti forrását. ✓ 159. o.)

C ZONE3 ON/OFF gomb

Ez a ZONE3 (másik szoba) áramellátását kapcsolja be/ki. ✓ 159. o.)

D ZONE3 SOURCE gomb

Ez választja ki a ZONE3 bemeneti forrását. ✓ 159. o.)

E STATUS gomb

Minden egyes megnyomásával átkapcsolja a kijelzőn megjelenő állapotinformációkat.

F Információ gomb (INFO)

Ez megjeleníti az állapotinformációkat a TV képernyőjén. ✓ p. 264)

G kurzor gombok

Ezek a kiválasztott tételek.

H OPTION gomb

Ezzel megjelenik az opciós menü a TV-képernyőn.


I DIMMER gomb

Minden egyes megnyomásával átkapcsolja a kijelző fényerejét. ✓ 260. o.)

J QUICK SELECT gombok

A gombok bármelyikének egyetlen megnyomásával előhívhatja az egyes gombokhoz regisztrált különböző beállításokat, például a bemeneti forrást, a hangerőszintet és a hangmód beállításait. (✓ 144. o.)



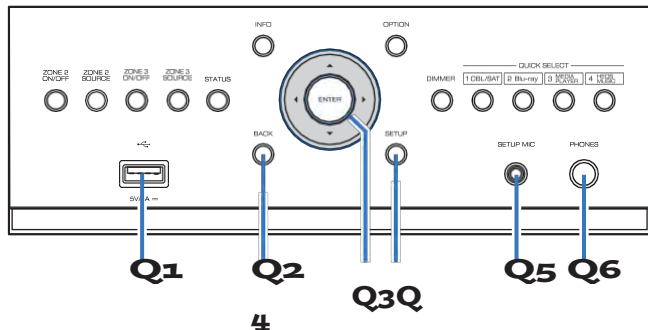

K USB-port (T)

USB-tárolók (például USB-memóriaeszközök) csatlakoztatására szolgál. (✓ 78. o.)

L BACK gomb

Ezzel visszatér az előző képernyőre.

M ENTER gomb

Ez határozza meg a kiválasztást.

N SETUP gomb

Ez megjeleníti a menüt a TV képernyőjén. (✓ 169. o.)

O SETUP MIC csatlakozó

A mellékelt hangkalibrációs mikrofon csatlakoztatására szolgál. (✓ 205. o.)

P Fejhallgató-csatlakozó (PHONES)

Ezt a fejhallgató csatlakoztatására használják.

Ha a fejhallgatót ebbe a csatlakozóba dugja, a hang már nem fog kikerülni a csatlakoztatott hangszórókból vagy a PRE OUT csatlakozókból.


MEGJ

EGYZÉ

S

0 Ahalláskárosodás megelőzése érdekében ne emelje túlságosan a hangerőt, amikor a fejhallgató.

Megjelenítés

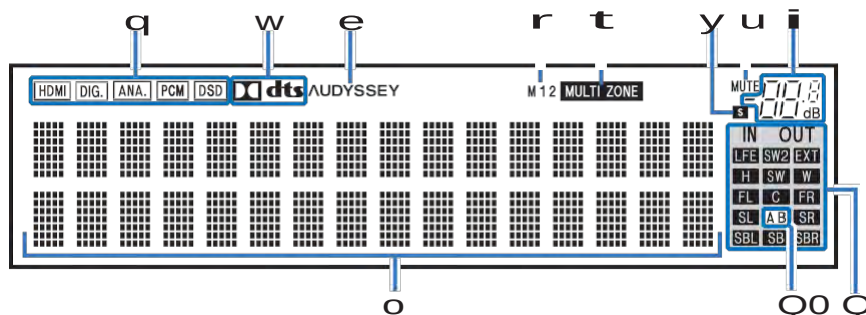

A Bemeneti jelzőjelek

Ezek az egyes bemeneti források audio bemeneti üzemmód beállításainak megfelelően világítanak. (✓ 199. o.)

B Dekóderjelzők

Ezek akkor világítanak, ha Dolby vagy DTS jelek vannak bemeneten, vagy ha a Dolby vagy DTS dekóder fut.

C Audyssey® jelző


Világít, ha a "MultEQ® XT32", "Dynamic EQ", "Dynamic Volume" vagy "Audyssey LFC™" van beállítva. (✓ 181. o.)

D Monitor kimenet kijelző

Ezek a HDMI-monitor kimeneti beállításának megfelelően világítanak. Az "Auto(Dual)" (Automatikus (Kettős)) beállítás esetén a kijelzők a kapcsolat állapotának megfelelően világítanak.

E MULTI ZONE kijelző

Ez akkor világít, amikor a ZONE2 vagy ZONE3 (másik szoba) bekapcsol. (✓ 161. o.)

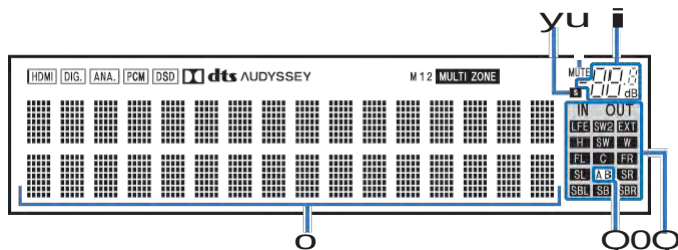

F Alvásidőztítő kijelző

Ez világít, amikor az alvó üzemmód van kiválasztva. ✓ 142. o.)

G MUTE kijelző

Ez villog, miközben a hang el van némítva. ✓ 86. o.)

H Hangerő jelző

I Információs kijelző

Itt jelenik meg a bemeneti forrás neve, a hangmód, a beállítási értékek és egyéb információk.

J Előlső hangszóró kijelző

Ez az előlső A és B hangszórók beállításának megfelelően világít.

K Bemeneti/kimeneti jelcsatornák jelzései

A bemeneti/kimeneti jelek csatornája a "Csatorna kijelző" beállításának megfelelően jelenik meg. (✓ 261. o.)

0 Ha a "Csatornajeledző" "Kimenet" értékre van állítva (alapértelmezett).


Ezek akkor világítanak, amikor a hangszórókon hangjelzések érkeznek.

0 Ha a "Csatornajeledző" "Bemenet" értékre van állítva.


Ezek a lámpák a bemeneti jeleket tartalmazó csatornáknak felelnek meg.

HD Audio források lejátszásakor az A jelzőfény világít, ha egy bővítő csatornáról (az előlső, középső, surround, surround back, front height, front wide vagy LFE csatornától eltérő csatorna csatorna) a bemenet.

Hátsó panel

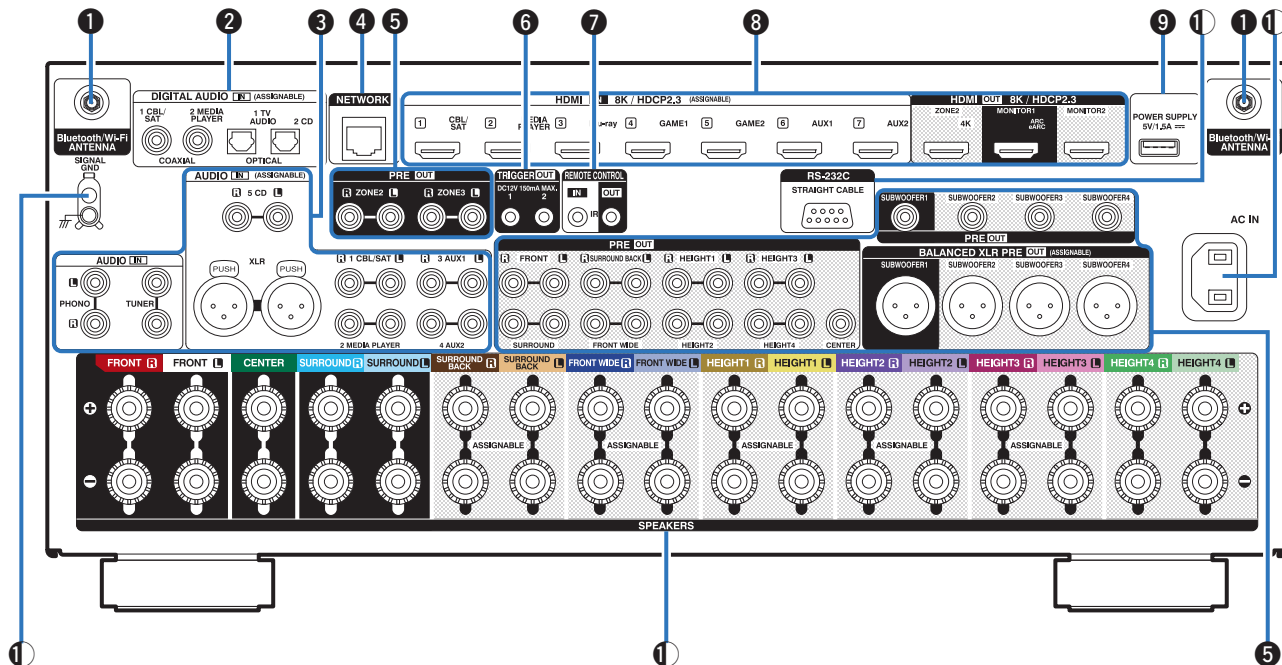

A részleteket lásd a következő
oldalon.

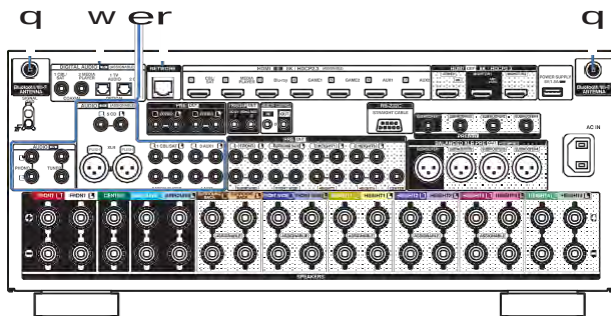

Bluetooth/vezeték nélküli LAN antenna csatlakozók

A mellékelt külső antennák csatlakoztatására szolgál a Bluetooth/vezeték nélküli csatlakozáshoz, amikor vezeték nélküli LAN-on keresztül csatlakozik egy hálózathoz, vagy amikor Bluetooth-on keresztül csatlakozik egy kézi eszközhöz. (✓ 80. o.)

A Helyezze a Bluetooth/vezeték nélküli kapcsolathoz szükséges külső antennákat egyenletesen a hátsó csavaros csatlakozóra.

B Fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az antennák teljesen csatlakoztatva lesznek.

C A legjobb vétel érdekében fordítsa az antennát felfelé.

B Digitális audiocsatlakozók (DIGITAL AUDIO)

Digitális audiocsatlakozókkal felszerelt eszközök csatlakoztatására szolgál.

0 "Csatlakozás 2 : HDMI-csatlakozóval felszerelt és az ARC / eARC funkcióval nem kompatibilis TV" (✓ 71. o.)

0 "Set-top box csatlakoztatása (műholdas tuner/kábel TV)" ✓ 73. o.)

0 "Médialejátszó csatlakoztatása" ✓ 74. o.)

C Analóg audiocsatlakozók (AUDIO)

Analóg audiocsatlakozókkal felszerelt eszközök csatlakoztatására szolgál.

0 "Set-top box csatlakoztatása (műholdas tuner/kábel TV)" ✓ 73. o.)


0 "Médialejátszó csatlakoztatása" ✓ 74. o.)

0 "Lemezjátszó csatlakoztatása" ✓ 77. o.)

D HÁLÓZAT csatlakozó

Vezetékes LAN-hálózathoz való csatlakozáskor a LAN-kábelhez való csatlakoztatásra szolgál. (✓ 79. o.)



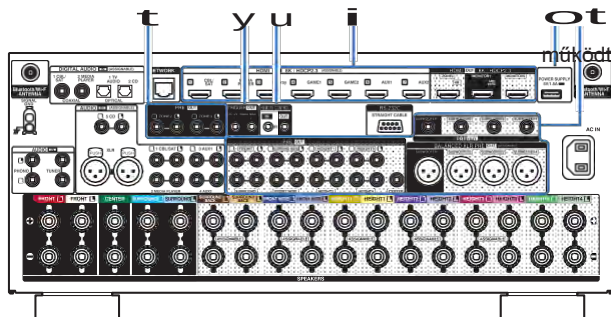

E PRE OUT csatlakozók

Beépített erősítővel rendelkező mélynyomó vagy külső erősítő csatlakoztatására szolgál.

0"A mélynyomó csatlakoztatása" ✓ 39. o.)

0"Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)

0"11.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása" ✓ 53. o.)

0"13.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása" ✓ 56. o.)

0"15.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása" ✓ 59. o.)

0"ZONE csatlakoztatása" ✓ 155. o.)

F TRIGGER OUT csatlakozók

A trigger funkcióval felszerelt eszközök csatlakoztatására szolgál. (✓ 82. o.)

G TÁVVEZÉRLŐ csatlakozók

Infravörös vevők/adók csatlakoztatására szolgál a készülék

működtetéséhez.

egység és külső eszközök egy másik helyiségből. ✓ 81. o.)

H HDMI csatlakozók

HDMI-csatlakozóval ellátott eszközök csatlakoztatására szolgál.

0"Csatlakozás 1 : HDMI-csatlakozóval felszerelt és ARC / eARC-kompatibilis TV" (✓ 70. o.)

0"Csatlakozás 2 : HDMI-csatlakozóval felszerelt és az ARC / eARC funkcióval nem kompatibilis TV" (✓ 71. o.)

0"Set-top box csatlakoztatása (műholdas tuner/kábel TV)" ✓ 73. o.)

0"Médialejátszó csatlakoztatása" ✓ 74. o.)


0"Blu-ray Disc-lejátszó vagy DVD-lejátszó csatlakoztatása" ✓ 75. o.)

0"Játékkonzol vagy lejátszó eszköz csatlakoztatása, amely kompatibilis a

8K" (✓ 76. o.)

I USB-port (TÁMOGATÁS)

Használható streaming médialejátszók stb. működtetésére.

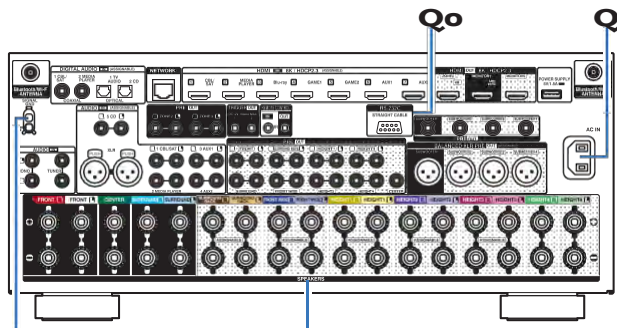

Q2

Q3

J RS-232C csatlakozó

RS-232C csatlakozóval ellátott otthoni automatizálási vezérlő eszközök csatlakoztatására szolgál. Olvassa el az otthoni automatizálók használati útmutatóját.
automatizálási vezérlő további információkat a készülék soros vezérléséről.

Előzetesen végezze el az alábbi műveletet.

A Kapcsolja be a készüléket.

B Kapcsolja ki a készüléket a külső vezérlőből.

C Ellenőrizze, hogy a készülék készenléti üzemmódban van-e.

K AC bemenet (AC IN)

A tápkábel csatlakoztatására szolgál. ✓ 83. o.)

L SIGNAL GND csatlakozó

A lemezjátszó földkábelének csatlakoztatására szolgál. ✓ 77. o.)

M Hangszóró csatlakozók (SPEAKERS)

Hangszórók csatlakoztatására szolgál. ✓ 38. o.)

MEGJ


EGYZÉ

S

o Ne érintse meg a hátlapon lévő csatlakozók belső csapjait. Elektrosztatikus a kisülés maradandó károsodást okozhat a készülékben.



Távirányító egység

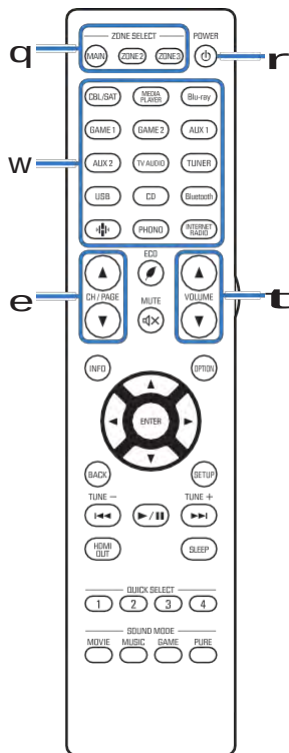

A ZONE SELECT gombok (MAIN, Z2, Z3)

Ezek kapcsolják azt a zónát (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3), amelyet a távirányítóval működtet.

0"Lejátszás ZONE2/ZONE3-ban" ✓ 161. o.)

0"Menüműveletek" ✓ 169. o.)

0"A távirányítóval használt zóna meghatározása" ✓ 269. o.)

B Bemeneti forrás kiválasztó gombok

Ezek a bemeneti forrás kiválasztására szolgálnak.

0"A bemeneti forrás kiválasztása" ✓ 85. o.)

0"Lejátszás ZONE2/ZONE3-ban" ✓ 161. o.)

C Csatorna/oldal kereső gombok (CH/PAGE df)

Ezek a váltóoldalak. ✓ 99. o.)

D POWER gomb (X)

Ez kapcsolja be/kikapcsolja a készüléket.

0"A készülék bekapcsolása" ✓ 85. o.)

0"Lejátszás ZONE2/ZONE3-ban" ✓ 161. o.)


E VOLUME gombok (df)

Ezek a hangerőszintet állítják be.

0"A hangerő beállítása" ✓ 86. o.)

0"A hangerő beállítása a ZONE2/ZONE3-ban" ✓ 163. o.)



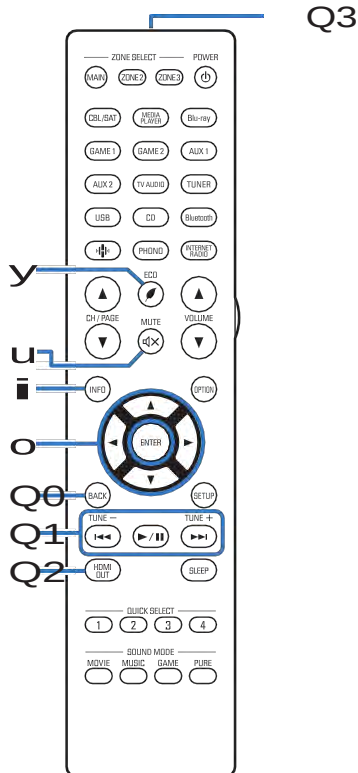

F ECO mód gomb (G)

Ez ECO üzemmódba kapcsol. ✓ 252. o.)

G MUTE gomb =

Ez elnémítja a kimeneti hangot.

0"A hang ideiglenes kikapcsolása (némítás)" ✓ 86. o.)

0"A hang ideiglenes kikapcsolása (némítás)" ✓ 163. o.)

H Információ gomb (INFO)

Ez megjeleníti az állapotinformációkat a TV képernyőjén. ✓ p. 264)

I Cursor gombok

Ezek a kiválasztott tételek.

J BACK gomb

Ezzel visszatér az előző képernyőre.

K Rendszer gombok

Ezek a lejátszással kapcsolatos műveleteket hajtják végre.


L HDMI OUT gomb

Ez állítja be a HDMI-monitor kimenetet. ✓ 191. o.)

M Távvezérlő jeladó

Ez továbbítja a távvezérlő egység jeleit. ✓ 9. oldal)



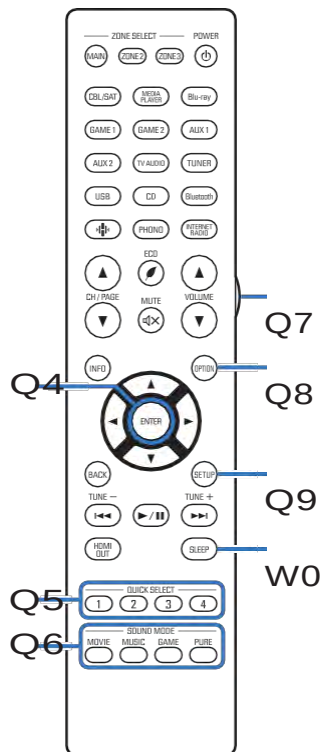

N ENTER gomb

Ez határozza meg a kiválasztást.

O QUICK SELECT gombok (1-4)

Ezek az egyes gombokhoz regisztrált beállításokat hívják elő, például a bemeneti forrás, a hangerőszint és a hangmód beállításait. (✓ 144. o.)

P SOUND MODE gombok

Ezek választják ki a hangmódot. ✓ 127. o.)

Q Fény gomb

Ez bekapcsolja a háttérvilágítást kb. 5 másodpercre. ✓ 268. o.)

R OPTION gomb

Ezzel megjelenik az opciós menü a TV-képernyőn.

S SETUP gomb

Ezzel megjelenik a menü a TV-képernyőn. ✓ 169. o.)

T SLEEP gomb

Ez állítja be az alvásidőzítőt. ✓ 142. o.)



■ Tartalomjegyzék

Hangszóró telepítés	32
Hangszórók csatlakoztatása	38
TV csatlakoztatása	69
Lejátszóeszköz csatlakoztatása	72
USB-memóriaeszköz csatlakoztatása az USB-porthoz	78
Csatlakozás otthoni hálózathoz (LAN)	79
Külső vezérlőeszköz csatlakoztatása	81
A tápkábel csatlakoztatása	83

MEGJ

0 Ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg minden csatlakoztatás be nem fejeződött. Ha azonban a "Setup Assistant" fut, kövesse a "Setup Assistant" (a különálló "Gyorsindítási útmutató" 9. oldala) képernyőjén található utasításokat a csatlakozások elvégzéséhez. (A "Setup Assistant" működése közben a bemeneti/kimeneti csatlakozók nem vezetnek áramot.)

0 Ne kösse össze a tápkábeleket a csatlakozókábelekkal. Ez zajt okozhat.

■ Csatlakozásokhoz használt kábelek


Biztosítsa a szükséges kábeleket a csatlakoztatni kívánt eszközöknek megfelelően.

Hangszóró kábel	
Subwoofer kábel	
HDMI kábel	
Koaxiális digitális kábel	
Optikai kábel	
Audiókábel	
LAN kábel	

Hangszóró telepítése

Határozza meg a hangszórórendszert a hangszórók számától függően.

használ, és telepítse az egyes hangszórókat és mélysugárzókat a helyiségben. A hangszórók telepítését a következő példán keresztül magyarázza el egy tipikus telepítés.

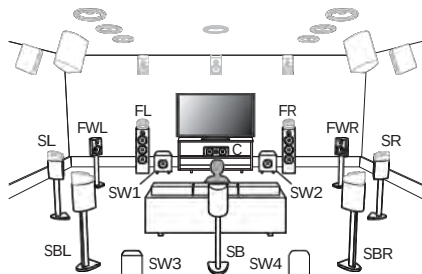

FL/FR
(Bal/jobb első
hangszóró):

Helyezze a bal és a jobb első hangszórót egyenlő távolságra a fő hallgatási helytől. Az egyes hangszórók és a TV közötti távolságnak is azonosnak kell lennie.

C
(Középső
hangszóró):

Helyezze a CENTER hangszórót az előlő hangszórók közé és a TV fölé vagy alá.

SL/SR

Helyezze a SURROUND bal és jobb hangszórót egyenlő távolságra a készülék bal és jobb oldalától.

(Surround hangszóró balra/ fő hallgatási pozíció. Ha nincs jobbra):

surround hátsó hangszugárzók, helyezze a surround hangszugárzókat kissé a hallgatási pozíciója mögé.

SBL/SBR
(Surround hátsó
hangszóró bal/jobba):


Helyezze a SURROUND BACK bal és jobb hangszórót a fő hallgatási helytől egyenlő távolságra, és közvetlenül a fő hallgatási hely mögé. Egyetlen surround back hangszóró (SB) használata esetén helyezze azt közvetlenül a hallgatási pozíció mögé.

FWL/FWR
(Elülső széles
hangszóró
bal/jobba):


Helyezze a FRONT WIDE bal és jobb hangszórót a bal és jobb elülső hangszórókon kívülre úgy, hogy az összes elülső hangszóró között egyenlő távolság legyen.

SW 1/2/3/4
(mélynyomó):

Helyezze a mélysugárzót az első hangszórók közelébe. Ha több mélysugárzót használ, helyezze a mélysugárzók párait egyenlő távolságra a szoba első vagy hátsó falain, vagy helyezzen el egyetlen mélysugárzót az első vagy hátsó párok között középen.
Több mélysugárzó használatakor a "Subwoofer Mode" beállítással (✓ - 226. o.) beállíthat egy speciális elrendezést is:
2 mélynyomó: 2 elülső, vagy 1 elülső és 1 hátsó
3 mélynyomó: 2 elülső és 1 hátsó
4 mélynyomó: 2 elöl és 2 hátul

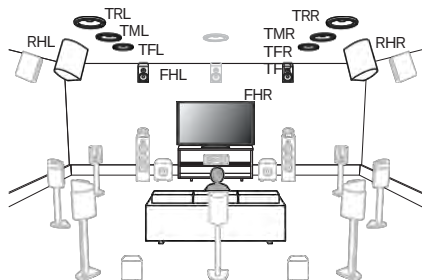

FHL/FHR	Helyezze a FRONT HEIGHT bal és jobb hangszórót közvetlenül az elülső hangszórók fölé. Szerelje fel a hangszórókat úgy, ahogy célja őket közel a mennyezethez, mint lehetséges, és balra/jobbra):
TFL/TFR	Szerelje fel a TOP FRONT bal és jobb hangszórót a mennyezetre, kissé a fő hallgatási pozíció előtt, a bal és jobb első hangszóróval egy vonalban.
TML/TMR	Szerelje fel a bal és jobb felső középső hangszórót közvetlenül a fő hallgatási pozíció fölé, a bal és jobb első hangszóróval egy vonalban.
TRL/TRR	Szerelje fel a TOP REAR bal és jobb oldali hangszórót a mennyezetre, kissé a fő hallgatási pozíció mögött, a bal és jobb oldali elülső hangszórókkal egy vonalban.
RHL/RHR	Helyezze el a HÁTTÉRI MAGASSÁG bal és jobb oldali hangszórót közvetlenül a fő hallgatási pozíció mögött. Szerelje fel a csímet.
	balra/jobbra): a lehető legközelebb a mennyezethez, és igazítsa őket a bal és jobb első hangszórókhoz.

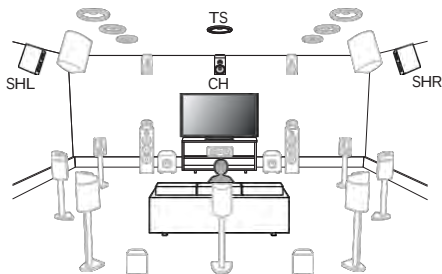

SHL/SHR
(Surround
magasságú
~~bal/jobb~~
hangszóró):

Helyezze a SURROUND HEIGHT bal és jobb hangszórót közvetlenül a surround hangszórók fölé.

CH
(Középmagasságú
hangszóró):

Helyezze a KÖZÉPSZINTŰ hangszórót közvetlenül a középső hangszóró fölé. A lehető legközelebb szerelje fel a mennyezethez, és a fő hallgatási pozíció felé irányítsa.


TS
(Felső surround
hangszóró):

Helyezze a TOP SURROUND hangszórót közvetlenül a fő hallgatási pozíció fölé, és igazítsa a középső hangszóróhoz.



0 A legjobb Auro-3D élmény érdekében a Surround Height hangszórók használata ajánlott, azonban a Surround Height hangszórók helyett helyettesíthetők a Dolby Atmos hangszórókból származó Rear Height hangszórókkal.



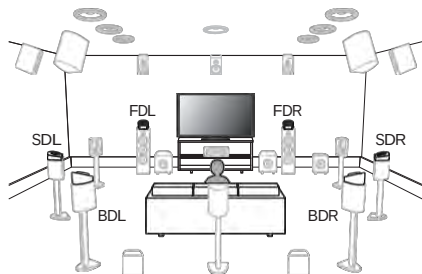

FDL/FDR

(Elülső Dolby hangszóróba integrált elülső hangszóró, helyezze a Dolby balra/jobbra):

Helyezze a FRONT Dolby Atmos Enabled hangszórót az első hangszóróra. A Dolby Atmos Enabled

Atmos Enabled hangszóró az elülső hangszóró helyett.

SDL/SDR

(Surround Dolby bal/jobbs hangszóró):

Helyezze a SURROUND Dolby Atmos Enabled hangszórót a surround hangszóróra. A surround hangszóróval egybeépített Dolby Atmos Enabled hangszóró esetén a Dolby Atmos Enabled hangszórót helyezze a surround hangszóró helyett.

BDL/BDR

(Hátsó Dolby hangszóró Engedélyezett hangszóró integrált surround hátsó hangszóróval balra/jobbra):

Helyezze a BACK Dolby Atmos Enabled


hangszórót a surround hátsó hangszóróra. A Dolby Atmos

hangszórót, helyezze a Dolby Atmos Enabled hangszórót a surround hátsó hangszóró helyett.

A Dolby Atmos-képes hangszórókról

A Dolby Atmos-képes hangszórók visszaverik a hangot a mennyezetről, hogy a hang a fejed fölött érkezzon a padlóra helyezett, felfelé mutató speciális hangszóró segítségével.

A Dolby Atmos 3D hangzást olyan környezetben is élvezheti, ahol a hangszórókat nem lehet a mennyezetre szerelni.

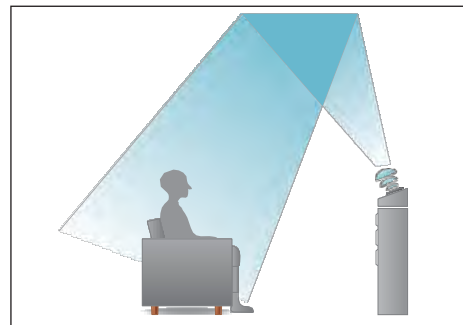



0 Ez a készülék kompatibilis a Dolby Atmos és a DTS:X rendszerekkel, amelyek még szélesebb és mélyebb surround élményt nyújtanak.

0 A "Speaker Virtualizer"-t "On" állásba kell állítani Dolby Atmos lejátszás esetén 5.1 csatornás vagy annál kisebb hangszóró konfigurációkkal. (✓ 173. o.)


0 IMAX DTS:X / DTS:X a hangszórókonfigurációtól függetlenül választható.

0 Az Auro-3D azt javasolja, hogy az 5.1 hangszóró-konfigurációhoz FRONT HEIGHT és SURROUND HEIGHT hangszórókat adjon hozzá. Opcionálisan a FRONT HEIGHT és SURROUND HEIGHT hangszórók helyett REAR HEIGHT, Dolby Atmos Enabled hangszórókkal is helyettesítheti a Dolby Atmos, DTS:X és Auro-3D lejátszáshoz.

■ A hangszórók ajánlott elhelyezése

Padlós hangszórók elrendezése

0 Használja az alábbi ábrát útmutatóként az egyes padlós hangszórók beszerelési helyének meghatározásához. Nem kell pontosan megfeleltetni őket.

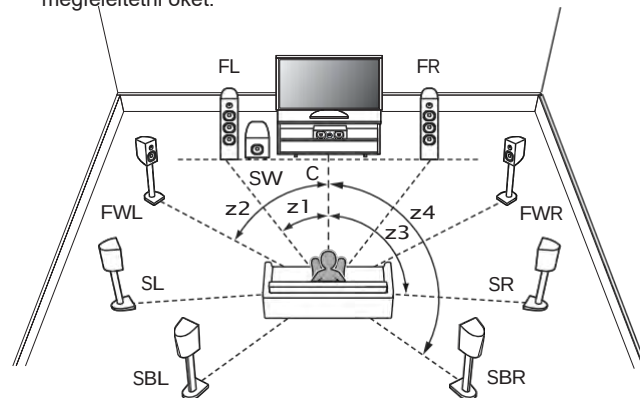

$z1$ 22° - 30° $z2$ 50° - 70° $z3$ 90° - 110° $z4$ 135° - 150°




0 Ha nem használja a térhatású hátsó hangszórókat, a térhatású hangszórók ($z3$) ajánlott szöge 120°.

0 Ha egyetlen surround hátsó hangszórót használ, helyezze azt közvetlenül a hallgatási pozíció mögé.




Magassági hangszórók Elrendezése

Használja az alábbi ábrát útmutatóként az egyes magassági hangszórók beszerelési helyének meghatározásához. Nem kell pontosan megfeleltetni őket.

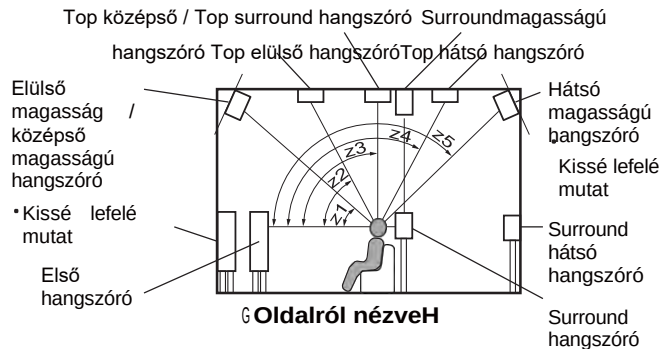

Elülső széles
hangszóró

z1 30° - 45°	z2 30° - 55°	z3 65° -
z4 125° - 150°	100°	
	z5 135° - 150°	

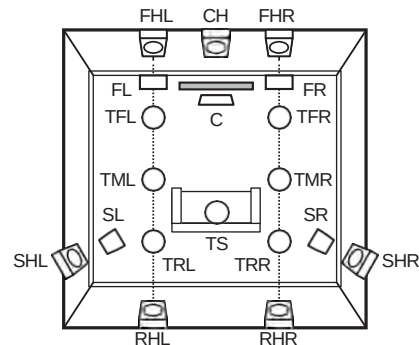

Ahangszórók csatlakoztatása

Itt csatlakoztatjuk a szobában lévő hangszórókat ehhez az egységhez.

A hangszórók csatlakoztatása előtt

MEGJ

EGYZÉ S

- 0 A hangszórók csatlakoztatása előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból. Kapcsolja ki a mélynyomót is.
- 0 Csatlakoztassa úgy, hogy a hangszórókábel magvezetékei ne álljanak ki a hangszórócsatlakozóból. A védelmi áramkör aktiválódhat, ha a magvezetékek hozzáérnek a hátlaphoz, vagy ha a + és - oldal egymáshoz ér. ("Védőáramkör" (✓ - 327. o.))
- 0 Soha ne érintse meg a hangszóró csatlakozókat, amíg a tápkábel be van kötve. Ellenkező esetben áramütés következhet be. Ha a "Setup Assistant" (a különálló "Gyorsindítási útmutató" 9. oldala) fut, kövesse a "Setup Assistant" képernyőjén megjelenő utasításokat a csatlakoztatáshoz. (A "Setup Assistant" futása közben a hangszórócsatlakozók nem kapnak áramot).

0 Használjon 4-16 Ω /ohm impedanciájú hangszórókat.

MEGJ

EGYZÉ S

0 Végezze el a következő beállításokat, ha 4 - 6 Ω /ohm impedanciájú hangszórót használ.

1. Tartsa lenyomva a főegység STATUS és ZONE3 SOURCE gombjait legalább 3 másodpercig egyszerre.
A kijelzőn megjelenik a "zVideo formátum < PAL >" felirat.
2. Nyomja meg háromszor a Cursor lefelé gombot a főegységen. "zSp. Impedancia <8ohm>" jelenik meg a kijelzőn.
3. Az impedancia kiválasztásához használja a Cursor balra vagy a Cursor jobbra gombot a főegységen.

8ohm (Alapértel mezett):	Akkor válassza ki, ha az összes csatlakoztatott hangszóró impedanciája 8 Ω /ohm vagy annál nagyobb.
6 ohm:	Válassza ki, ha a csatlakoztatott hangszórók impedanciája 6 Ω /ohm.
4ohm:	Válassza ki, ha a csatlakoztatott hangszórók impedanciája 4 Ω /ohm.

4. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a főegység ENTER gombját.



■ A hangszórókábelek csatlakoztatása

Gondosan ellenőrizze a készülékhez csatlakoztatott hangszórók bal (L) és jobb (R) csatornáját, valamint + (piros) és - (fekete) polaritását, és győződjön meg róla, hogy a csatornákat és a polaritást helyesen csatlakoztatta.

Húzza le a burkolat kb. 10 mm-nyi részét a hegyéről.


- 1 hangszórókábelt, majd vagy csavarja szorosan a maghuzalt, vagy megszünteti.



- 2 A hangszóró csatlakozóját az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsa el.



- 3 Helyezze be a hangszórókábel sodronykábelét a hangszórócsatlakozóba.



- 4 Fordítsa el a hangszóró csatlakozóját az óramutató járásával megegyező irányba, hogy meghúzza.




■ A mélynyomó csatlakoztatása

Használjon mélynyomó kábelt a mélynyomó csatlakoztatásához. Négy mélynyomó csatlakoztatható ehhez a készülékhez.

Ha több mélynyomót csatlakoztat, a "Speaker Configuration" beállításban a "Subwoofer" beállítást a "Speaker Configuration" beállításnak megfelelően változtassa meg.

a csatlakoztatandó mélynyomók száma. ✓ 225. o.)

A szint és a távolság külön-külön beállítható a Subwoofer 1, Subwoofer 2, Subwoofer 3 és Subwoofer 4 számára.

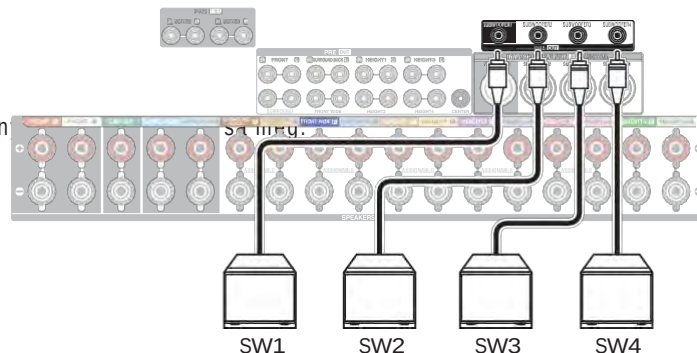

■ A kábelcímkekről (mellékelve) a csatornák azonosításához

A hangszóró csatlakozók csatornakijelző szekciója a hátlapon színkóddal van ellátva, hogy az egyes csatornák azonosíthatók legyenek. Rögzítse az egyes hangszóróknak megfelelő kábelcímket az egyes hangszórókábelekre. Ez megkönnyíti a megfelelő kábel csatlakoztatását a hátlapi hangszórócsatlakozókhoz.


Beszélő	Színes
FRONT L	Fehér
FRONT R	Red
CENTER	Zöld
SURROUND L	Világoskék
SURROUND R	Kék
SURROUND BACK L	Bézs
SURROUND BACK R	Barna
FRONT WIDE L	Mályva
FRONT WIDE R	Világos haditengerészet
ELSŐ MAGASSÁG L	Világossárga
ELSŐ MAGASSÁG R	Sárga
TOP FRONT L	Világossárga
TOP FRONT R	Sárga
FELSŐ KÖZÉPSŐ L	Rózsaszín
FELSŐ KÖZÉP R	Magenta
FELSŐ HÁTSÓ L	Világos lila
TOP HÁT R	Lila

Beszélő	Színes
MAGASSÁG L	Rózsaszín
KÖRBEVEVŐ MAGASSÁG R	Magenta
HÁTSÓ MAGASSÁG L	Világos lila
HÁTSÓ MAGASSÁG R	Lila
FELÜGYI KÖRNYÉK	Üveg zöld
KÖZÉP MAGASSÁG	Olajzöld
FRONT DOLBY L	Világossárga
FRONT DOLBY R	Sárga
SURROUND DOLBY L	Rózsaszín
SURROUND DOLBY R	Magenta
BACK DOLBY L	Világos lila
BACK DOLBY R	Lila
SUBWOOFER 1	Fekete
SUBWOOFER 2	Fekete
SUBWOOFER 3	Fekete
SUBWOOFER 4	Fekete



A mellékelt kábelcímkék tartalmazzák a hangszóró- és HDMI-kábelek címkéit. Rögzítsen minden egyes kábelre egy, a csatlakoztatott hangszóróknak és HDMI-eszközöknek megfelelő kábelcímkét az alábbi ábrának megfelelően. Ez megkönnyíti a kábelek azonosítását és megfelelő csatlakoztatását a komponensek között.

G A kábelcímkék rögzítése H

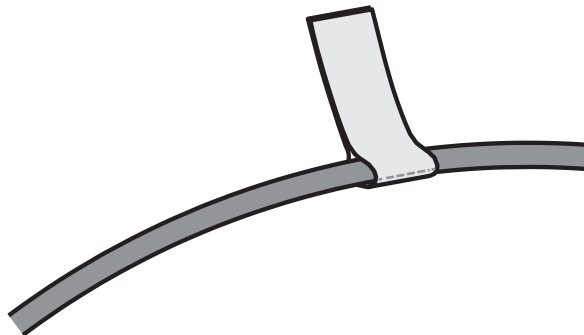


Hangszórók csatlakoztatása a hangszóró csatlakozókhöz

Ehhez a készülékhez 17,4 csatornás hangszórókat csatlakoztathat.

A hangszórócsatlakozók akár 9 csatorna egyidejű lejátszására is képesek. Használja az előkimeneti terminálokkal együtt, ha 11 csatorna egyidejű lejátszását kívánja végrehajtani. A részletekért lásd az "Amp Assign" című fejezetet. (✓ 213. o.)

Csatlakoztassa az egyes hangszórókat a használt hangszóróknak megfelelően.

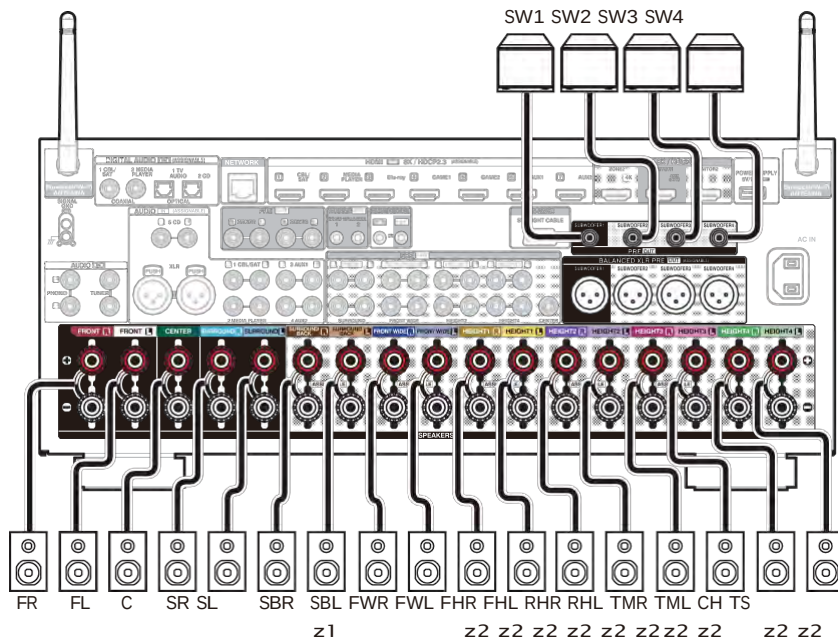


z1 Ha egyetlen surround hátsó hangszórót használ, csatlakoztassa azt a SURROUND BACK L csatlakozóhoz.

z2 A Height/Ceiling/Dolby Atmos Enabled hangszórók kimeneti csatlakozói az Ön által használt hangszóró kombinációtól függően változnak. Az egyes Height/Ceiling/Dolby Atmos Enabled hangszórókhoz csatlakozó hangszórócsatlakozókat lásd az "Amp Assign" -ban.
"Elrendezés" (✓ 217. o.).

Külső végerősítő csatlakoztatása

Ezt a készüléket előerősítőként is használhatja, ha a PRE OUT csatlakozókhoz külső végerősítőt csatlakoztat. Ha minden csatornához hozzáad egy végerősítőt, a hangzás valósághűsége tovább fokozható.

Válassza ki a használni kívánt terminált, és csatlakoztassa az eszközt.

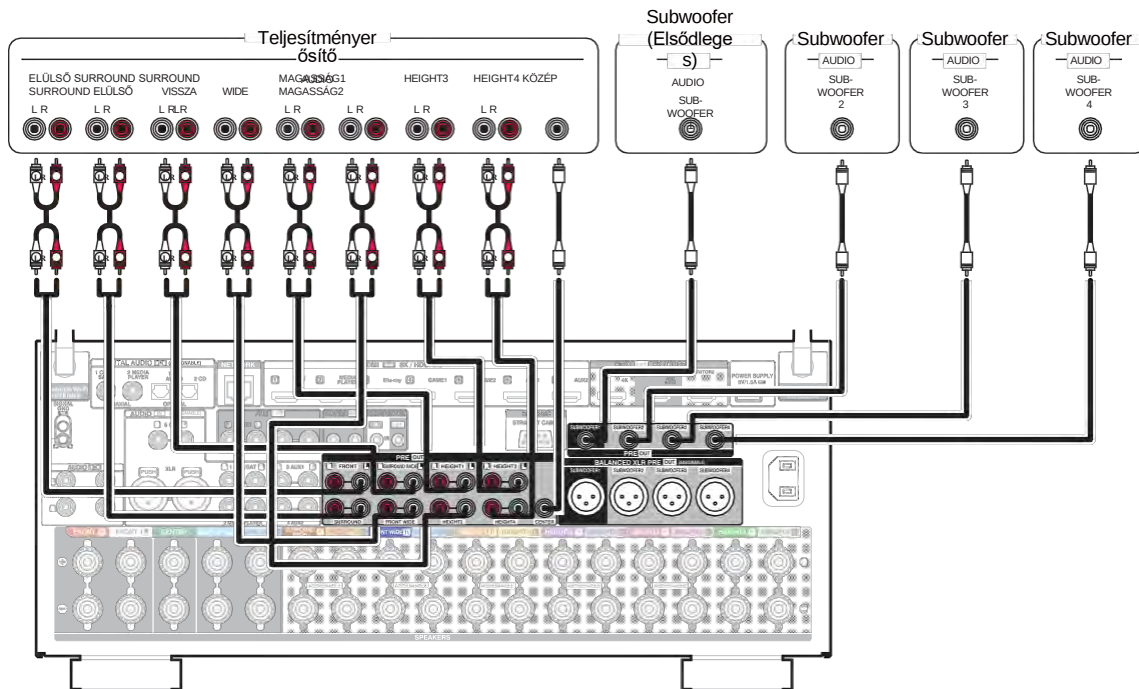

GAVC-A1H BALANCED XLR PRE OUT csatlakozó PIN elrendezésH



- 0 Állítsa az "Assign Mode" (Hozzárendelési mód) értékét "Preamplifier" (Előerősítő) értékre, ha minden csatornát külső erősítővel csatlakoztat az Pre-out csatlakozókhoz. (✓ 215. o.)
Ez leállítja a készülék belső teljesítményerősítőjének működését, csökkentve ezzel a teljesítményerősítő által az előerősítőben létrehozott interferenciát.
- 0 A "Speaker Connection" beállítással minden csatorna beépített tápáramkörét külön-külön lekapcsolhatja, és csak a kedvenc csatornáját használhatja előerősítőként. (✓ 242. o.)
- 0 Ha csak egy surround hátsó hangszórót használ, csatlakoztassa azt a bal csatorna (L) csatlakozójához.
- 0 A Height 1, Height 2, Height 3 és Height 4 PRE OUT csatlakozójának kimeneti jele a használt Height/Ceiling/Dolby Atmos Enabled hangszórók kombinációjától függően változik. Az egyes Height/Ceiling/Dolby Atmos Enabled hangszórókhoz csatlakozó PRE OUT csatlakozót lásd az "Amp Assign" - "Layout" (✓ 217. oldal) című fejezetben.
- 0 A mélynyomóhoz RCA csatlakozóval vagy az XLR csatlakozóval csatlakoztatható.
- 0 Amélyugsugárzó XLR-csatlakozója használható a mélyugsugárzótól eltérő hangszóróként, például a bal első, jobb első vagy középső csatornán. Ha hangszóróként szeretné használni, rendelje hozzá egy tetszőleges csatornához az "XLR Output Assign" (XLR-kimenet hozzárendelése) menüpontban. (✓ 237. o.)



A GND (földelés)
B HOT (+)
C COLD (-)

Az egységben a PIN-kód elrendezése az európai módszert használja. Az amerikai módszer szerint a B a COLD, a C pedig a HOT.

Ha olyan készüléket csatlakoztat, amely az USA típusú PIN-elrendezést használja, cserélje ki a B és C dugókat a szimmetrikus kábel egyik oldalán.

MEGJ

EGYZÉ

S

0 Ne zárja rövidre a HOT és a GND vagy a COLD és a GND csatlakozót.

0 A hangszórók csatlakoztatása előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból.

Kapcsolja ki az erősítőt és a mélynyomót is.



Hangszórókonfiguráció és "Amp Assign" beállítások

Ez a készülék beépített 15 csatornás teljesítményerősítővel rendelkezik. Az alap 5.1 csatornás rendszeren kívül az "Amp Assign" beállítások megváltoztatásával különböző hangszórórendszerek konfigurálhatók az alkalmazásnak megfelelően, például 7.1 csatornás rendszerek, két erősítővel való összeköttetések és 2 csatornás rendszerek több zónás lejátszáshoz. (✓ 213. o.)

Végezze el az "Amp Assign" beállításokat a szobák számának és a telepítendő hangszórókonfigurációnak megfelelően. (✓ 213. o.)

Lejátszási hangszóró minden zónában			"Amp Assign" beállítások	Csatlakozás oldal
FŐZÓNA	ZONE2	ZONE3		
5.1 csatornás lejátszás	2 csatornás (Pre-out)	2 csatornás (Pre-out)	Minden "Amp Assign" üzemmódban beállítható.	47
7.1 csatornás lejátszás			13.1ch + ZONE2	48
9.1 csatornás lejátszás			13.1ch + ZONE2	50
11.1 csatornás lejátszás			13.1ch + ZONE2	53
13.1 csatornás lejátszás (Dolby Atmos és Auro-3D)			15.1ch (alapértelmezett)	59
15.1 csatornás lejátszás Dolby Atmos esetén			15.1ch (alapértelmezett)	59
15.1 csatornás Dolby Atmos és 13.1 csatornás Auro-3D esetén			15.1ch (alapértelmezett)	60
13.1 csatornás lejátszás (az első hangszórók bi-amp csatlakoztatása)			13.1ch (Bi-Amp)	61
7.1-csatornás lejátszás (minden csatorna bi-amp csatlakoztatása)			7.1ch Full Bi-Amp	62
Második elülső hangszórók	2 csatornás (hangszóró kimenet)	2 csatornás (Pre-out)	13.1ch + Front B	64
13.1 csatornás lejátszás			13.1ch + ZONE2	65
13.1 csatornás lejátszás	2 csatornás (Pre-out)	2 csatornás (hangszóró)	13.1ch + ZONE3	65



Lejátszási hangszóró minden zónában			"Amp Assign" beállítások	Kapcsolat oldal
FŐZÓNA	ZONE2	ZONE3		
11.1 csatornás lejátszás (az első hangszórók bi-amp csatlakoztatása)	2 csatornás (hangszóró kimenet)	2 csatornás (Pre-out)	11.1ch (Bi-Amp) + ZONE2	66
11.1 csatornás lejátszás	2 csatornás (hangszóró kimenet)	2 csatornás (hangszóró kimenet)	11.1ch + ZONE2/3	67
13.1 csatornás lejátszás	1 csatornás (hangszóró kimenet)	1 csatornás (hangszóró kimenet)	13.1ch + ZONE2/3-MONO	68
15.1 csatornás lejátszás (a készülék előerősítőként való használata)	2 csatornás (Pre-out)	2 csatornás (Pre-out)	Előerősítő	43

A hangszórókonfigurációtól függően változik a választható hangmód. A következő oldalakon alapvető csatlakozási példák találhatók.

Lásd a "Példa elrendezés az Auro-3D 11.1 számára" című példakapcsolatot.

csatornarendszer" (✓ 55. o), amikor az Auro-3D-t 11.1 csatornás rendszerrel játssza az alap 5.1 csatornás rendszer és az elülső magasság, a surround magasság, a Top Surround és a Center magasság hangszórók használatával.

A "Példa elrendezés az Auro-3D 13.1 csatornás rendszerhez" (✓ 58. oldal) című csatlakozási példát is tekintse meg, ha az Auro-3D-t 13.1 csatornás rendszerrel játssza a hátsó surround, a felső surround és a középső magasságú hangszórók hozzáadásával.




0A47-68. oldalon leírt csatlakozásokon kívül ez a készülék az "Amp Assign" beállítással különböző hangszórócsatlakozásokat tesz lehetővé.

Lásd még az "Amp Assign" beállítási képernyőn a "View Terminal Config." menü képernyőt, amely megmutatja, hogyan kell a környezetében a csatlakozásokat létrehozni.



5.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása

Ez egy alapvető 5.1 csatornás surround rendszerként szolgál.

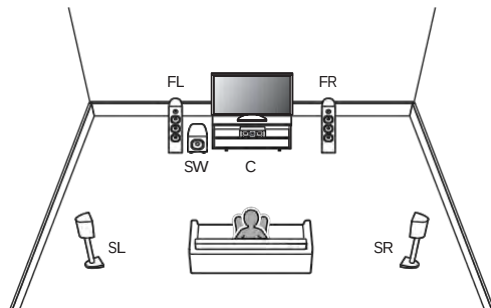


Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd a "Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" (▼ 42. o.) vagy a "Külső végerősítő csatlakoztatása" (▼ 43. o.) című részt.

7.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása

■ Példa elrendezés surround hátsó hangszórók használata esetén

Ez a 7.1 csatornás surround rendszer alapszintű 7.1 csatornás rendszer. (Hátsó surround hangszórók hozzáadása az alap 5.1 csatornás rendszerhez)

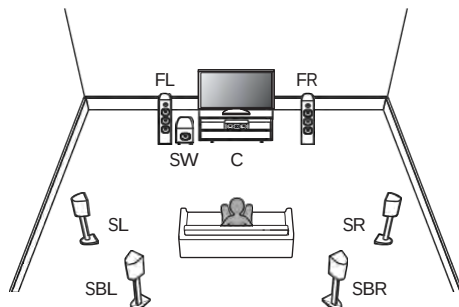

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

0"Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz"

✓ 42. oldal)


0"Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)



0Állítsa be a "Floor" - "Layout" menüben az "5ch & SB" értéket, ha ebben a konfigurációban csatlakozik. (✓ - 215. o.)

■ Példa elrendezésre széles elülső hangszórók használata esetén

Ez a 7.1 csatornás surround rendszer megegyezik az alap 5.1 csatornás rendszerrel, de széles elülső hangszórókkal.

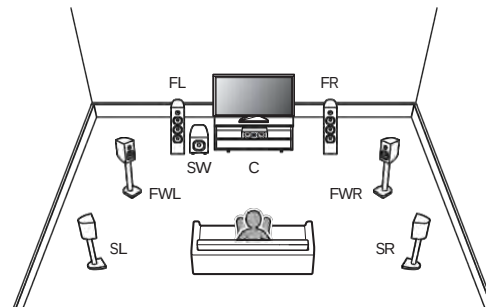

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

0"Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. oldal)

0"Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)




0Állítsa be a "Floor" - "Layout" menüben az "5ch & FW" értéket, ha ebben a konfigurációban csatlakozik. (✓ - 215. o.)



■ Példa elrendezésre magassági hangszórók használata esetén

Ez a 7.1-csatornás surround rendszer megegyezik az alap 5.1-csatornás rendszerrel, de elől magasan elhelyezett hangszórókkal.

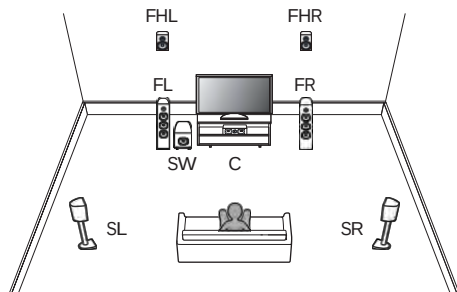

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

0 "Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. oldal)

0 "Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)




0 Állítsa a menüben a "Floor" - "Layout" értéket "5ch"-re és a "Height Sp" (vagy "Dolby Sp") értéket "2ch"-re, ha ebben a konfigurációban csatlakoztatja. (✓ p. 215)

0 Az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az első magassági hangszórókat bármelyik magassági/mennyezeti/Dolby Atmos Enabled hangszóróra módosíthatja. (✓ 217. o.)



9.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása

- Példa elrendezés surround hátsó **és elülső** széles hangszórók használata esetén

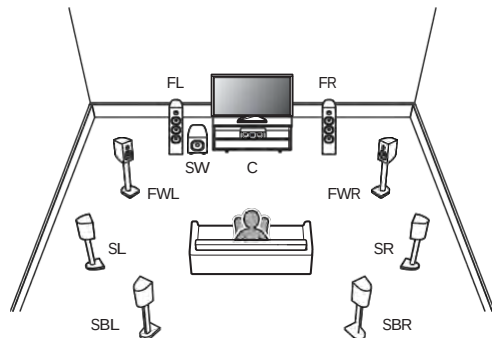


Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.
 0 "Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. oldal)
 0 "Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)



0 Állítsa be a "Floor" - "Layout" menüben az "5ch & SB & FW" értéket, ha ebben a konfigurációban csatlakozik. (✓ p. 215. o.)

- Példa elrendezés surround hátlap és egy szett magas hangszóró használata esetén

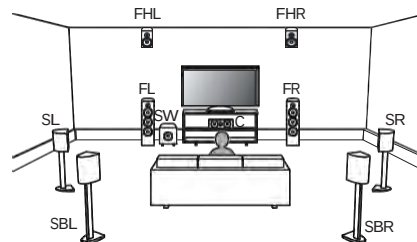


Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.
 0 "Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. o.)
 0 "Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)



0 Állítsa a "Floor" - "Layout" menüben az "5ch & SB" és a "Height Sp" (vagy "Dolby Sp") értéket "2ch" értékre, ha ebben a konfigurációban csatlakoztatja. (✓ p. 215)
 0 Az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az első magassági hangszórókat bármelyik magassági/mennyezeti/Dolby Atmos Enabled hangszóróra módosíthatja. (✓ 217. o.)



■ Példa elrendezés széles elülső és egy sor magas hangszóró használata esetén

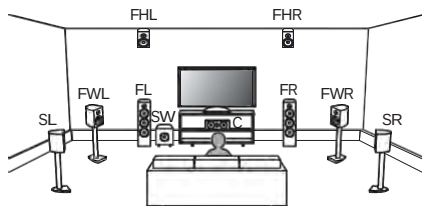

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

0"Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. oldal)


0"Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)



0 Állítsa a "Floor" - "Layout" menüben az "5ch & FW" és a "Height Sp" (vagy "Dolby Sp") értéket "2ch" értékre, ha ebben a konfigurációban csatlakoztatja. (✓ p. 215)

0 Az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az első magassági hangszórókat bármelyik magassági/mennyezeti/Dolby Atmos Enabled hangszóróra módosíthatja. (✓ 217. o.)

■ Példa elrendezés két magassági hangszóró-készlet használata esetén

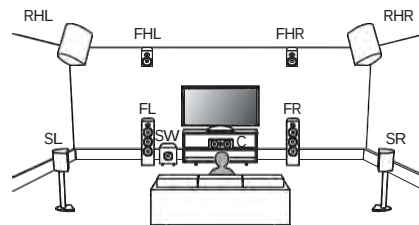

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

0"Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. oldal)

0"Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)




0 Állítsa a menüben a "Floor" - "Layout" értéket "5ch"-re és a "Height Sp" (vagy "Dolby Sp") értéket "4ch"-re, ha ebben a konfigurációban csatlakoztatja. (✓ p. 215)

0 Az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az első magassági hangszórókat és a hátsó magassági hangszórókat bármilyen magassági/mennyezeti/Dolby Atmos Enabled hangszóróra módosíthatja. (✓ 218. o.)




■ Példa az Auro-3D 9.1 csatornás rendszer elrendezésére

Ez a hangszóró-konfiguráció az Auro-3D Lejátszáshoz van optimalizálva.

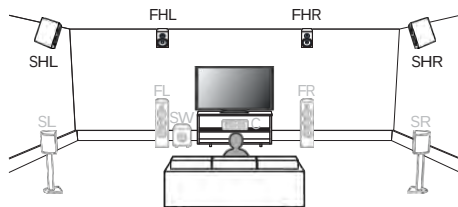

- 0 Állítsa a "Floor" értéket "5ch"-re és a "Height Sp" értéket "4ch"-re a menüben, ha ebben a konfigurációban csatlakoztatja. (✓ 215. o.)
Ezután állítsa be a "Height" - "Front Layout" - "Front Height" és a "Rear Layout" - "Surround Height" értéket. (✓ 219. o.)

SW1

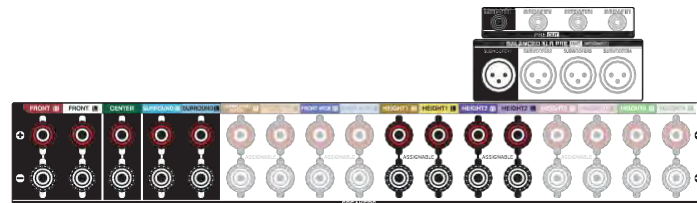

FR FL C SR SLFHR FHL SHR SHL


z z

- z A legjobb Auro-3D élmény érdekében a Surround Height hangszórók használata ajánlott, azonban a Surround Height hangszórók helyett helyettesíthetők a Dolby Atmos hangszórókból származó Rear Height hangszórókkal.



11.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása

- Példa elrendezés surround hátfal, Front Wide és egy sor magas hangszóró használata esetén

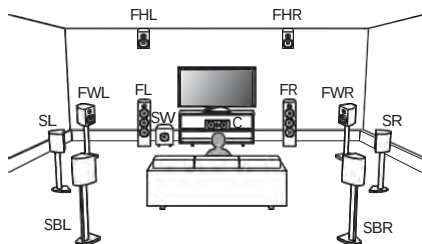

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

0"Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. oldal)


0"Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)



0 Állítsa be a "Floor" - "Layout" menüben az "5ch & SB & FW" és a "Height Sp" (vagy "Dolby Sp") értéket "2ch" értékre, ha ebben a konfigurációban csatlakoztatja. (✓ p. 215)

0 Az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az első magassági hangszórókat bármelyik magassági/mennyezeti/Dolby Atmos Enabled hangszóróra módosíthatja. (✓ 217. o.)

- Példa elrendezés surround hátfal és két magassági hangszóró használata esetén

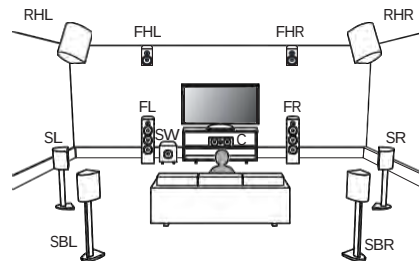

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

0"Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. oldal)

0"Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)




0 Állítsa a "Floor" - "Layout" menüben az "5ch & SB" és a "Height Sp" (vagy "Dolby Sp") értéket "4ch" értékre, ha ebben a konfigurációban csatlakoztatja. (✓ p. 215)

0 Az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az első magassági hangszórókat és a hátsó magassági hangszórókat bármilyen magassági/mennyezeti/Dolby Atmos Enabled hangszóróra módosíthatja. (✓ 218. o.)



■ Példa elrendezés széles elülső és két magas hangszóró használata esetén

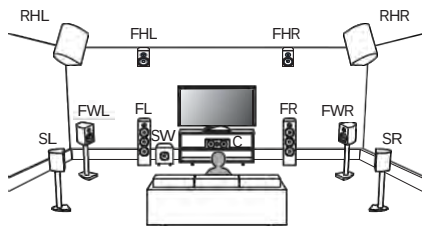

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

0"Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. oldal)


0"Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)



0 Állítsa a "Floor" - "Layout" menüben "5ch & FW" és a "Height Sp" (vagy "Dolby Sp") menüben "4ch" értékre, ha ebben a konfigurációban csatlakozik. (✓ p. 215)

0 Az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az első magassági hangszórókat és a hátsó magassági hangszórókat bármilyen magassági/mennyezeti/Dolby Atmos Enabled hangszóróra módosíthatja. (✓ 218. o.)

■ Példa elrendezés három magassági hangszóró-készlet használata esetén

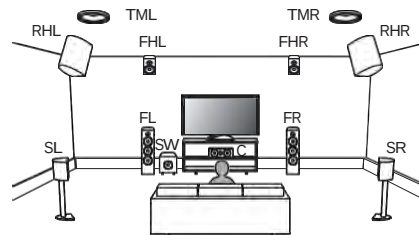

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

0"Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. o.)

0"Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)




0 Állítsa a menüben a "Floor" - "Layout" értéket "5ch"-re és a "Height Sp" (vagy "Dolby Sp") értéket "6ch"-re, ha ebben a konfigurációban csatlakoztatja. (✓ p. 215)

0 Az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az első magassági hangszórókat, a felső középső hangszórókat és a hátsó magassági hangszórókat bármilyen magassági/mennyezeti/Dolby Atmos Enabled hangszóróra módosíthatja. (✓ 220. o.)



■ Példa elrendezés az Auro-3D 11.1 csatornás rendszerhez

Ez a hangszóró-konfiguráció az Auro-3D lejátszáshoz van optimalizálva.

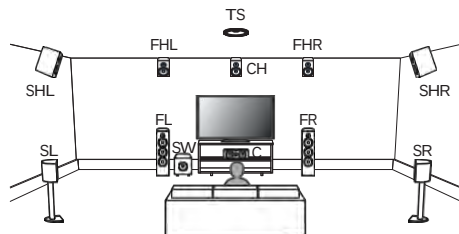


Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

- 0 "Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. oldal)
- 0 "Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)



- 0 Állítsa be a menüben a "Floor" - "Layout" értéket "5ch"-re és a "Height Sp" értéket "6ch"-re, ha ebben a konfigurációban csatlakoztatja. (✓ 215. o.) Ezután állítsa be a "Height" - "Front Layout" értéket "Front Height & Center Height", a "Middle Layout" értéket pedig "Surround Height & Top Surround" értékre. (✓ 218. o.)

SW1

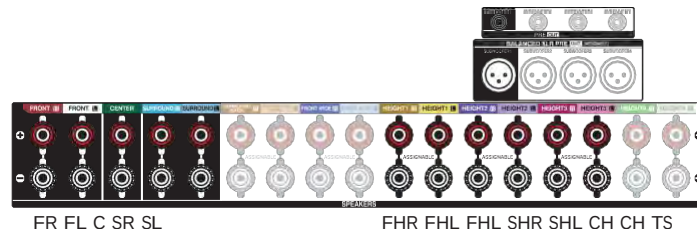


- 0 Ha két magassági hangszóró készletet szeretne használni egy középmagassági és egy felső surround hangszóróval, csatlakoztassa a középmagassági és a felső surround hangszórókat a HEIGHT 3 csatlakozóhoz.
- 0 A legjobb Auro-3D élmény érdekében a Surround Height hangszórók használata ajánlott, azonban a Surround Height hangszórók helyett helyettesíthetők a Dolby Atmos hangszórókból származó Rear Height hangszórókkal.



13.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása

- Példa elrendezés surround hátsó, Front Wide és két magas hangszóró használata esetén

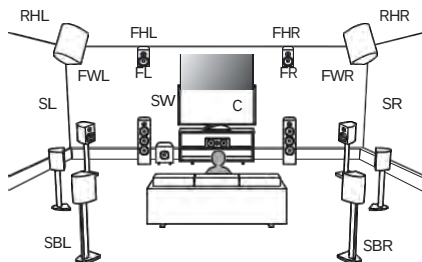


Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

- o"Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. oldal)
- o"Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)



- o Állítsa a "Floor" - "Layout" menüben az "5ch & SB & FW" és a "Height Sp" (vagy "Dolby Sp") értéket "4ch" értékre, ha ebben a konfigurációban csatlakoztatja. (✓ p. 215)
- o Az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az első magassági hangszórókat és a hátsó magassági hangszórókat bármilyen magassági/mennyezeti/Dolby Atmos Enabled hangszóróra módosíthatja. (✓ 218. o.)

- Példa elrendezés surround hátlap és három darab magassági hangszóró használata esetén

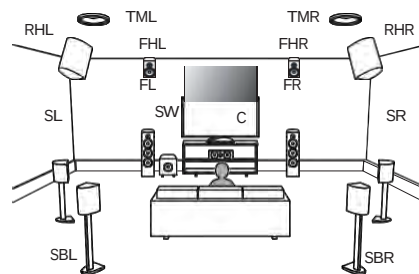

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.


- o"Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. o.)
- o"Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)



- o Állítsa a "Floor" - "Layout" menüben "5ch & SB" és a "Height Sp" (vagy "Dolby Sp") menüben "6ch" értékre, ha ebben a konfigurációban csatlakoztatja. (✓ p. 215)
- o Az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az első magassági hangszórókat, a felső középső hangszórókat és a hátsó magassági hangszórókat bármilyen magassági/mennyezeti/Dolby Atmos Enabled hangszóróra módosíthatja. (✓ 220. o.)



■ Példa elrendezés széles elülső és három magas hangszóró használata esetén

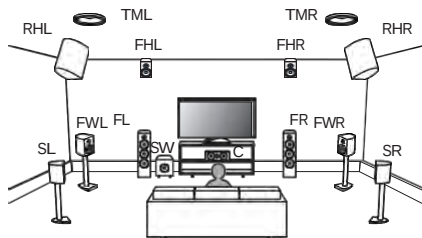

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

0 "Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. o.)

0 "Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)




0 Állítsa a "Floor" - "Layout" menüben az "5ch & FW" és a "Height Sp" (vagy "Dolby Sp") menüben a "6ch" értéket, ha ebben a konfigurációban csatlakoztatja. (✓ p. 215)

0 Az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az első magassági hangszórókat, a felső középső hangszórókat és a hátsó magassági hangszórókat bármilyen magassági/mennyezeti/Dolby Atmos Enabled hangszóróra módosíthatja. (✓ 220. o.)

■ Példa elrendezés az Auro-3D 13.1 csatornás rendszerhez

Ez a hangszóró-konfiguráció az Auro-3D lejátszáshoz van optimalizálva.

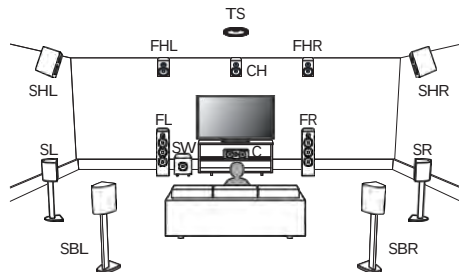

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

0 "Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. oldal)

0 "Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)



0 Állítsa be a "Floor" - "Layout" menüben az "5ch & SB" és a "Height Sp" menüben a "6ch" értéket, ha ebben a konfigurációban csatlakozik. (✓ 215. o.)

Ezután állítsa be a "Height" - "Front Layout" értéket "Front Height & Center Height", a "Middle Layout" értéket pedig "Surround Height & Top Surround" értékre. (✓ 220. o.)

SW1



FR FL C SR SL SBR SBL

FHR FHL FHL SHR SHL CH CH TS




0 Ha két magassági hangszóró készletet szeretne használni egy középmagassági és egy felső surround hangszóróval, csatlakoztassa a középmagassági és a felső surround hangszórókat a HEIGHT 3 csatlakozóhoz.

0 A legjobb Auro-3D élmény érdekében a Surround Height hangszórók használata ajánlott, azonban a Surround Height hangszórók helyett helyettesíthetők a Dolby Atmos hangszórókból származó Rear Height hangszórókkal.



15.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása

- Példa elrendezés surround hátsó, Front Wide és három magas hangszóró használata esetén

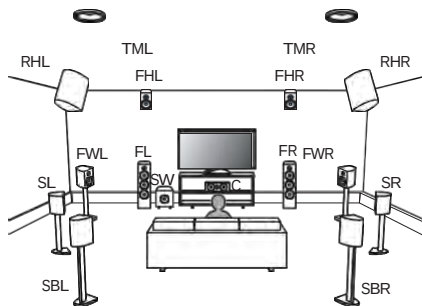

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

- o "Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. o.)
- o "Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)




- o Állítsa be a "Floor" - "Layout" menüben az "5ch & SB & FW" és a "Height Sp" (vagy "Dolby Sp") menüben a "6ch" értéket, ha ebben a konfigurációban csatlakoztatja. (✓ p. 215)
- o Az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az első magassági hangszórókat, a felső középső hangszórókat és a hátsó magassági hangszórókat bármilyen magassági/mennyezeti/Dolby Atmos Enabled hangszóróra módosíthatja. (✓ 220. o.)

- Példa elrendezés surround hátsó és nyolc magasságú hangszóró használata esetén

Ez a rendszer akár 15.1 csatornás hangszórókkal is összekapcsolható, és egyidejűleg akár 13.1 csatornás Dolby Atmos és Auro-3D lejátszás esetén.

A felső középső hangszórók, a felső surround hangszóró és a középső magasságú hangszóró a lejátszott hangformátumnak megfelelően változik és szólal meg.

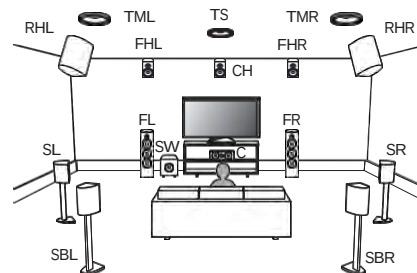

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

- o "Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. o.)
- o "Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)




- o Állítsa be a "Floor" - "Layout" menüben az "5ch & SB" és a "Height Sp" menüben a "8ch" értéket, ha ebben a konfigurációban csatlakozik. (✓ 215. o.)



17.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása

Ez a rendszer akár 17.1 csatornás hangszórókkal is összekapcsolható, és egyidejűleg akár 15.1 csatornás Dolby Atmos és akár 13.1 csatornás Auro-3D lejátszás esetén is lejátszható.

A felső középső hangszórók, a felső surround hangszóró és a középső magasságú hangszóró a lejátszott hangformátumnak megfelelően változik és szólal meg.

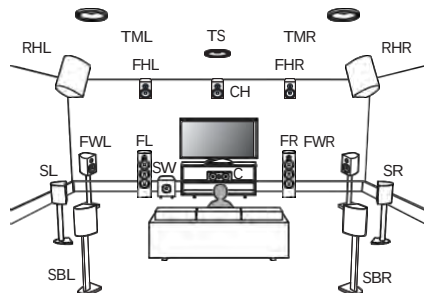

Az egyes hangszórócsatlakozásokhoz lásd az alábbiakat.

0"Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" ✓ 42. oldal)

0"Külső végerősítő csatlakoztatása" ✓ 43. o.)



0 Állítsa be a "Floor" - "Layout" menüben az "5ch & SB & FW" és a "Height Sp" menüben a "8ch" értéket, ha ebben a konfigurációban csatlakozik. (✓ 215. o.)



0 Az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az "Amp Assign" - "Layout" beállításban az első magassági hangszórókat, a felső középső hangszórókat és a hátsó magassági hangszórókat bármilyen magassági/mennyezeti/Dolby Atmos Enabled hangszóróra módosíthatja. (✓ p. 222)



Bi-amp kapcsolat

■ 13.1 csatornás lejátszás (az **első** hangszórók bi-amp csatlakoztatása)

Ez a rendszer 13.1-csatornás lejátszást biztosít. A bi-amp csatlakozást használhatja az előlő hangszórókhöz. A bi-amp csatlakoztatás egy olyan módszer, amellyel külön erősítőket csatlakoztathat a két erősítést támogató hangszóró magas- és mélysugárzó csatlakozójához. Ez a csatlakozás lehetővé teszi, hogy a mélysugárzóból visszavezetett EMF (kimenet nélkül visszaadott teljesítmény) a hangminőség befolyásolása nélkül áramoljon a magas hangszóróba, ami jobb hangminőséget eredményez.

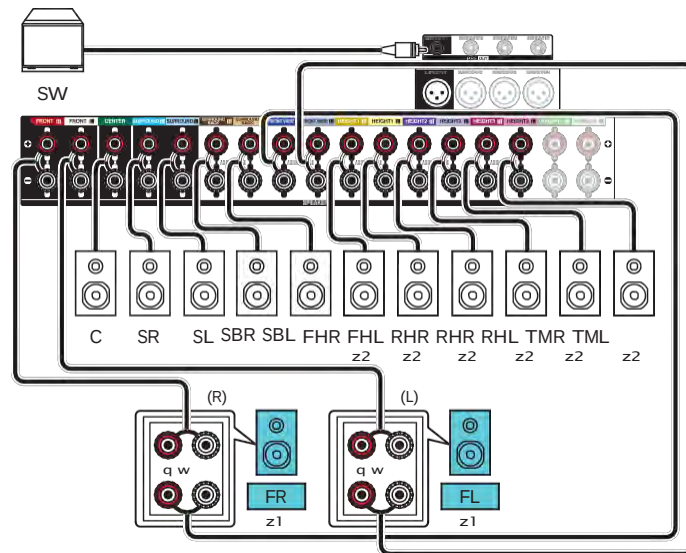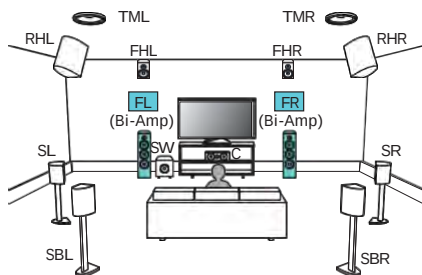

z1 Az előlő hangszórók bi-amp csatlakoztatására szolgáló hangszóró csatlakozók a MAIN ZONE elrendezéstől függően változnak. Lásd az "Amp Assign" - "Bi-Amp" című részt. (✓ 223. o.)

z2 A magassági hangszórók, a mennyezeti hangszórók és a Dolby Atmos Enabled hangszórók a HEIGHT1, HEIGHT2 és HEIGHT3 hangszórócsatlakozókhoz csatlakoztathatók. Állítsa be a csatlakoztatandó hangszórót a menüben a "Height" menüpontban. (✓ 217. o.)


MEGJ
EGYZÉ
S

0 Akét erősítővel történő csatlakoztatásánál ügyeljen arra, hogy a hangszóró mélysugárzó és a magas hangszóró csatlakozói közötti rövidzároló lemezt vagy vezetéket eltávolítsa.

■ 7.1 csatornás lejátszás : Bi-amp csatlakoztatás minden hangszóróhoz

Ez a rendszer 7.1-csatornás lejátszást biztosít.

Bi-amp csatlakozók állnak rendelkezésre az összes hangszóróhoz.

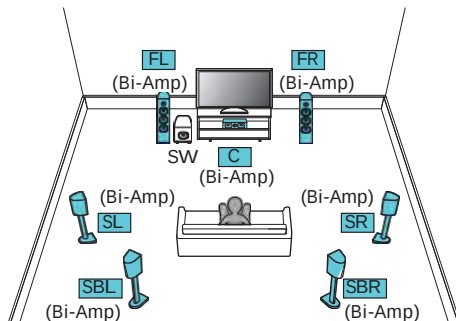


0 A 7.1ch rendszer a surround hátsó hangszórókkal kiegészítve 7.1ch rendszerré alakítható, amely az elülső széles vagy magas hangszórókat használja. Ennek beállításához állítsa az "Amp Assign" - "Assign Mode" értéket "7.1ch Full Bi-Amp" értékre, majd a "Floor" és "Height" értékeket a használt hangszóróknak megfelelően. (✓ 214. o.)

0 A "7.1ch Full Bi-Amp" beállítás esetén a csatlakozó csatlakozókapcsok az Ön által használt hangszóróelrendezésnek megfelelően változnak. Csatlakoztassa őket a következő táblázat alapján.

■ Kimeneti hangjelzés minden egyes hangszóró terminálról

Tekintse meg a következő táblázatot, használja az azonos jelet kimenő hangszórócsatlakozókat, és készítsen kéterősítős csatlakozást.


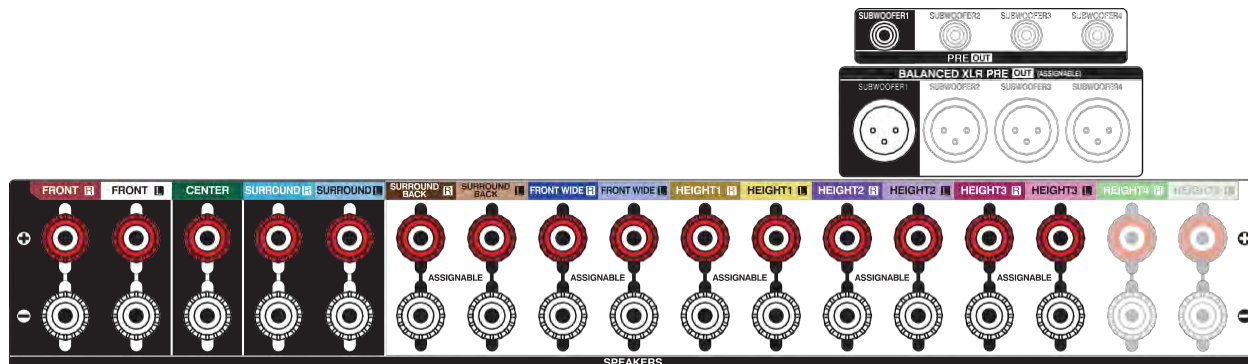


Hangszóró elrendezés	Hangszóró terminál																
	FRONT R	FRONT L	CENTER	SURROUND R	SURROUND L	SURROUND BACK R	SURROUND BACK L	FRONT WIDE R	FRONT WIDE L	MAGASSÁ G 1 R	MAGASSÁ G 1 L	MAGASSÁ G 2 R	MAGASSÁ G 2 L	MAGASSÁ G 3 R	MAGASSÁ G 3 L	MAGASSÁ G 4 R	MAGASSÁ G 4 L
5.1ch + Surround Vissza	Elöl R	Elöl L	Központ	Surround	Surround L	Surround Vissza R	Surround Vissza L	Elöl R	Elöl L	Nem használt	Központ	Surround R	Surround L	Surround Vissza R	Surround Vissza L	Nem használt	Nem használt
5.1ch + Front Wide	Elöl R	Elöl L	Központ	Surround	Surround L	Elöl széles R	Elöl széles L	Elöl széles R	Elöl széles L	Nem használt	Központ	Surround R	Surround L	Elöl R	Elöl L	Nem használt	Nem használt
5.1ch + magasság	Elöl R	Elöl L	Központ	Surround	Surround L	Magasság R	Magasság L	Elöl R	Elöl L	Magasság R	Magasság L	Surround R	Surround L	Nem használt	Központ	Nem használt	Nem használt

13.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása : Második pár elülső hangszóró

Ez a rendszer lehetővé teszi a lejátszás átkapcsolását az A és B elülső hangszórók között.

a kívánt
módon.

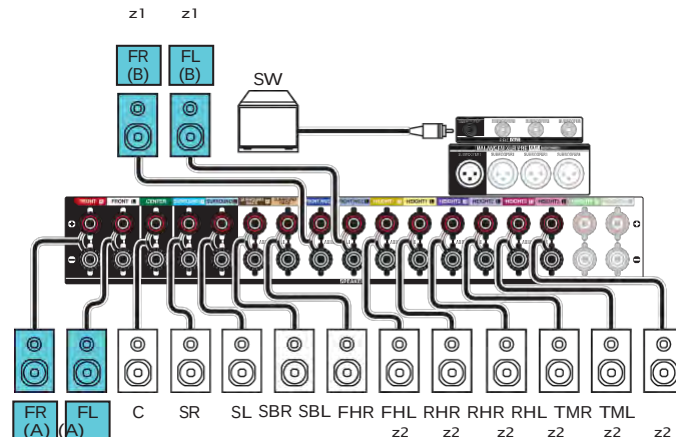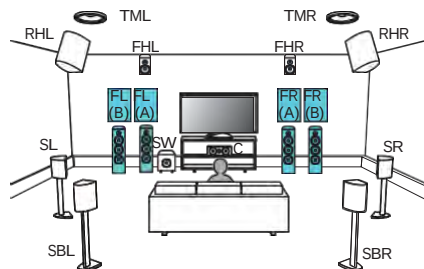



z1 A második elülső hangszórók csatlakoztatására szolgáló hangszórócsatlakozók a MAIN ZONE elrendezéstől függően változnak. Lásd az "Amp Assign" - "Front B" című részt. (✓ 223. o.)

z2 A magassági hangszórók, a mennyezeti hangszórók és a Dolby Atmos Enabled hangszórók a HEIGHT1, HEIGHT2 és HEIGHT3 hangszórócsatlakozókhoz csatlakoztathatók. Állítsa be a csatlakoztatandó hangszórót a menüben a "Height" menüpontban. (✓ 217. o.)

Többzónás hangszórók csatlakoztatása

■ 13.1 csatornás lejátszás (MAIN ZONE) + 2 csatornás lejátszás (ZONE2 vagy ZONE3)

Ez a fajta konfiguráció 13.1-csatornás lejátszást biztosít a MAIN ZONE-ban és 2-csatornás lejátszást a ZONE2-ben. (A hangszórók a ZONE2 helyett a ZONE3-ról is adhatnak ki hangot (Assign Mode: 13.1ch + ZONE3)).

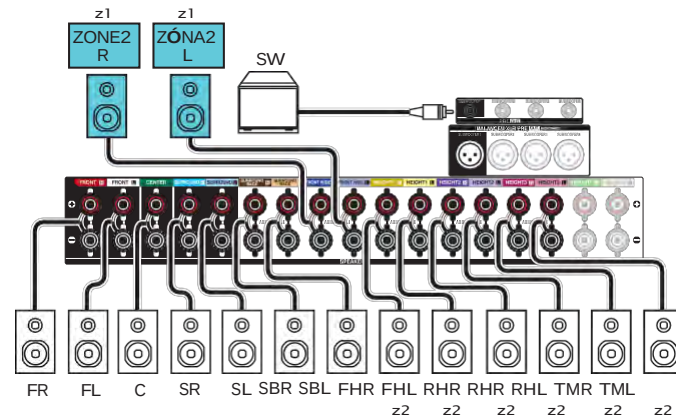
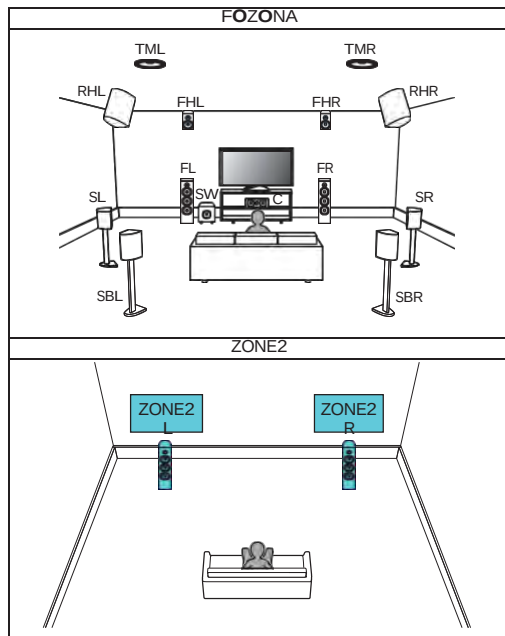


z1 A ZONE2 (ZONE 3) hangszórókhoz csatlakoztatható hangszórócsatlakozók a fő zóna elrendezésétől függően változnak. Lásd az "Amp Assign" - "ZONE2" ("ZONE3") című részt. (✓ 213. o.)

z2 A magassági hangszórók, a mennyezeti hangszórók és a Dolby Atmos Enabled hangszórók a HEIGHT1, HEIGHT2 és HEIGHT3 hangszórócsatlakozókhoz csatlakoztathatók. Állítsa be a csatlakoztatandó hangszórót a menüben a "Height" menüpontban. (✓ 217. o.)

■ 11.1 csatornás lejátszás (az első hangszórók két erősítővel való csatlakoztatása: MAIN ZONE) + 2 csatornás lejátszás (ZONE2)



Ez a fajta konfiguráció 11.1-csatornás lejátszást biztosít a MAIN ZONE-ban és 2-csatornás lejátszást a ZONE2-ben. A MAIN ZONE-ban az előlő hangszórókhöz használhatja a kétérősítő csatlakozást.

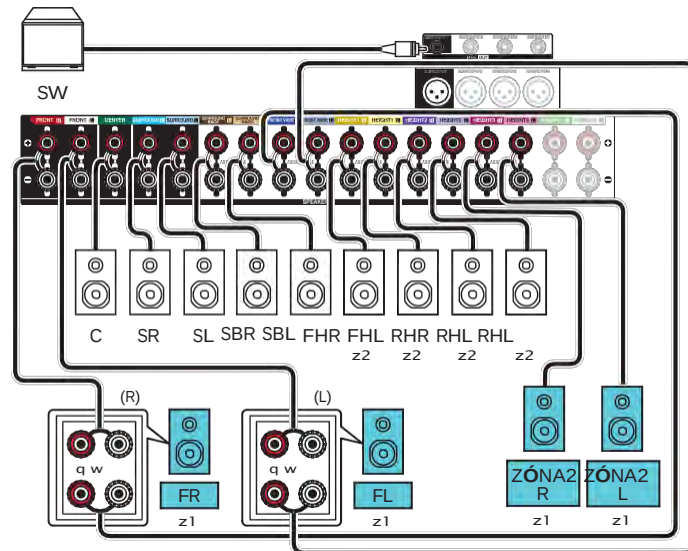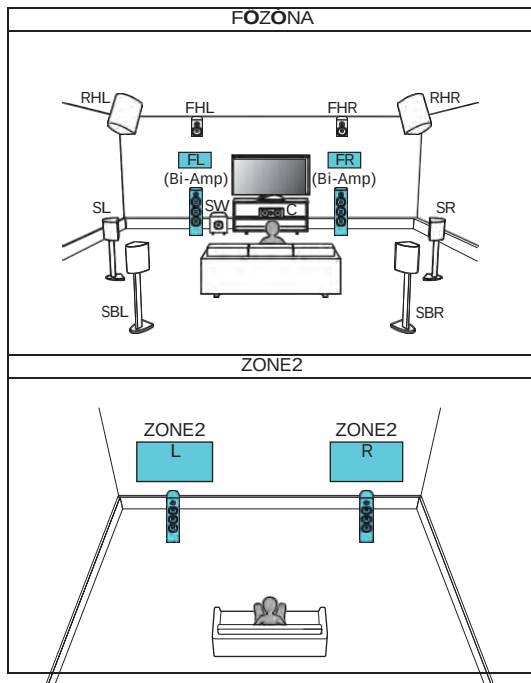

- z1 Az előlő hangszórók bi-amp csatlakozóinak csatlakozói és a ZONE2 hangszórók hangszóró csatlakozói a MAIN ZONE elrendezéstől függően változnak. Lásd az "Amp Assign" - "Bi-Amp" és "ZONE2" című fejezetet. (✓ 213. o.)
- z2 A magassági hangszórók, a mennyezeti hangszórók és a Dolby Atmos Enabled hangszórók a HEIGHT1 és HEIGHT2 hangszórócsatlakozókhoz csatlakoztathatók. Állítsa be a csatlakoztatandó hangszórót a menüben a "Height" menüpontban. (✓ 217. o.)

■ 11.1 csatornás lejátszás (MAIN ZONE) + 2 csatornás lejátszás (ZONE2) + 2 csatornás lejátszás (ZONE3)

Ez a fajta konfiguráció 11.1-csatornás lejátszást biztosít a MAIN ZONE-ban és 2-csatornás lejátszást a ZONE2-ben és ZONE3-ban.

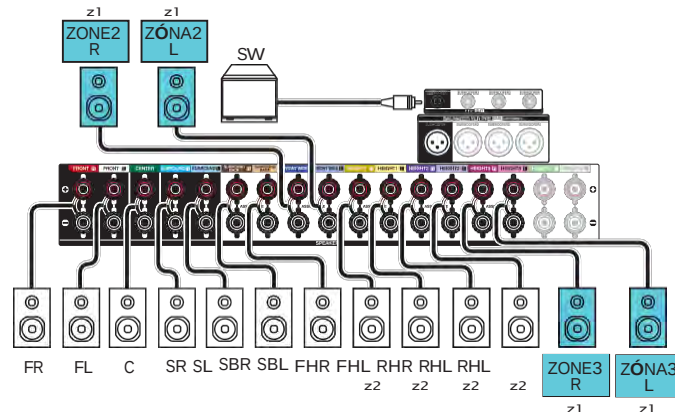
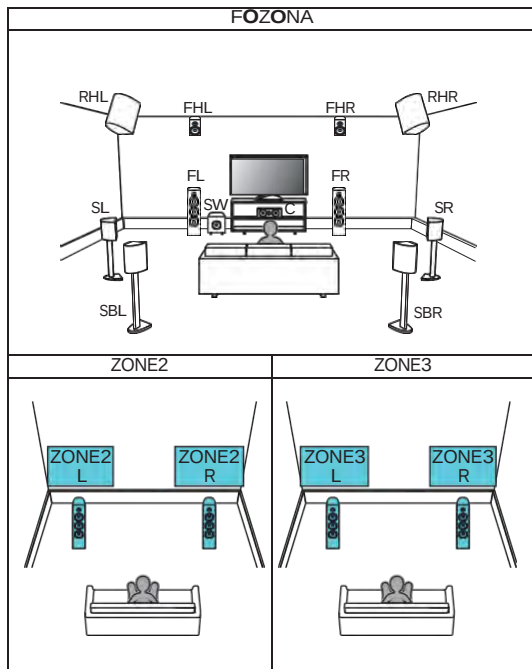


z1 A ZONE2 és ZONE3 hangszórókhöz csatlakoztatható hangszórócsatlakozók a MAIN ZONE elrendezéstől függően változnak. Lásd az "Amp Assign" - "ZONE2" és "ZONE3" című részt. (✓ p. 213)

z2 A magassági hangszórók, a mennyezeti hangszórók és a Dolby Atmos Enabled hangszórók a HEIGHT1 és HEIGHT2 hangszórócsatlakozókhoz csatlakoztathatók. Állítsa be a csatlakoztatandó hangszórót a menüben a "Height" menüpontban. (✓ 217. o.)

■ 13.1 csatornás lejátszás (MAIN ZONE) + 1 csatornás lejátszás (ZONE2) + 1 csatornás lejátszás (ZONE3)

Ez a fajta konfiguráció 13.1 csatornás lejátszást biztosít a MAIN ZONE-ban és 1 csatornás (mono) lejátszást a ZONE2-ben és ZONE3-ban.

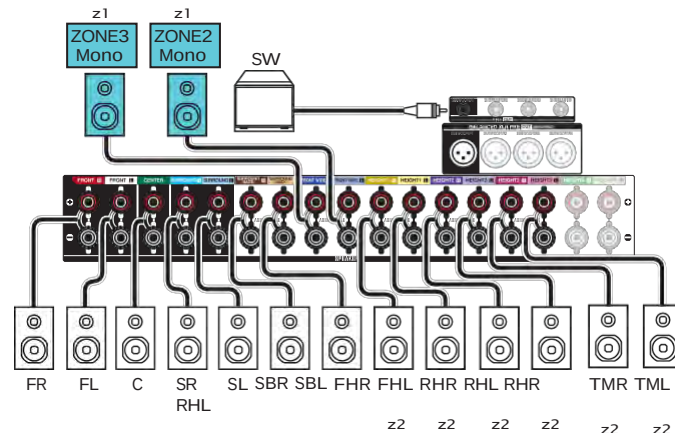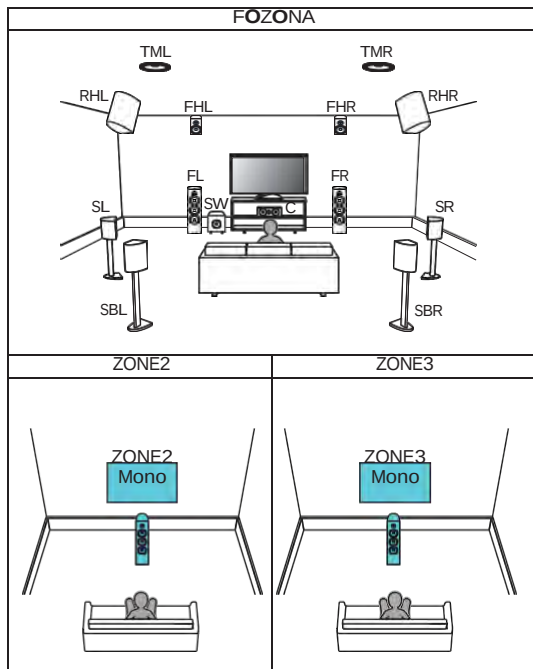


z1 A ZONE2/3 hangszórókhöz csatlakoztatható hangszórócsatlakozók a MAIN ZONE elrendezéstől függően változnak. Lásd az "Amp Assign" - "ZONE2/3" című részt. (✓ 213. o.)

z2 A magassági hangszórók, a mennyezeti hangszórók és a Dolby Atmos Enabled hangszórók a HEIGHT1, HEIGHT2 és HEIGHT3 hangszórócsatlakozókhoz csatlakoztathatók. Állítsa be a csatlakoztatandó hangszórót a menüben a "Height" menüpontban. (✓ 217. o.)

TV csatlakoztatása

Csatlakoztasson egy TV-t ehhez a készülékhez úgy, hogy a bemeneti videó a TV-n jelenjen meg. Ezen a készüléken a TV-ről származó hangot is élvezheti. A TV csatlakoztatásának módja a TV-n felszerelt csatlakozóktól és funkcióktól függ.

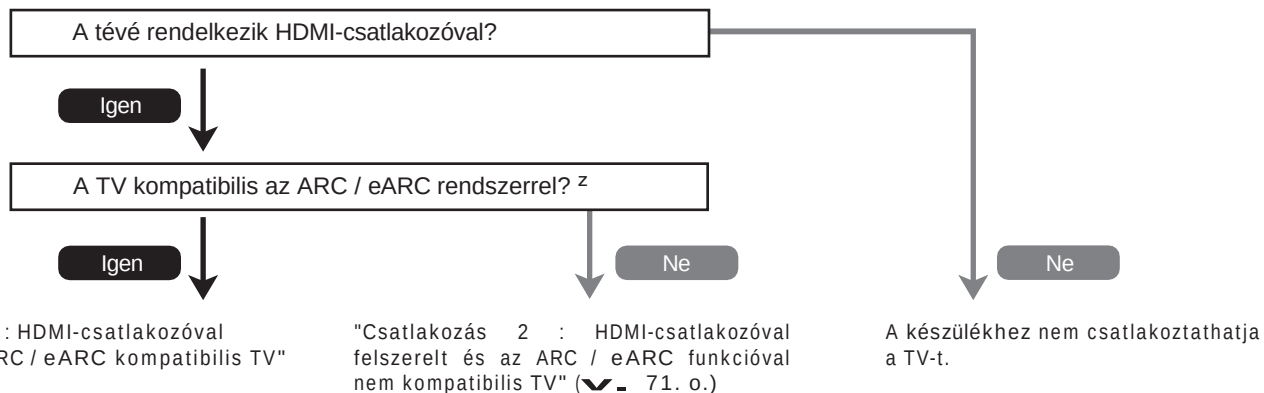

^z Mi az ARC és az eARC?

Az ARC (Audio Return Channel) a hangot ugyanannak a HDMI-kábelnek a segítségével küldi vissza a készülékhez, amely a videót is továbbítja a készülékről a tévéhez. Ez lehetővé teszi, hogy ez a készülék feldolgozza a TV beépített tuneréből és alkalmazásaiból származó hangot.

Az eARC (Enhanced Audio Return Channel) porttal rendelkező tévékészülékek további támogatást nyújtanak a nagy bitrátájú többcsatornás hanghoz (Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD és DTS:X). Az adott modell eARC-támogatásával kapcsolatos részletekért olvassa el a televízió felhasználói kézikönyvét.

MEGJ

EGYZÉ

S

0 Akészülékhez 2 dugós hálózati csatlakozóval rendelkező televíziót használjon. Ne csatlakoztasson 3 dugós hálózati csatlakozóval rendelkező TV-t, mert ez zajt okozhat.

Előlap

Megjel

Hátsó

71


Távols

Index



Egy kiváló minőségű HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa az egyik végét a tévé "eARC" vagy "ARC" feliratú HDMI-portjához. A másik végét csatlakoztassa a készülék HDMI OUT MONITOR 1 portjához.

Ha egy eARC-támogatással rendelkező TV-t csatlakoztat, a készülék eARC funkciója automatikusan bekapcsol, és a televízió hangja lejátszásra kerül. Ha ARC-támogatással rendelkező televízió van csatlakoztatva, állítsa az "ARC" menüpontot "On" értékre. (✓ p. 188)

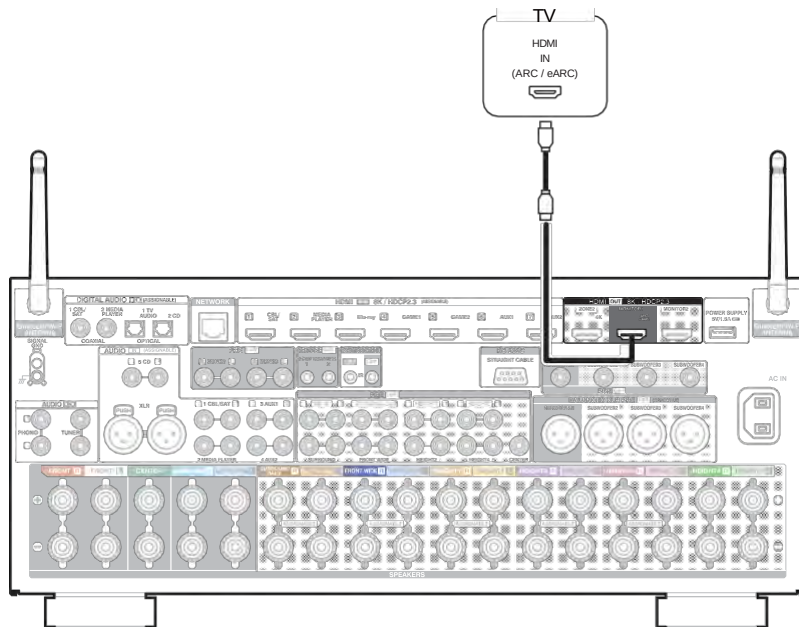

z 4K tévékészülékekhez a "High Speed" és "with Ethernet" feliratú HDMI-kábel használatát javasoljuk.

z 8K TV-khez "Ultra High Speed" feliratú HDMI-kábelt ajánlunk.



0 Az eARC funkció beállításaira az Ön által használt eARC funkcióval kompatibilis televízió függvényében lehet szükség. Győződjön meg róla, hogy az eARC funkció be van kapcsolva, ha ez a beállítás létezik a televízión. További információért olvassa el a televízió felhasználói kézikönyvét.

0 A8K vagy 4K 120 Hz-es videó élvezetéhez használjon tanúsított "Ultra High Speed HDMI-kábelt".

0 Állítsa a "4K/8K jelformátum" értékét a menüben "8K Enhanced" értékre, hogy 8K videót élvezhessen. (✓ 194. o.)





Lejátszóeszköz csatlakoztatása

Ez a készülék HDMI videobemeneti csatlakozókkal és háromféle hangbemeneti csatlakozóval (HDMI, digitális hang és hang) van felszerelve. Válassza ki a bemeneti csatlakozókat ezen az egységen a csatlakoztatni kívánt eszközön felszerelt csatlakozóknak megfelelően.

Ha a készülékhez csatlakoztatott eszköz HDMI-csatlakozóval van felszerelve, ajánlott HDMI-csatlakozásokat használni. A HDMI-kapcsolatban az audio- és videojelek egyetlen HDMI-kábelen keresztül továbbíthatók.

0"Set-top box csatlakoztatása (műholdas tuner/kábel TV)" ✓ 73. o.)

0"Médialejátszó csatlakoztatása" ✓ 74. o.)

0"Blu-ray Disc-lejátszó vagy DVD-lejátszó csatlakoztatása" ✓ 75. o.)

0"8K-val kompatibilis játékkonzol vagy lejátszó eszköz csatlakoztatása" ✓ 76. o.)

0"Lemezjátszó csatlakoztatása" ✓ 77. o.)



0Csatlakoztassa az eszközöket ehhez a készülékhez a készülék audio/video bemeneti csatlakozóin feltüntetett bemeneti forrásoknak megfelelően.

0A HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN és AUDIO IN csatlakozókhoz rendelt forrás megváltoztatható. A bemeneti csatlakozókhoz rendelt bemeneti forrás megváltoztatásáról lásd a "Bemeneti hozzárendelés" című részt. (✓ 197. o.)

0A készülékre HDMI-n keresztül csatlakoztatott TV-n keresztül bejuttatott hangjelek lejátszásához állítsa a "HDMI Audio Out" menüben a "TV" értéket. ✓ p. 186)


0A HDCP 2.2 vagy HDCP 2.3 által szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak megtekintéséhez használjon HDCP 2.2 vagy HDCP 2.3 kompatibilis lejátszó eszközt és televíziót.



Médialejátszó csatlakoztatása

Ez a magyarázat a médialejátszóval való kapcsolatot használja példaként.


Válassza ki a készülék bemeneti csatlakozóit úgy, hogy azok megfeleljenek a csatlakoztatni kívánt eszköz csatlakozóinak.

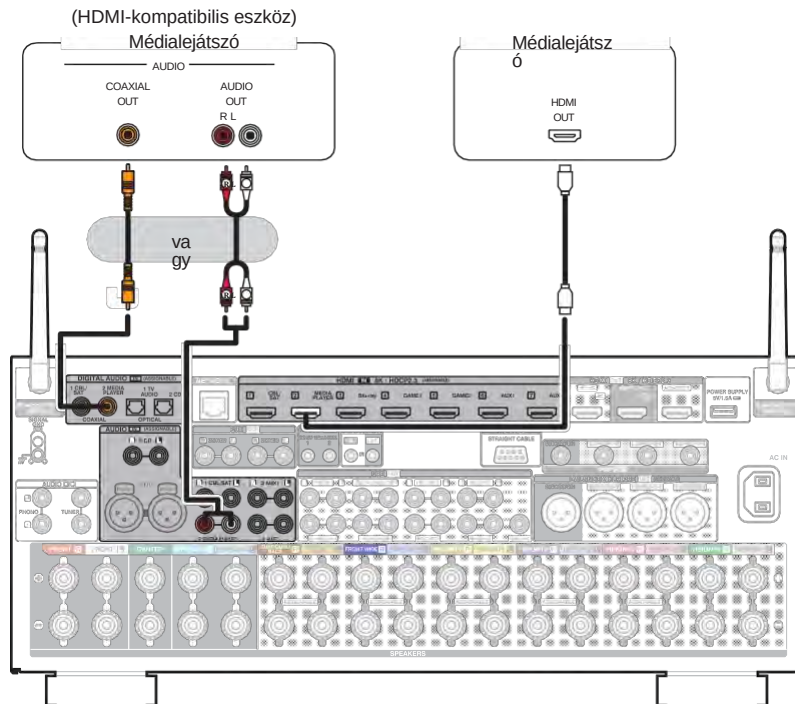

Blu-ray Disc-lejátszó vagy DVD-lejátszó csatlakoztatása


Ez a magyarázat a Blu-ray Disc-lejátszóval vagy DVD-lejátszóval való kapcsolatot használja példaként.

Válassza ki a készülék bemeneti csatlakozóit úgy, hogy azok megfeleljenek a csatlakoztatni kívánt eszköz csatlakozóinak.

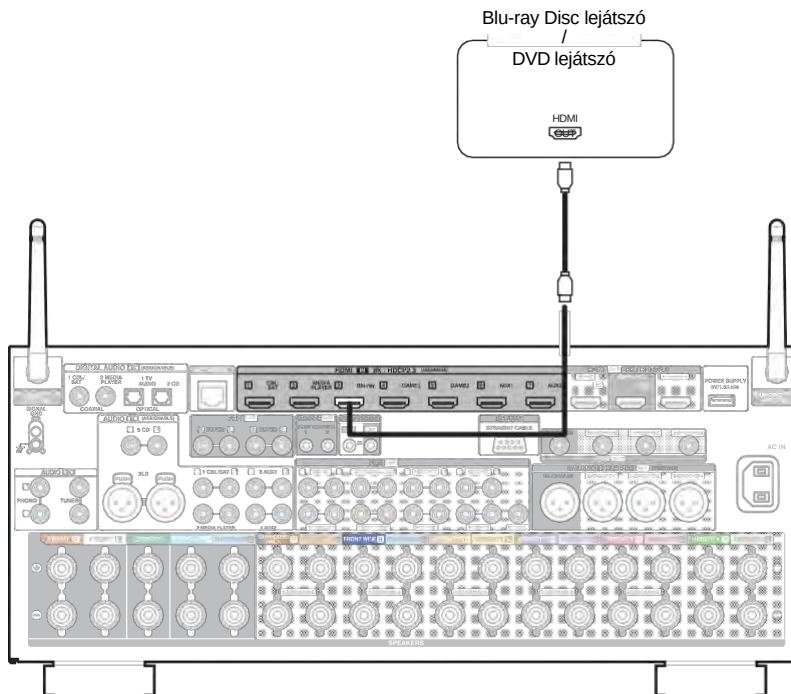

8K-val kompatibilis játékkonzol vagy lejátszó eszköz csatlakoztatása

Ez a készülék támogatja a 8K HDMI videojeleket.

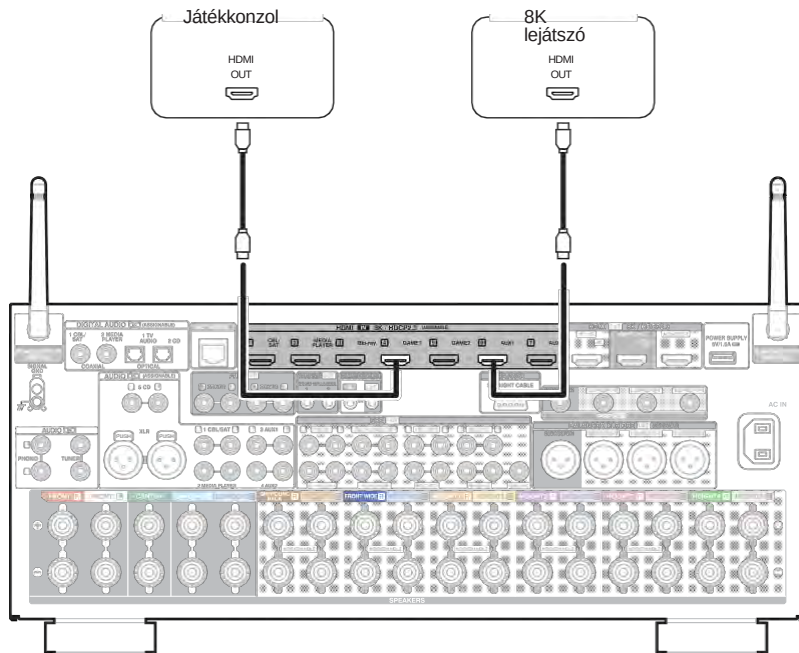


0 A 8K vagy 4K 120 Hz-es videó élvezetéhez használjon tanúsított "Ultra High Speed HDMI-kábelt".

0 Állítsa a "4K/8K jelformátum" értékét a menüben "8K Enhanced" értékre, hogy 8K videót élvezhessen. (✓ 194. o.)



Lemezjátszó csatlakoztatása

Ez a készülék kompatibilis a mozgó mágneses (MM) fonókazettával felszerelt lemezjátszókkal. Ha alacsony kimeneti teljesítményű mozgó tekercses (MC) magnókazettával ellátott lemezjátszóhoz csatlakoztatja, használjon a kereskedelemben kapható MC fejerősítőt vagy felfokozó transzformátort. Ha a készülék bemeneti forrását "Phono" értékre állítja, és véletlenül megnöveli a hangerőt anélkül, hogy lemezjátszó lenne csatlakoztatva, akkor a hangszórókból zúgás hallható.

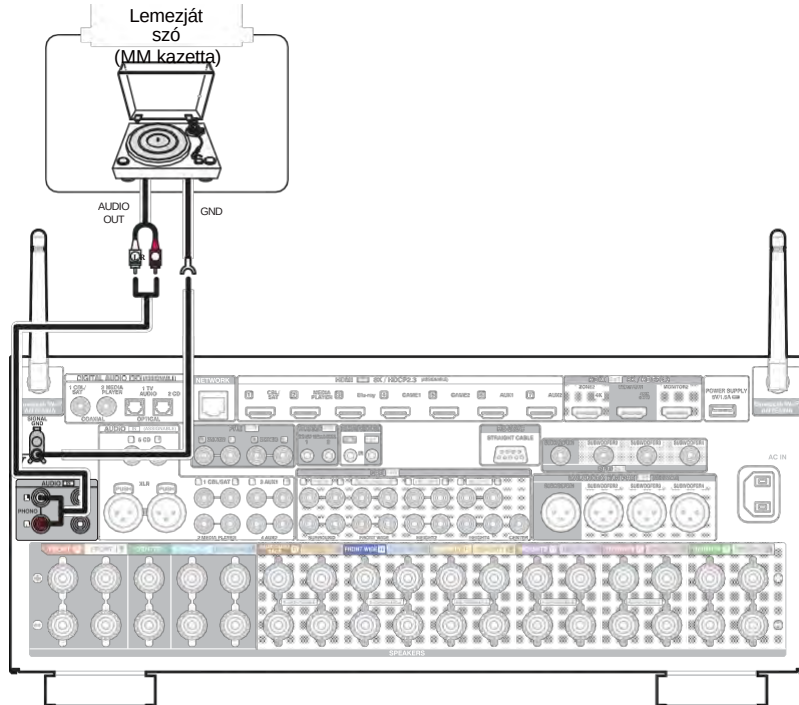


MEGJ EGYZÉ S

0A készülék földelési csatlakozója (SIGNAL GND) nem biztonsági földelési célokat szolgál. Ha ezt a csatlakozót nagy zaj esetén csatlakoztatja, a zaj csökkenthető. Vegye figyelembe, hogy a lemezjátszótól függően a földelés csatlakoztatásának fordított hatása is lehet, azaz növelheti a zajt. Ebben az esetben nem szükséges a földvezeték csatlakoztatni.



USB-memóriaeszköz csatlakoztatása az USB-porthoz

A kezelési utasításokat lásd "USB-memóriaeszköz lejátszása" ▼ 87. o.).

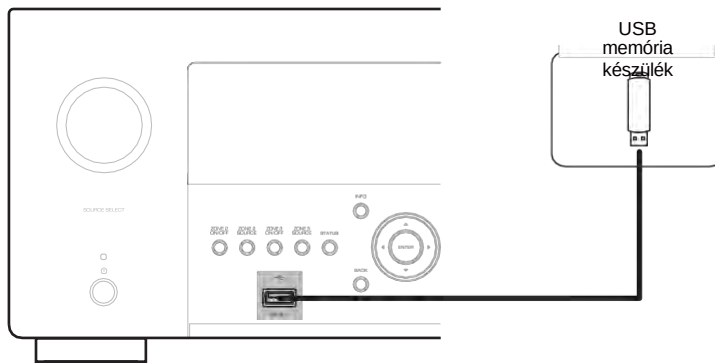

0 A Denon nem garantálja, hogy minden USB-memóriaeszköz működni fog, vagy áramot kap. Ha olyan hordozható USB merevlemez meghajtót (HDD) használ, amely hálózati adapterrel érkezett, használja az adott eszköz mellékelt hálózati adapterét.

0 A hátlapon található USB-port csak tápellátásra használható (5 V/1,5 A). Zenefájlok lejátszására nem használható. ▼ 26. o.)

MEGJ

EGYZÉ

S

0 Az USB-memóriaeszközök nem működnek USB-hubon keresztül.

0 A készüléket nem lehet úgy használni, hogy a készülék USB-portját USB-kábelen keresztül csatlakoztatja egy számítógéphez.

0 Ne használjon hosszabbító kábelt USB-memóriaeszköz csatlakoztatásakor. Ez rádiózavart okozhat más eszközöknél.



Csatlakozás otthoni hálózathoz (LAN)


Ez a készülék vezetékes vagy vezeték nélküli LAN segítségével csatlakozhat hálózathoz. Ezt a készüléket otthoni hálózatához (LAN) csatlakoztathatja a lejátszás és a műveletek különböző típusainak lehetővé tételéhez az alábbiakban leírtak szerint.

- 0 Hálózati hang, például internetes rádió és a médiaszerver(ek) lejátszása
- 0 Streaming zenei szolgáltatások lejátszása
- 0 Az Apple AirPlay funkció használata
- 0 Működés ezen az egységen a hálózaton keresztül
- 0 Működés a HEOS vezeték nélküli többszobás hangrendszerrel
- 0 Firmware frissítés

Az internetkapcsolatért forduljon egy internetszolgáltatóhoz (ISP) vagy egy számítógépes szakülethez.

Vezetékes LAN


Vezetékes LAN-on keresztül történő csatlakozáshoz csatlakoztassa LAN-kábelrel az útválasztót ehhez a készülékhez az alábbi ábrán látható módon.

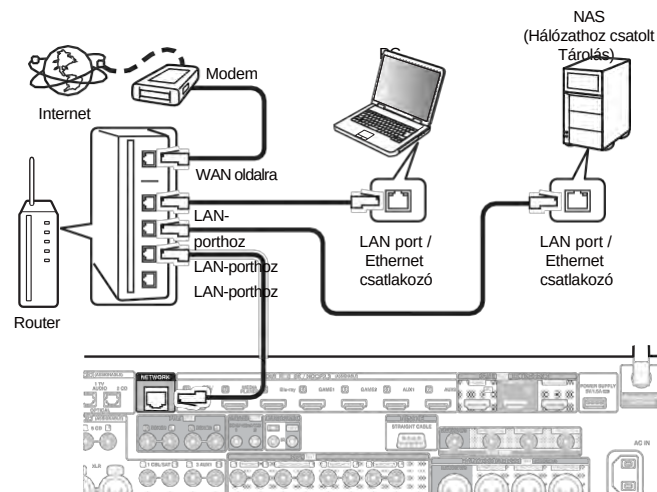

Vezeték nélküli LAN

Ha vezeték nélküli LAN-on keresztül csatlakozik a hálózathoz, csatlakoztassa a Bluetooth/vezeték nélküli csatlakoztatáshoz szükséges külső antennákat a hátlaphoz, és állítsa őket függőlegesen.

A vezeték nélküli LAN-routerhez való csatlakozásról lásd a "Wi-Fi beállítása" című részt. (✓ 244. o.)

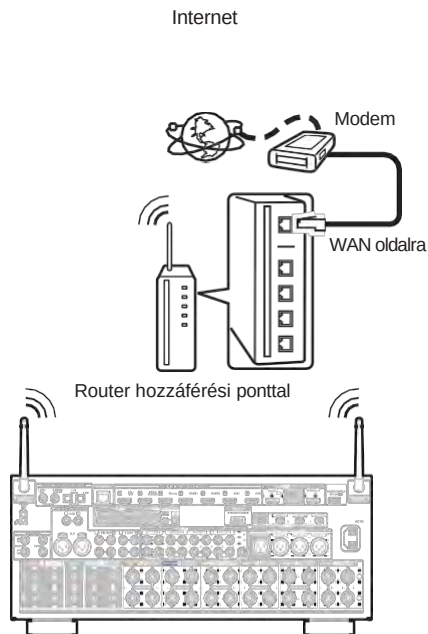

0A készülék használatakor javasoljuk, hogy olyan útválasztót használjon, amely a következő funkciókkal rendelkezik:

0Beépített DHCP-kiszolgáló

Ez a funkció automatikusan kiosztja az IP-címeket a LAN-on.

0Beépített 100BASE-TX kapcsoló

Több eszköz csatlakoztatása esetén 100 Mbps vagy nagyobb sebességű kapcsolóközpontot ajánlunk.

0Csak árnyékolt STP vagy ScTP LAN-kábelt használjon (az elektronikai boltokban könnyen beszerezhető). (CAT-5 vagy nagyobb ajánlott)

0A normál árnyékolt LAN-kábel használata ajánlott.

Ha lapos vagy árnyékolatlan típusú kábelt használ, más eszközökre is hatással lehet a zaj.

0Ha ezt a készüléket DHCP funkcióval nem rendelkező hálózathoz csatlakoztatva használja, konfigurálja az IP-címet stb. a "Hálózat" menüpontban. (✓ 243. oldal)

MEGJ EGYZÉ S

0A használható útválasztók típusai az internetszolgáltatótól függenek. A részletekért forduljon az internetszolgáltatóhoz vagy egy számítógépes szakülethez.

0Ez a készülék nem kompatibilis a PPPoE-vel. PPPoE-kompatibilis routerre van szükség, ha a szerződéses vonal nem PPPoE használatával van beállítva.


0Ne csatlakoztassa a NETWORK csatlakozót közvetlenül a számítógép LAN-portjához / Ethernet-csatlakozójához.

0Különböző online szolgáltatások előzetes értesítés nélkül megszűnhetnek.



A tápkábel csatlakoztatása

Az összes csatlakoztatás befejezése után dugja be a hálózati dugót a konnektorba.

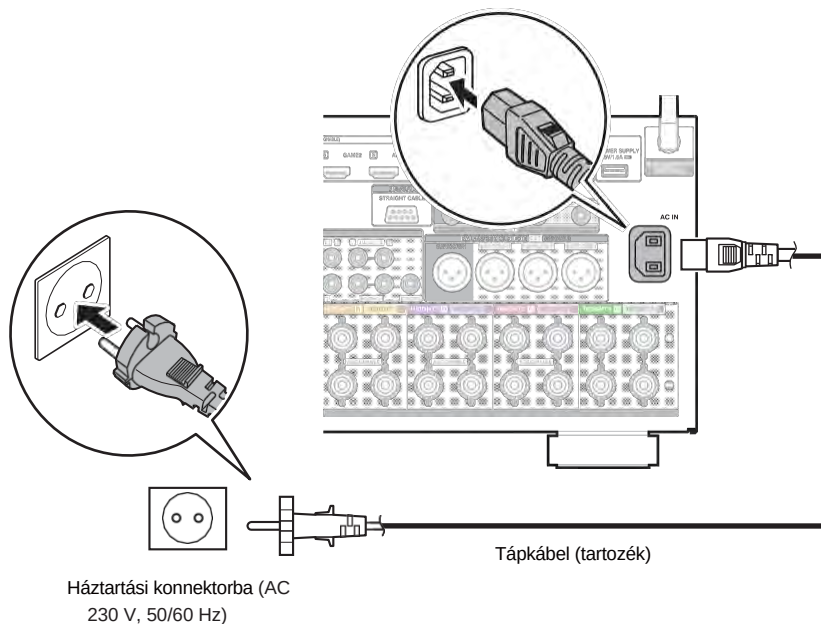

■ Tartalom jegyzék

Alapvető működés

A készülék bekapcsolása	85
A bemeneti forrás kiválasztása	85
A hangerő beállítása	86
A hang ideiglenes kikapcsolása (némítás)	86
Hangmód kiválasztása	127

Egy eszköz lejátszása

Blu-ray Disc lejátszó/DVD lejátszó lejátszása	86
USB-memóriaeszköz lejátszása	87
Zenehallgatás Bluetooth-eszközön	91
Hanghallgatás Bluetooth fejhallgatón	95

Hálózati audio/szolgáltatás lejátszása

Internetes rádióhallgatás	98
PC-n vagy NAS-on tárolt fájlok lejátszása	100
A HEOS alkalmazás beszerzése	104
AirPlay funkció	113
Spotify Connect funkció	116

Kényelmi funkciók


Kényelmi funkciók	117
HDMI vezérlő funkció	141
Alvásidőzítő funkció	142
Gyors kiválasztás plusz funkció	144
Panelzár funkció	148
Távoli zár funkció	150

Egyéb funkciók

Web vezérlő funkció	151
Lejátszás ZONE2/ZONE3-ban (másik szoba)	154



Alapvető működés

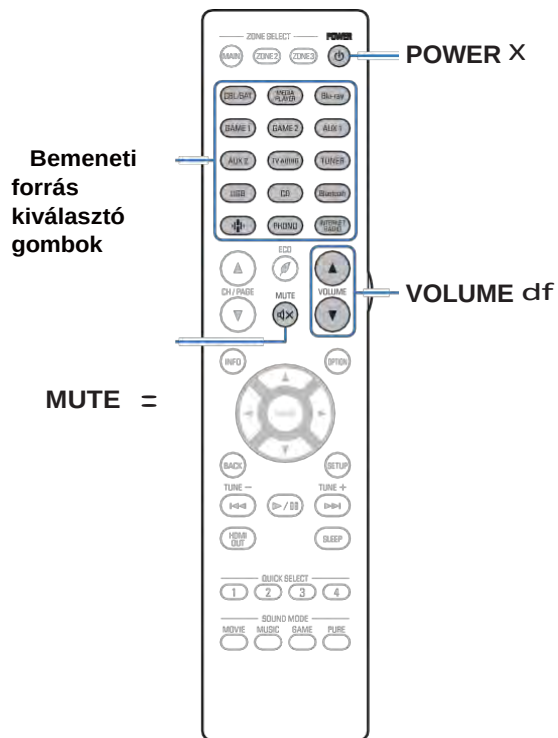

A készülék bekapcsolása

1 Nyomja meg a POWER X gombot a készülék bekapcsolásához.



0A készülék készenléti üzemmódban lévő bemeneti forrás kiválasztó gomb megnyomásával bekapcsolhatja a készüléket.

0A főegységen lévő X gomb megnyomásával készenléti állapotba is kapcsolhatja a készüléket.

A bemeneti forrás kiválasztása

1 Nyomja meg a lejátszandó bemeneti forrás kiválasztó gombját.

A kívánt bemeneti forrás közvetlenül kiválasztható.



0A bemeneti forrást a főegység SOURCE SELECT elforgatásával is kiválaszthatja.



A hangerő beállítása

1 A hangerő beállításához használja a VOLUME **df** gombot.



0A változó tartomány a bemeneti jel és a csatormaszint beállításától függően változik.

0A főhangerőt a főegységen lévő MASTER VOLUME elforgatásával is beállíthatja.

A hang ideiglenes kikapcsolása (némítás)

1 Nyomja meg a MUTE :

0Akijelzőn a MUTE kijelző villog.

0h jelenik meg a TV-képernyőn.



0A hang a menüben a "Mute Level" menüpontban beállított szintre csökken. (✓ 180. o.)

0Anémítás megszüntetéséhez vagy állítsa be a hangerősséget, vagy nyomja meg újra a MUTE : gombot.

0Ha a h 5 percnél hosszabb ideig jelenik meg a TV képernyőjén, amikor a "Képernyővédő" beállítása "Be", a h szimbólum véletlenszerűen mozog a TV képernyőjén. (✓ 194. o.)

Blu-ray Disc lejátszó/DVD lejátszó lejátszása


Az alábbiakban a Blu-ray Disc lejátszó/DVD lejátszó lejátszásának eljárását ismertetjük.

- 1** Készüljön fel a lejátszásra.
A Kapcsolja be a TV, a mélynyomó és a lejátszó készülék áramellátását.
B Állítsa át a TV bemenetet a készülék bemenetére.
- 2** Nyomja meg a POWER **x** gombot a készülék bekapcsolásához.
- 3** Nyomja meg a Blu-ray vagy DVD gombot a lejátszáshoz használt lejátszó bemeneti forrásának átkapcsolásához.
- 4** Játssza le a Blu-ray Disc-lejátszót vagy a DVD-lejátszót.

■ Surround lejátszás (✓. 127. o.)



USB-memóriaeszköz lejátszása

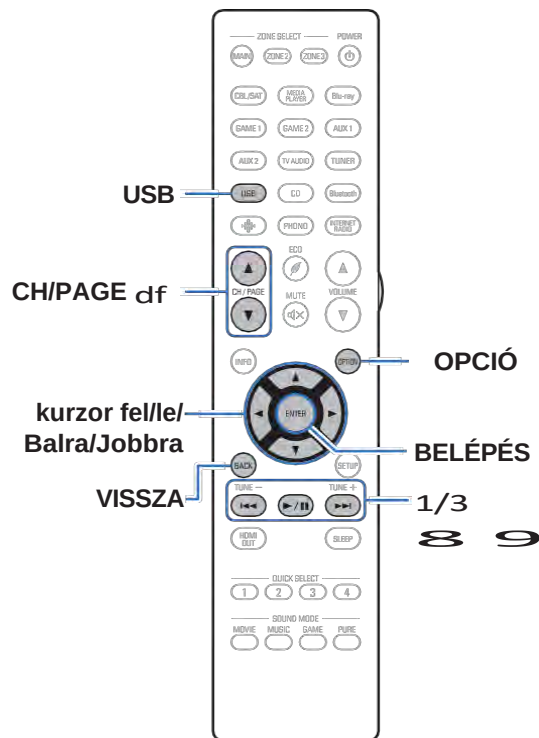

0 USB-memóriaeszközön tárolt zenefájlok lejátszása.

0 Ezen a készüléken csak a tömeg tárolási osztály szabványainak megfelelő USB-memóriaeszközök játszhatók le.

0 Ez a készülék kompatibilis a "FAT32" vagy "NTFS" formátumú USB-memóriaeszközökkel.

0 A készülék által lejátszáshoz támogatott hangformátumtípusok és specifikációk a következők.

A részletekért lásd "USB-memóriaeszközök lejátszása" v. 304. o.).

0 WMA

0 MP3

0 WAV

0 MPEG-4 AAC

0 FLAC

0 Apple Lossless

0 DSD



USB-memóriaeszközön tárolt fájlok lejátszása

- 1 Helyezzen be egy "FAT32" vagy "NTFS" formátumú USB-memóriaeszközt az USB-portba.
- 2 Nyomja meg az USB gombot a bemeneti forrás "USB"-
re történő átállításához.
- 3 Válassza ki az egység nevét.

- 4 Böngésszen az USB-memóriaeszközön lévő zenék között,
és válasszon ki valamit a lejátszáshoz.



Amikor kiválaszt valamit a lejátszáshoz, megkérdezzük, hogyan szeretné a zenét sorba állítani.

Lejátszás most:

Az elemet a várólistába illeszti, miután a az aktuálisan lejátszott zeneszám, és azonnal lejátssza a kiválasztott elemet.


Játsszon most és
cserélje ki a
várólistát:

Törli a várólistát, és azonnal lejátssza a kiválasztott elemet.

Játsszon tovább:

Az elemet az aktuális dal után illeszti be a sorba, és lejátssza, amikor az aktuális dal véget ér.


Hozzáadás a várólista végéhez: Hozzáadja az elemet a várólista

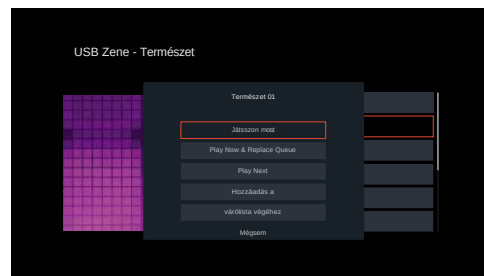

végéhez.



- 5 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Play Now" vagy a "Play **Now & Replace Queue**" lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt. A lejátszás elindul.

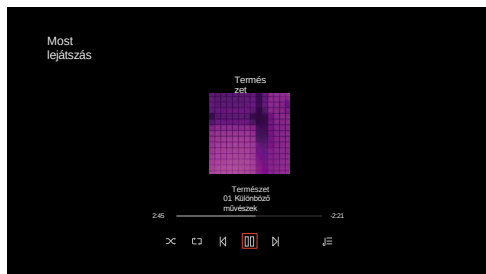

Működési gombok	Funkció
1/3	Lejátszás / szünet
8 9	Ugrás az előző zeneszámmra / Ugrás a következő zeneszámmra
CH/PAGE d f	Az előző oldalra/következő oldalra váltás a lista megjelenítésében



0 Ha egy MP3 zenei fájl albumkép adatokat tartalmaz, a fájl lejátszása közben megjeleníthető az albumkép.

MEGJ

EGYZÉ

S

0 Vegye figyelembe, hogy a Denon semmilyen felelősséget nem vállal az esetlegesen felmerülő problémákért.

az USB-memóriaeszközön lévő adatokat, ha ezt a készüléket az USB-memóriaeszközzel együtt használja.

0 Ha egy USB-memóriaeszköz csatlakozik ehhez a készülékhez, a készülék betölti az USB-memóriaeszközön lévő összes fájlt. A betöltés eltarthat egy ideig, ha az USB-memóriaeszköz nagyszámú mappát és/vagy fájlt tartalmaz.



■ Az opciós menüben **elérhető műveletek**

- 0 "A párbeszéd és az énekhangok hallhatóságának beállítása (Dialog Enhancer)" (✓ p. 119. o.)
- 0 "Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)" (✓ p. 120. o.)
- 0 "A hangszín beállítása (Tone)" ✓ p. 121. o.)
- 0 "A hangkésleltetés beállítása (Audio Delay)" ✓ p. 122. o.)
- 0 "A tapintásérzékelő erősségének módosítása a bemeneti forrásnak megfelelően (tapintásérzékelő)" (✓ p. 123. o.)
- 0 "A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)" (✓ p. 124)
- 0 "Ugyanazon zene lejátszása minden zónában (All Zone Stereo)" ✓ p. 125. o.)
- 0 "A hangszóró beállításainak módosítása a hallgatási környezetnek megfelelően (Speaker Preset)" (✓ p. 126)



Zenehallgatás Bluetooth-eszközön

A Bluetooth-eszközökön, például okostelefonokon, digitális zenelejátszókon stb. tárolt zenefájlok ezen a készüléken is élvezhetők, ha párosítja és csatlakoztatja a készüléket a Bluetooth-eszközhöz.


A kommunikáció körülbelül 30 m-es hatótávolságig lehetséges.

MEGJ

EGYZÉ

S

0 A Bluetooth-eszköztől történő zenelejátszáshoz a Bluetooth-eszköznek támogatnia kell az A2DP-profilt.

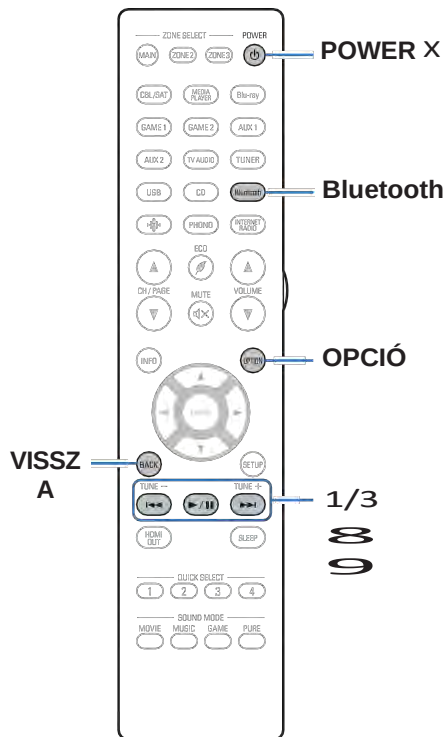

Zenelejátszás Bluetooth-eszköztől

Ahhoz, hogy ezen a készüléken Bluetooth-eszköztől származó zenét élvezhessen, a Bluetooth-eszközt először párosítani kell ezzel a készülékkel.

A Bluetooth-eszköz párosítása után nem kell újra párosítani.

1 Készüljön fel a lejátszásra.

A Csatlakoztassa a mellékelt külső antennákat a Bluetooth/vezeték nélküli

csatlakoztathatóság a hátlapon található Bluetooth/vezeték nélküli LAN antennacsatlakozókhoz. (✓ 25. o.)

B Nyomja meg a POWER X gombot a készülék bekapcsolásához.

2 Nyomja meg a Bluetooth gombot.

Az első használat során a készülék párosítási üzemmódba kerül automatikusan, és a készülék kijelzőjén megjelenik a "Párosítás..." felirat.

3 Aktiválja a Bluetooth-beállításokat a mobil eszközén.

4 Válassza ki ezt a készüléket, amikor a neve megjelenik a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő eszközlistában.

Csatlakozzon a Bluetooth-eszközhöz, miközben a készülék kijelzőjén megjelenik a "Pairing" (párosítás) felirat.

A csatlakozást úgy végezze el, hogy a Bluetooth-eszköz a készülékhez közel (kb. 1 m) legyen.

5 Zenelejátszás a Bluetooth-eszközön lévő bármely alkalmazással.

0A Bluetooth készülék a távirányítóval is működtethető az egység vezérlése.

0Amikor legközelebb megnyomja a Bluetooth gombot a távirányítón, ez a készülék automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz.

Működési gombok	Funkció
1/3	Lejátszás / szünet
8 9	Ugrás az előző zeneszámra / Ugrás a következő zeneszámra



0Nyomja meg a STATUS gombot ezen a készüléken lejátszás közben, hogy a kijelzőn a címnev, előadó neve, albumnév stb. között váltson.



Párosítás más Bluetooth-eszközökkel

Bluetooth-eszköz párosítása ezzel a készülékkel.

- 1 Aktiválja a Bluetooth-beállításokat a mobileszközén.
- 2 Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot a távirányítón legalább 3 másodpercig.
A készülék párosítási üzemmódba kerül.
- 3 Válassza ki ezt a készüléket, amikor a neve megjelenik a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő eszközlistában.



- 0 Ez a készülék legfeljebb 8 Bluetooth-eszközzel párosítható. Ha egy 9. Bluetooth-eszköz párosítása történik, az a legrégebbi regisztrált eszköz helyett kerül regisztrálásra.
- 0 A párosítási módba úgy is beléphet, hogy a Bluetooth lejátszási képernyő megjelenésekor megnyomja az OPTION gombot, és a megjelenő opciós menüből kiválasztja a "Párosítási mód" lehetőséget.

MEGJ

EGYZÉ

S

- 0 Ahhoz, hogy a Bluetooth-eszközt ennek a készüléknek a távirányítójával lehessen működtetni, a Bluetooth-eszköznek támogatnia kell az AVRCP-profil.
- 0 A készülék távirányítója nem garantáltan működik minden Bluetooth-eszközzel.
- 0 A Bluetooth-eszköz típusától függően ez a készülék a Bluetooth-eszköz hangerő-beállításához kapcsolt hangot ad ki.

■ Az opciós menüben **elérhető műveletek**

- 0 "Párosítás más Bluetooth-eszközökkel" (v. 93. o.)
- 0 "A párbeszéd és az énekhangok hallhatóságának beállítása (Dialog Enhancer)" (v. 119. o.)
- 0 "Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)" (v. 120. o.)
- 0 "A hangszín beállítása (Tone)" (v. 121. o.)
- 0 "A hangkésleltetés beállítása (Audio Delay)" (v. 122. o.)
- 0 "A tapintásérzékelő erősségének módosítása a bemeneti forrásnak megfelelően (tapintásérzékelő)" (v. 123. o.)
- 0 "A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)" (v. p. 124)
- 0 "Ugyanazon zene lejátszása minden zónában (All Zone Stereo)" (v. 125. o.)
- 0 "A hangszóró beállításainak módosítása a hallgatási környezetnek megfelelően (Speaker Preset)" (v. p. 126)



A párosítás befejezése után a Bluetooth-eszköz csatlakoztatható anélkül, hogy bármilyen műveletet végezne ezen a készüléken.

Ezt a műveletet akkor is el kell végezni, ha a Bluetooth-eszközt lejátszásra kapcsolja.

- 1 Ha egy Bluetooth-eszköz jelenleg csatlakoztatva van, akkor a készülék Bluetooth-beállításának kikapcsolásához kapcsolja ki a készüléket.
- 2 Aktiválja a csatlakoztatandó Bluetooth-eszköz Bluetooth-beállítását.
- 3 Válassza ki ezt a készüléket a Bluetooth-eszköz listájából a Bluetooth-eszközén.
- 4 Zenelejátszás a Bluetooth-eszközön lévő bármely alkalmazással.



0A képernyő automatikusan átvált a "Bluetooth" lejátszási képernyőre, ha a készülék bekapcsolt állapotában Bluetooth-eszköz van csatlakoztatva.


0Ha a készülék "Hálózati vezérlés" beállítása "Mindig be", és egy Bluetooth-eszköz csatlakozik a készülékhez készenléti állapotban, a készülék automatikusan bekapcsol. (✓ 247. o.)



Hanghallgatás Bluetooth fejhallgatón

A készülék MAIN ZONE-ján keresztül lejátszott hangot Bluetooth-fejhallgatón keresztül hallgathatja.

Hangkimenet a csatlakoztatott hangszórókról és Bluetooth fejhallgatókról egyszerre, vagy csak a Bluetooth fejhallgatókról.

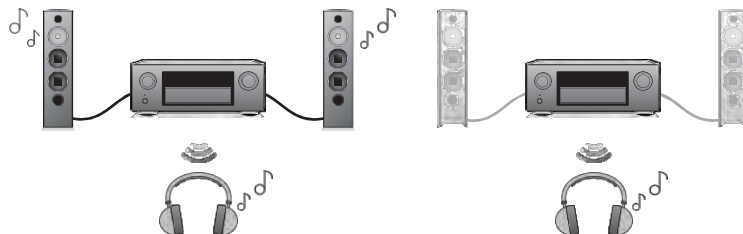

(Kimeneti mód: Bluetooth + hangszórók)

(Kimeneti mód: Csak Bluetooth)



Hanghallgatás Bluetooth fejhallgatón

1 Állítsa a "Transmitter"-t "On"-ra az "Általános" - "Bluetooth Transmitter" menüpontban. (▼ 256. o.)

2 **Válassza ki a "Kimeneti mód" lehetőséget,** és állítsa

be a hangkimeneti módszert.

Bluetooth +
hangszórók
(Alapértelmezett):

A hangkimenet a Bluetooth-on keresztül történik fejhallgató és a fő zóna hangszórói.

Ez az egyidejű kimenet alkalmas családi moziestre és más csoportos tevékenységekre.

A hangkimenet csak Bluetooth fejhallgatókra kerül.

Csak Bluetooth:

Ez alkalmas zenehallgatásra vagy filmnézésre egyedül éjszaka, amikor csendre van szüksége.

3 Lépjen be a készülékhez csatlakoztatni kívánt Bluetooth-fejhallgató párosítási módjába.

4 **Válassza az "Eszközlista" lehetőséget,** és válassza ki a Bluetooth fejhallgató nevét az eszközlístából.

5 A csatlakoztatott Bluetooth-fejhallgató hangerejének beállítása a csatlakozás befejezése után.



0A "Kimeneti mód" az opciós menü "Bluetooth adó" menüpontjában is beállítható.
0A2DP-profil-kompatibilis Bluetooth-hangszórók csatlakoztathatók a Bluetooth-fejhallgatók csatlakoztatásához használt lépések szerint.

MEGJ EGYZÉ S

0A Bluetooth fejhallgató hangereje nem állítható erről a készülékről. Állítsa be a Bluetooth fejhallgató hangerejét.

0A Bluetooth fejhallgató használatakor a sztereó mód a hangzás módjaként van rögzítve. Bármilyen hangmód és egyéb hangbeállítás nem tükröződik a Bluetooth-fejhallgatók hangkimenetében.

A hangbeállítások, a hangmódok és az All Zone Stereo mód nem érhető el, ha Bluetooth fejhallgatót használ, és a "Kimeneti mód" "Csak Bluetooth" értékre van állítva.

0A Bluetooth-on keresztül küldött hang késht.

0Bluetooth fejhallgató nem csatlakoztatható, ha bármelyik zónában Bluetooth bemeneti forrást használ.

Továbbá, ha bármelyik zónában Bluetooth bemeneti forrást választ, a készülék és a Bluetooth fejhallgató közötti kapcsolat megszakad.

0Bluetooth fejhallgató nem csatlakoztatható, ha ez a készülék a HEOS alkalmazásban csoportosítva van.

VIGYÁZAT:

Bluetooth fejhallgató használata hangerő-szabályozási funkció nélkül

0A halláskárosodás elkerülése érdekében ne csatlakoztasson olyan Bluetooth-fejhallgatót, amely nem rendelkezik hangerő-szabályozási funkcióval.

0A Bluetooth fejhallgató hangereje váratlanul hangos lehet, amikor ez a készülék Bluetooth fejhallgatóhoz csatlakozik.

0ABluetooth fejhallgató hangereje nem állítható erről a készülékről.



Újracsatlakozás Bluetooth fejhallgatóhoz

A legutóbb használt Bluetooth-fejhallgató újbóli csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépések bármelyikét:

- 0Kapcsolódjon újra ehhez a készülékhez a Bluetooth fejhallgató újracsatlakoztatási funkciójával.
- 0Válassza a "Bluetooth adó" menüpontot, majd az opciók menüben válassza az "Újracsatlakozás" lehetőséget.
- 0На "Kimeneti mód" beállítása "Bluetooth + hangszórók", akkor a készülék bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik a legutóbb használt Bluetooth fejhallgatóhoz.
- 0Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a menü "Bluetooth adó" alatti "Eszközlista" menüpontjából. (✓ 256. o.)


Bluetooth-fejhallgatók leválasztása

A Bluetooth-fejhallgató leválasztásához hajtva végre az alábbi lépések bármelyikét:

- 0Kapcsolja ki a Bluetooth-fejhallgatót.
- 0Válassza a "Bluetooth adó" menüpontot, majd az opciók menüben válassza a "Kapcsolat megszakítása" lehetőséget.
- 0A beállítási menüben válassza az "Általános" - "Bluetooth adó" menüpontot, és állítsa az "Adó" értéket kikapcsoltra. (✓ 256. o.)



Internetes rádióhallgatás

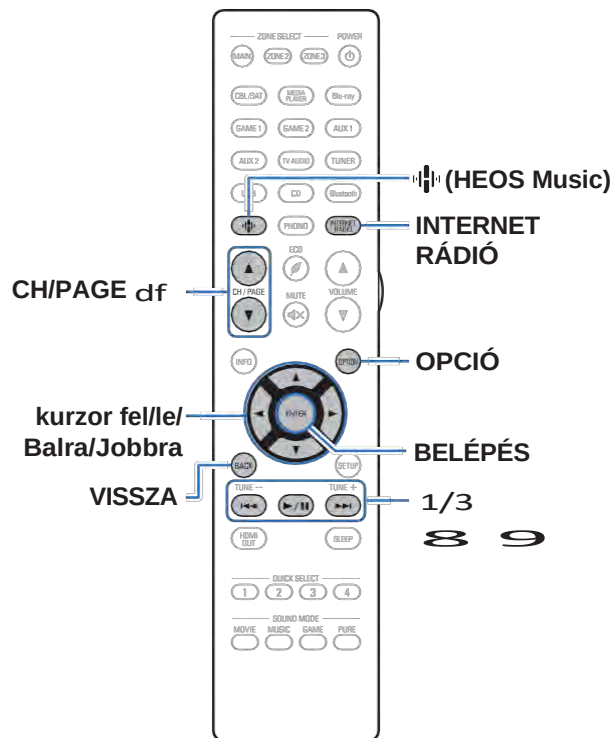

0Az internetes rádiózás az interneten keresztül terjesztett rádióműsorokat jelenti. Az internetes rádióállomások a világ minden tájáról foghatók.

0Az internetes rádióállomások listája ezen a készüléken a TuneIn Radio szolgáltatás által biztosított adatbázis-szolgáltatás.

0A készülék által lejátszáshoz támogatott hangformátumtípusok és specifikációk a következők.

A részletekért lásd "Internetes rádió lejátszása" v. 307. o.).

0WMA

0MP3

0MPEG-4 AAC



Internetes rádióhallgatás

- 1 Nyomja meg az INTERNET RÁDIÓ gombot.
oAz R (HEOS Music) gombot is megnyomhatja. A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "TuneIn Internet Radio" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt állomást.

Működési gombok	Funkció
1/3	Lejátszás / Stop vagy Pausez
8 9 trackre	Ugrás az előző trackre / Ugrás a következő trackre
CH/PAGE d f	Az előző oldalra/következő oldalra váltás a lista megjelenítésében

z Bekapcsolva podcastok lejátszásakor.



oA kijelző a főegység STATUS gombjának megnyomásakor minden alkalommal vált a zeneszám címe és a rádióállomás neve stb. között.

MEGJ EGYZÉ S

oA rádióállomás-adatbázis szolgáltatása előzetes értesítés nélkül felfüggeszthető vagy más módon nem elérhető.

■ Az opciós menüben **elérhető műveletek**

- o"Hozzáadás a HEOS kedvencekhez" (✓ - 118. o.)
- o"A párbeszéd és az éneklők hangok hallhatóságának beállítása (Dialog Enhancer)" (✓ - 119. o.)
- o"Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)" (✓ - 120. o.)
- o"A hangszín beállítása (Tone)" (✓ - 121. o.)
- o"A hangkésléltetés beállítása (Audio Delay)" (✓ - 122. o.)
- o"A tapintásérzékelő erősségének módosítása a bemeneti forrásnak megfelelően (tapintásérzékelő)" (✓ - 123. o.)
- o"A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)" (✓ p. 124)
- o"Ugyanazon zene lejátszása minden zónában (All Zone Stereo)" (✓ 125. o.)
- o"A hangszóró beállításainak módosítása a hallgatási környezetnek megfelelően (Speaker Preset)" (✓ p. 126)



PC-n vagy NAS-on tárolt fájlok lejátszása

0 Ez a készülék képes lejátszani zenefájlokat és lejátszási listákat (m3u, wpl) DLNA-kompatibilis szerverekről, beleértve a hálózaton lévő PC-ket és NAS-eszközöket is.

0 Támogatott fájlformátumok:

A részletekért lásd "PC-n vagy NAS-on mentett fájl lejátszása" (✓ 306. o.).

0 WMA

0 MP3


0 WAV

0 MPEG-4 AAC

0 FLAC

0 Apple Lossless


0 DSD

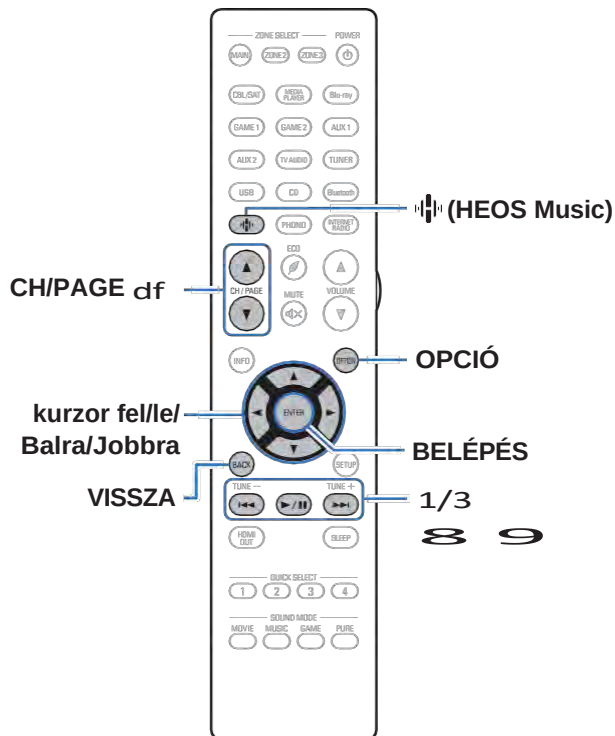

PC-n vagy NAS-on tárolt fájlok lejátszása

Ezzel az eljárással a helyi hálózaton lévő DLNA fájlkiszolgálókon tárolt zenefájlokat vagy lejátszási listákat játszhatja le.

- 1 Nyomja meg az **R** (HEOS Music) gombot.
- 2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Music Servers" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

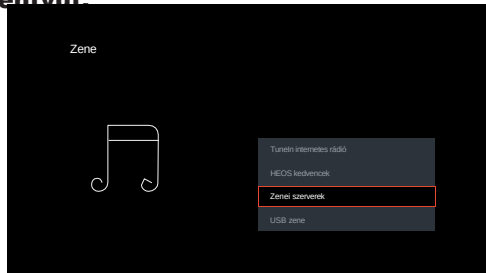


- 3 Válassza ki a hálózatra kapcsolt számítógép vagy NAS (Network Attached Storage) kiszolgáló nevét.

- 4 Böngésszen a PC-n/NAS-on lévő zenék között, és válasszon ki valamit a lejátszáshoz.




Amikor kiválaszt valamit a lejátszáshoz, megkérdezzük, hogyan szeretné a zenét sorba állítani.

Játsszon most:	Az elemet a várólistába illeszti, miután a az aktuálisan lejátszott zeneszámmal, és azonnal lejátssza a kiválasztott elemet.
Játsszon most és cserélje ki a várólistát:	Törli a várólistát, és azonnal lejátssza a kiválasztott elemet.
Játsszon tovább:	Az elemet az aktuális dal után illeszti be a sorba, és lejátssza, amikor az aktuális dal véget ér.
Hozzáadás a várólista végéhez:	Hozzáadja az elemet a várólista végéhez.

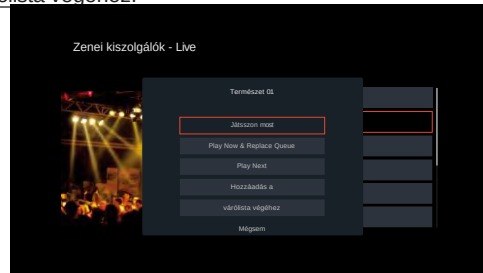

- 5 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Play Now" vagy a **"Play Now & Replace Queue" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.** A lejátszás elindul.

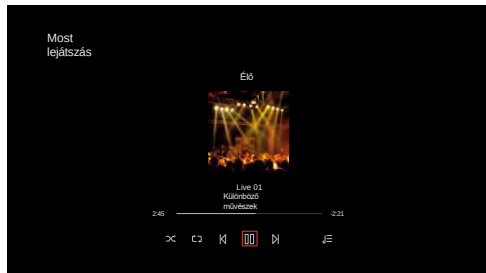

Működési gombok	Funkció
1/3	Lejátszás / szünet
8 9	Ugrás az előző zeneszámba / Ugrás a következő zenesámra
CH/PAGE d f	Az előző oldalra/következő oldalra váltás a lista megjelenítésében



- 0A kijelző a főegység STATUS gombjának megnyomásakor minden alkalommal vált a zeneszám címe, az előadó neve és az album címe között.
- 0Ha egy WMA (Windows Media Audio), MP3 vagy MPEG-4 AAC fájl albumkép adatokat tartalmaz, az albumkép megjeleníthető a zenefájlok lejátszása közben.
- 0Ha a Windows Media Player Ver.11 vagy újabb verzióját használja, a WMA-fájlok albumképe megjeleníthető.

MEGJ EGYZÉ

S

- 0Ha a zenefájlokat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztatott PC-vel vagy NAS-szal játssza le.
- LAN, a hang a vezeték nélküli LAN-környezettől függően megszakadhat. Ebben az esetben csatlakozzon vezetékes LAN segítségével.
- 0Azeneszámbok/fájlok megjelenítési sorrendje a kiszolgáló specifikációjától függ. Ha a zeneszámok/fájlok a kiszolgáló specifikációi miatt nem ábécérendben jelennek meg, előfordulhat, hogy az első betű szerinti keresés nem működik megfelelően.



■ Az opciós menüben **elérhető műveletek**

- 0 "A párbeszéd és az énekhangok hallhatóságának beállítása (Dialog Enhancer)" (✓ 119. o.)
- 0 "Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)" (✓ 120. o.)
- 0 "A hangszín beállítása (Tone)" ✓ 121. o.)
- 0 "A hangkésleltetés beállítása (Audio Delay)" ✓ 122. o.)
- 0 "A tapintásérzékelő erősségének módosítása a bemeneti forrásnak megfelelően (tapintásérzékelő)" (✓ 123. o.)
- 0 "A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)" (✓ p. 124)
- 0 "Ugyanazon zene lejátszása minden zónában (All Zone Stereo)" ✓ 125. o.)
- 0 "A hangszóró beállításainak módosítása a hallgatási környezetnek megfelelően (Speaker Preset)" (✓ p. 126)



A HEOS alkalmazás beszerzése

A HEOS alkalmazásból számos online zenei streaming szolgáltatást használhat. Az Ön földrajzi elhelyezkedésétől függően számos lehetőség közül választhat.

Töltse le a HEOS alkalmazást iOS vagy Android rendszerre az App Store, a Google Play áruház vagy az Amazon Appstore "HEOS" keresésével.



HEOS számla

A HEOS-fiókokat a készülék menüjének "HEOS-fiók"  251. o.) menüpontjában vagy a "Zene" fül - "Beállítások" ikonjában  megérintésével lehet regisztrálni. a HEOS App alkalmazásban.

■ Mi az a HEOS számla?

A HEOS-fiók egy főfiók vagy "kulcstartó", amellyel egyetlen felhasználónévvel és jelszóval kezelheti az összes HEOS zenei szolgáltatását.

■ Miért van szükségem HEOS-fiókra?

A HEOS-fiókkal csak egyszer kell megadnia a zenei szolgáltatások bejelentkezési nevét és jelszavát. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerűen és gyorsan használhasson több vezérlőalkalmazást különböző eszközökön.

Csak bejelentkezik a HEOS-fiókjába bármely eszközön, és hozzáférhet az összes kapcsolódó zenei szolgáltatáshoz, lejátszási előzményeihez és egyéni lejátszási listáihoz, még akkor is, ha egy barátja házában van, és az ő HEOS-rendszerükön hallgat zenét.

■ Regisztráció egy HEOS-fiókra

A HEOS App "Zene" főmenüjében a HEOS App "Zene" menüjéből történő első próbálkozáskor a rendszer arra fogja utasítani, hogy regisztráljon egy HEOS-fiókra, amikor először próbál hozzáférni bármelyik zenei szolgáltatáshoz.

■ HEOS-fiókjának módosítása

- 1 Koppintson a "Zene" fülre.
- 2 Válassza a Beállítások ikont  a képernyő bal felső sarkában.
- 3 Válassza ki a "HEOS-fiók" lehetőséget.
- 4 Változtassa meg a helyét, módosítsa jelszavát, törölje fiókját vagy jelentkezzen ki fiókjából.



Lejátszás streaming zenei szolgáltatásokról

A zeneszolgáltatás olyan online zenei cég, amely ingyenes és/vagy fizetős előfizetés útján hozzáférést biztosít hatalmas zenei gyűjteményekhez. Az Ön földrajzi elhelyezkedésétől függően számos lehetőség közül választhat.

MEGJ

EGYZÉ

S


A HEOS alkalmazás és a márka nem áll kapcsolatban semmilyen mobilkészítő gyártójával. A zenei szolgáltatások elérhetősége régióként változhat. Előfordulhat, hogy a vásárlás időpontjában nem minden szolgáltatás áll rendelkezésre. Egyes szolgáltatások a zenei szolgáltatók vagy mások döntései alapján időről időre kiegészülhetnek vagy megszűnhetnek.

■ Szoba/készülék kiválasztása

- 1 Koppintson a "Szobák" fülre, és válassza ki a "Denon AVC-A1H" **lehetőséget**, ha több termék is rendelkezik beépített HEOS-szal.



- 0 Érintse meg a jobb felső sarokban lévő  ceruza ikont a szerkesztési mód váltásához. Megváltoztathatja a megjelenített nevet.

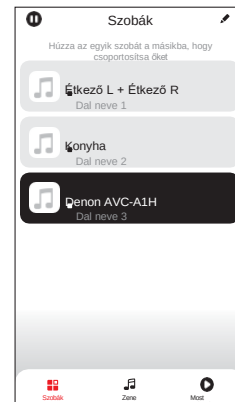


■ Zeneszám vagy állomás kiválasztása a zenei forrásokból

1 Koppintson a "Zene" fülre, és válasszon ki egy zeneforrást.



Előfordulhat, hogy az Ön tartózkodási helyén nem minden megjelenített zenei szolgáltatás elérhető.

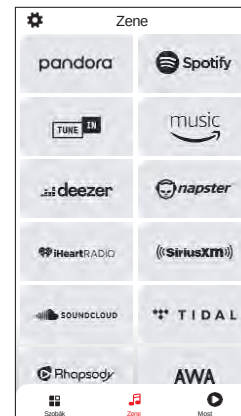

2

Böngésszen a lejátszandó zenék között.

Egy zeneszám vagy rádióállomás kiválasztása után az alkalmazás automatikusan a "Most lejátszás" képernyőre vált.



0 Amikor kiválaszt egy zeneszámot a lejátszáshoz, megkérdezzük, hogyan szeretné a zenét sorba állítani.

Játsszon most:

Az elemet az aktuálisan lejátszott zeneszám után illeszti be a sorba, és azonnal lejátssza a kiválasztott elemet.

Játsszon most és cserélje ki a

Törli a várólistát, és azonnal lejátssza a kiválasztott elemet.

várólistát:

Az elemet az aktuális dal után illeszti be a sorba, és lejátssza, amikor az aktuális dal véget ér.

Játsszon tovább:

Hozzáadás a várólista végéhez:

Hozzáadja az elemet a várólista végéhez.





0 Rádióállomás kiválasztásakor a következő elemek jelennek meg.

Játsszon most:

Azonnal lejátssza a kiválasztott elemet.

Hozzáadás a HEOS Kedvencekhez: Hozzáadás a HEOS Kedvencekhez.

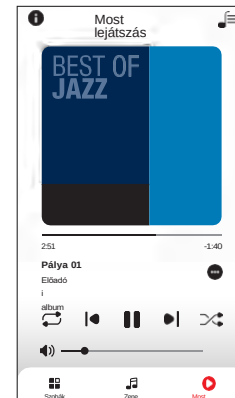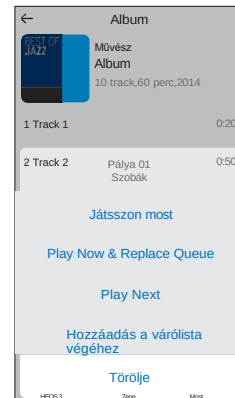


Ugyanazt a zenét hallgatni több szobában

Ez a rendszer egy igazi többszobás audiorendszer. Egy vagy több HEOS-csoportot hozhat létre, hogy automatikusan szinkronizálja a hanglejátszást több, beépített HEOS-szal rendelkező termék között, így a különböző szobákban lejátszott zene tökéletesen szinkronban van, és mindig lenyűgözően szól! Összesen akár 32 terméket is könnyedén hozzáadhat a rendszeréhez. Akár 16 egyedi terméket is csoportosíthat, hogy ugyanazt a zeneszámot teljesen szinkronizáltan játsszák le.

■ Szobák csoportosítása

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az ujját a szobában, ahol nem szól a zene.
- 2 Húzza be a zenét játszó szobába, és emelje fel az ujját.
- 3 A két szoba egyetlen eszközcsoportba kerül, és mindkét szobában ugyanaz a zene fog szólni, tökéletes szinkronban.

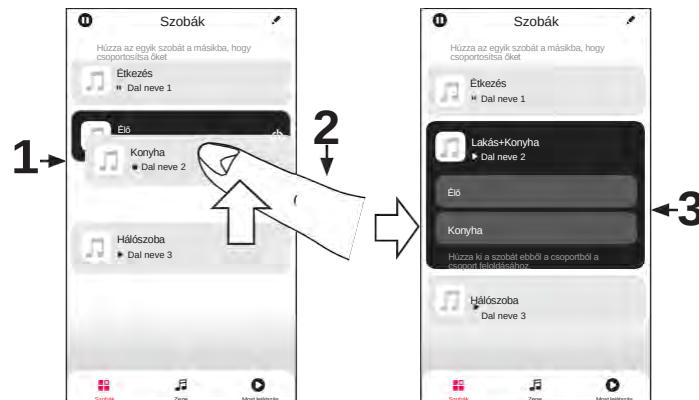


■ Szobák csoportosítása

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az ujját azon a szobán, amelyet el szeretne távolítani a csoportból.
- 2 Húzza ki a csoportból, és emelje fel az ujját.

MEGJ
EGYZÉ
S

0 Nem lehet eltávolítani az első szobát, amely a csoportosítás előtt kezdte el a zenelejátszást.

1

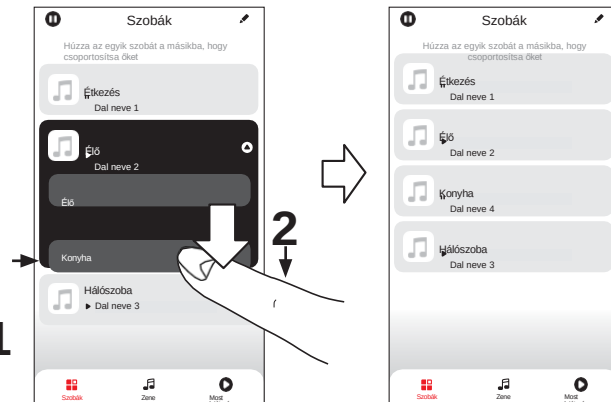

■ Az összes szoba csoportosítása (party mód)

Egyszerűen csoportosíthat 16 szobát Party módban egy "csippentés" gesztussal.

- 1 Helyezze két ujját a képernyőre a szobák listája fölé.
- 2 Gyorsan csípje össze a két ujját, és engedje el.
- 3 Az összes szobája összekapcsolódik, és ugyanazt a zenét kezdi el játszani, tökéletes szinkronban.



■ Az összes szoba csoportosításának feloldása

Egyszerűen feloldhatja az összes szoba csoportosítását, és a "szétterítés" gesztussal kiléphet a Party módból.

- 1 Helyezze két ujját egymáshoz közel a képernyőre a szobák listája fölé.
- 2 Gyorsan széttárja a két ujját egymástól és engedje el.
- 3 Az összes szobája nem lesz csoportosítva.



AirPlay funkció

Az iPhone-on, iPod touch-on, iPad-en vagy iTunes-on tárolt zenei fájlok a hálózaton keresztül lejátszhatók ezen a készüléken.



0 A forrásbemenet az AirPlay lejátszás indításakor a "HEOS Music"-ra vált.

0 Az AirPlay lejátszás leállítható más bemeneti forrás kiválasztásával.

0 A dal és az előadó nevének együttes megjelenítéséhez nyomja meg a STATUS gombot a toegysegen.

0 Az iTunes használatával kapcsolatos információkért lásd az iTunes súgóját is.


0 A képernyő az operációs rendszertől és a szoftver verziójától függően eltérő lehet.

Ez a készülék támogatja az AirPlay 2-t.

Több AirPlay 2 kompatibilis eszköz/hangszóró szinkronizálása egyidejű lejátszáshoz.



0 Ez a készülék támogatja az AirPlay 2-t, és iOS 11.4 vagy újabb verziószámot igényel.

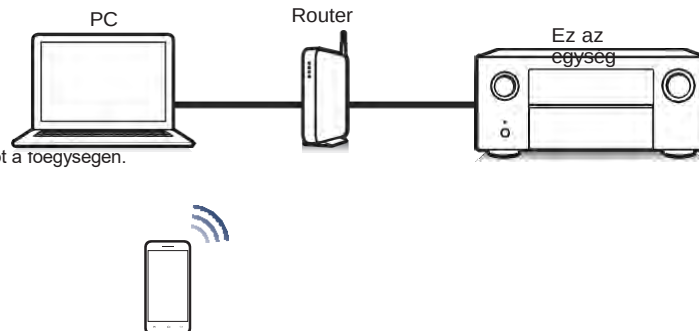

Dalok lejátszása iPhone-ról, iPod touch-ról vagy iPadről

Ha frissíti az "iPhone/iPod touch/iPad" készülékét iOS 10.0.2 vagy újabb verzióra, akkor az "iPhone/iPod touch/iPad" készüléken tárolt zenét közvetlenül erre a készülékre streamelheti.

- 1 Csatlakoztassa az iPhone, iPod touch vagy iPad Wi-Fi-t ugyanahhoz a hálózathoz, mint ezt a készüléket.
A részleteket lásd a készülék kézikönyvében.


- 2 Játssza le a dalt iPhone, iPod touch vagy iPad

készülékén.

Az AirPlay ikon megjelenik az iPhone, iPod touch vagy iPad képernyőjén.

- 3 Koppintson az AirPlay ikonra, és válassza ki ezt a készüléket.

[Példa] iOS 15



[Példa] iOS 10



iTunes zenék lejátszása ezzel a készülékkel

- 1 Telepítse az iTunes 10 vagy újabb verziót egy Mac vagy Windows PC számítógépre, amely ugyanarra a hálózatra van csatlakoztatva, mint ez a készülék.
- 2 Kapcsolja be a készüléket.
Állítsa a "Hálózati vezérlés" értékét "Mindig be" értékre ennél a készüléknél. ✓ 247. o.)

MEGJ

EGYZÉ

S

Ha a "Hálózati vezérlés" beállítása "Mindig be", a készülék több készenléti energiát fogyaszt.

- 3 Indítsa el az iTunes-t, és kattintson az AirPlay ikonra a készülék kiválasztásához.

[Példa] iTunes



- 4 Válasszon ki egy dalt, és kattintson a lejátszásra az

iTunesban.

A zene erre a készülékre fog áramolni.



MEGJ
EGYZÉ
S


0 Az AirPlay funkcióval történő lejátszás során a hang az iPhone, iPod touch, iPad vagy iTunes hangerő-beállítási szintjén kerül kimenetre. A lejátszás előtt érdemes lehalkítani az iPhone, iPod touch, iPad vagy iTunes hangerejét, majd megfelelő szintre állítani.

Egy dal lejátszása iPhone, iPod touch vagy iPad készülékről több szinkronizált eszközön (AirPlay 2)


Az iOS 11.4 vagy újabb iOS operációs rendszerrel működő iPhone, iPod touch vagy iPad dalai egyidejű lejátszás céljából több AirPlay 2 támogatott eszközzel is szinkronizálhatók.

1 Játssza le a dalt iPhone, iPod touch vagy iPad készülékén.


Az AirPlay ikon megjelenik az iPhone, iPod touch vagy iPad képernyőjén.



2 Koppintson az AirPlay ikonra, és válassza ki ezt a készüléket. Megjeleníti a lejátszható eszközök/hangszórók listáját a ugyanaz a hálózat.
0 Az AirPlay 2 kompatibilis eszközök jobb oldalán egy kör jelenik meg.

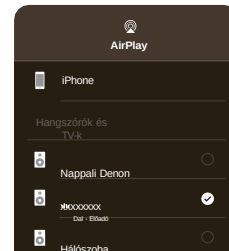

3 Koppintson a használni kívánt eszközökre/hangszórókra. 0 Több AirPlay 2 kompatibilis eszköz is kiválasztható.

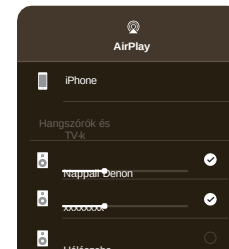

Spotify Connect funkció

A Spotify az összes zene, amire valaha is szüksége lesz. Több millió dal azonnal elérhető. Csak keress rá a kedvenc zenéidre, vagy hagyd, hogy a Spotify lejátssson neked valami nagyszerűt. A Spotify működik telefonon, táblagépen, számítógépen és otthoni hangszórókon. Így mindig lesz tökéletes hangszávod, bármit is csinálsz. Most már élvezheted a Spotify-t ingyenes és prémium fiókkal is.

Használja telefonját, táblagépét vagy számítógépét a Spotify távirányítójaként. A www.spotify.com/connect oldalon megtudhatja, hogyan.

A Spotify szoftverre az itt található harmadik féltől származó licencek vonatkoznak:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses



Spotify zenék lejátszása ezzel a készülékkel

Előzetesen töltsd le a "Spotify App" alkalmazást Android vagy iOS készülékére.


- 1 Csatlakoztassa az iOS vagy Android készülék Wi-Fi beállításait a készülékkel azonos hálózathoz.
- 2 Indítsa el a Spotify alkalmazást.
- 3 Játssza le a Spotify zeneszámot.
- 4 A készülék kiválasztásához koppintson a Spotify F ikonjára.
A zene erre a készülékre fog áramolni.



Kényelem funkciók

Ez a szakasz az egyes bemeneti forrásokhoz használható kényelmes funkciók használatát ismerteti.

Ezek a funkciók csak a FŐZÓNÁBAN állíthatók be.

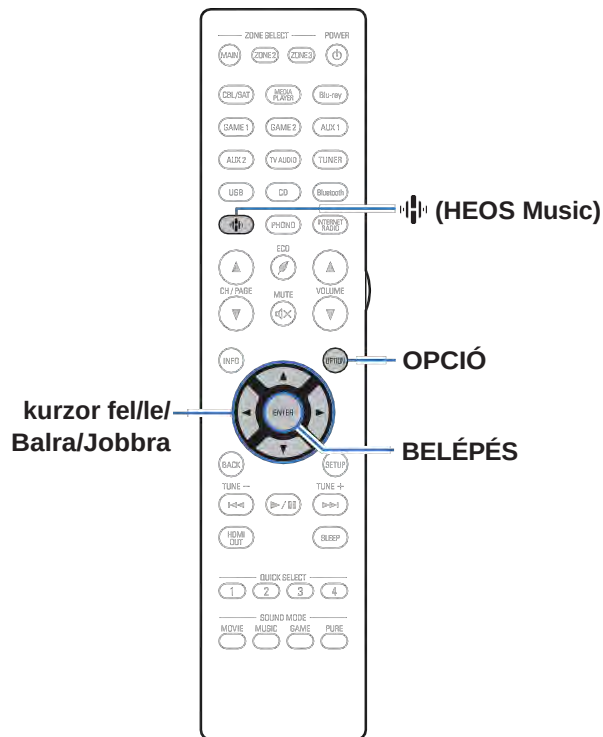

Hozzáadás a HEOS kedvencekhez

1 A tartalom lejátszása közben nyomja meg az OPTION gombot.


Megjelenik az opciós menü képernyője.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Hozzáadás a HEOS Kedvencekhez" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

HEOS Kedvencek lejátszása

1 Nyomja meg az R (HEOS Music) gombot.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "HEOS Kedvencek" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

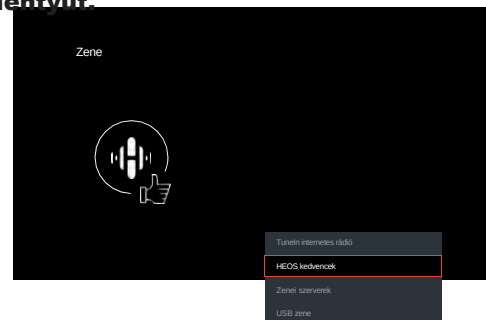

3 Böngésszen a tartalomban, és válasszon ki valamit a lejátszáshoz.



HEOS kedvencek törlése

- 1 Miközben a HEOS Kedvencek tartalomjegyzék megjelenik, a kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a HEOS Kedvencekből eltávolítani kívánt elemet, majd nyomja meg az OPTION gombot.
- 2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az "Eltávolítás a HEOS **Kedvencekből**" lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

A párbeszéd és az énekhangok hallhatóságának beállítása (Dialog)

Ez a funkció a középső csatorna frekvenciasávját állítja be, hogy a filmekben a párbeszédet és a zenében az énekhangot a könnyebb hallgatás érdekében kiemelje.

- 1 Nyomja meg az OPTION gombot.
Megjelenik egy opciós menü képernyője.
Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
- 2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Dialog **Enhancer**" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
Megjelenik a "Dialog Enhancer" képernyő.
- 3 A kurzor balra/jobbra mozgatásával válassza ki a kedvenc javíthatóságát.

Alacsony / Közepes / Magas: Felerősíti a párbeszédet és az énekhangot.

Off
(Alapértelmezett
):

Nem javítja a párbeszédet vagy az énekhangot.

- 4 Nyomja meg az ENTER billentyűt.



Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)

Az egyes csatornák hangereje zenehallgatás közben is változtatható. Ezt minden egyes bemeneti forráshoz beállíthatja.

- 1 Nyomja meg az OPTION gombot.
Egy opciós menü képernyő jelenik meg.
Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
- 2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Channel Level Adjust" (Csatorna szintbeállítás) lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
Megjelenik a "Channel Level Adjust" képernyő.
- 3 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a beállítani kívánt csatornát.

4 A hangerő beállításához használja a kurzort balra/jobbra.

-12,0 dB - +12,0 dB (alapértelmezett: 0,0 dB)

5 A kurzor fel/le/balra/jobbra kurzorral válassza ki a **"Kilépés" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.**



- 0 Válassza a "Reset" (Visszaállítás) lehetőséget, és nyomja meg az ENTER billentyűt, ha a különböző csatornák beállítási értékeit "0,0 dB"-re (alapértelmezett) szeretné visszaállítani.
- 0 A fejhallgató hangereje fejhallgató csatlakoztatása esetén állítható be.
- 0 A "Channel Level Adjust" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.
- 0 Ezt csak olyan hangszórók esetében állíthatja be, amelyek hangot adnak ki. Ezenkívül nem állíthatja be ezt a beállítást, ha a menüben a "HDMI Audio Out" menü "TV" értékre van állítva. (✓ p. 186)



A hangszín beállítása (Tone)

Az előlő hangszórók hangminőségének beállítása.

- 1 Nyomja meg az OPTION gombot.
Megjelenik egy opciós menü képernyője.
Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
- 2 A kurzor fel/le mozgásával válassza ki a "Tone" **lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.**
Megjelenik a "Tone" képernyő.
- 3 A kurzor balra/jobbra kurzorral állítsa be/ki a hangszínszabályzó funkciót.

On:	Hangszínbeállítás (basszus, magas hangok).
Off (Alapértelmezett):	Lejátszás hangszínbeállítás nélkül.

Válassza ki a 3. lépésben az "On" lehetőséget, és nyomja meg a kurzort lefelé a beállítandó hangtartomány kiválasztásához.

4

Basszusgítár:	Basszus beállítása.
Hármashangzat:	Magasságok beállítása.

5

A kurzorral balra/jobbra állítsa be a hangszínt, majd nyomja meg az ENTER gombot.

-6 dB - +6 dB (alapértelmezett : 0 dB)



0A "Tone" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.
0Ez nem állítható be, ha a hangmód "Direct" vagy "Pure Direct" értékre van állítva.
0Ez az elem nem állítható be, ha a "Dynamic EQ" beállítása "On". ▼ 182. oldal)
0Nem állítható be, ha nincs bemeneti hangjel, vagy a "HDMI Audio Out" menüben.
"TV" értékre van állítva. (▼ - 186. o.)



A hangkésleltetés beállítása (Audio Delay)

Kompenzálja a videó és a hang közötti helytelen időzítést.

- 1 Nyomja meg az OPTION gombot.
Megjelenik egy opciós menü képernyője.
0Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
- 2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Audio Delay" (Hangkésleltetés) lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
Megjelenik a "Hangkésleltetés" képernyő.
- 3 A kurzor balra/jobbra kurzorral állítsa be/ki az automatikus ajakszinkronizálás funkciót.

A oldalon. (Alapértel mezett):	Automatikusan beállítja a hangfeldolgozási időt, hogy kompenzálja az automatikus ajakszinkronizálással kompatibilis tévékészülékről származó audio/video időzítés késleltetését.
Kikapcsolva:	Nem állítja be automatikusan.

- 4 Ha a kép és a hang **időzítési** eltérését manuálisan kell korrigálni, nyomja meg a kurzort lefelé a "Beállítás" **lehetőség kiválasztásához, majd a kurzort** balra/jobbra az **időzítés beállításához** használja.

0 ms - 500 ms (alapértelmezett : 0 ms)



- 0Az "Audio Delay" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.
0Az automatikus korrekció a televízió specifikációjától függően még akkor sem végezhető el, ha az "Auto Lip Sync" (Automatikus ajakszinkronizálás) beállítása "On" (Be).
0Az "Auto Lip Sync" által beállított késleltetési korrekciós értéket is finoman beállíthatja.



A tapintható jelátalakító erősségének megváltoztatása a bemeneti forrásnak megfelelően (tapintható jelátalakító)

A tapintásérzékelő kimenetének hangerejét állítja be.

1 Nyomja meg az OPTION gombot.

Megjelenik egy opciós menü képernyője.

Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Taktilis **jelátalakító**" lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Megjelenik a "Taktilis jelátalakító" képernyő.

3 A kurzor balra/jobbra kurzorral állítsa be/ki a tapintásérzékelő funkciót.

A Tapintható jelátalakító engedélyezése.

(Alapértelmezett):

Kikapcsolva: A tapintható jelátalakító kikapcsolása.

4 Ha a 3. lépésben az **"On" (Be)** lehetőséget választotta, nyomja meg a kurzort lefelé, és állítsa be a "Level" (Szint) értéket.

5 A kurzorral balra/jobbra állítsa be a hangszint, majd nyomja meg az ENTER gombot.

-12,0 dB - +12,0 dB (alapértelmezett: 0,0 dB)



0A "Tapintható jelátalakító" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.

0Ez nem állítható be, ha a "Hangszórók" - "Kézi beállítás" - "Tapintható jelátalakító beállítás" - "Tapintható jelátalakító" beállítása "Kikapcsolva".



A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)

Ez a készülék a hanglejátszás közben a TV-n más forrásból származó videót is megjeleníthet. Ezt minden egyes bemeneti forráshoz beállíthatja.

n Támogatott bemeneti források:

CDz / Tuner / HEOS Music / Phono

z Ez nem állítható be, ha bármelyik HDMI-csatlakozó ki van jelölve.

1 Nyomja meg az OPTION gombot.

Megjelenik egy opciós menü képernyője.

o Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Video Select" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

Megjelenik a "Video Select" képernyő.

3 A kurzor balra/jobbra mozgatásával válassza ki a Videó kiválasztása módot.

Off (Alapértelmezett):	Videó kiválasztása mód letiltása.
---------------------------	-----------------------------------

On:	Video Select mód engedélyezése.
-----	---------------------------------

Ha a 3. lépésben a "Be" lehetőséget választotta, nyomja meg a kurzort lefelé, és válassza ki a "Forrás" lehetőséget.

5 A kurzor balra/jobbra mozgatásával válassza ki a lejátszani kívánt videó bemeneti forrását, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.



o A "Video Select" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.



Ugyanaz a zene lejátszása minden zónában (All Zone Stereo)

A MAIN ZONE-ban lejátszott zenét egyidejűleg a ZONE2-ben és a ZONE3-ban (más szobákban) is lejátszhatja.

Hasznos, ha ugyanazt a zenét szeretné egyszerre több szobában is élvezni az otthoni partik során, vagy ha ugyanazt a háttérzenét szeretné lejátszani az egész házban.

1 Nyomja meg az OPTION gombot.

Megjelenik egy opciós menü képernyője.

0 Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az "All Zone Stereo" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

Megjelenik az "All Zone Stereo" képernyő.

3 Válassza ki a "Start" lehetőséget, majd nyomja meg az

ENTER billentyűt.

0 A ZONE2 és ZONE3 bemeneti forrásai átváltak a ZONE2 és ZONE3 bemeneti forrásokra.

ugyanazt a bemeneti forrást, mint a MAIN ZONE esetében, és a lejátszás az All Zone Stereo módban indul.

0 Ha nem szeretné, hogy a ZONE2 vagy ZONE3 részt vegyen az All Zone Stereo funkcióban, nyomja meg az ENTER billentyűt a jelölés törléséhez, majd nyomja meg a "Start" gombot.

■ Az All Zone Stereo üzemmód leállítása

1 Az All Zone Stereo módban történő lejátszás közben nyomja meg az OPTION gombot.

Megjelenik egy opciós menü képernyője.

0 Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az "All Zone Stereo" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

3 Válassza ki a "Stop" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.



0 Az All Zone Stereo üzemmód akkor is megszűnik, ha a MAIN ZONE tápellátása ki van kapcsolva.

0 Az All Zone Stereo üzemmódban csak a "Multi Ch Stereo" és a "Stereo" hangmódok választhatók.

0 Ha a "HDMI Audio Out" beállítása "TV", az All Zone Stereo mód nem érhető el. (✓ p. 186)

0 Az All Zone Stereo mód lejátszási állapotának mentése a Quick Select Plus funkcióba, hogy az All Zone Stereo módban egyszerű lejátszást tegyen lehetővé egyetlen érintéssel.



Két hangszóróbeállítás menthető el, hogy megfeleljen annak a környezetnek, ahol a hangszórókat használja.

1 Nyomja meg az OPTION gombot.

Megjelenik egy opciós menü képernyője.

Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Speaker Preset" (Hangszóró előbeállítás) lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

Megjelenik a "Speaker Preset" képernyő.

3 Az előbeállítás beállításához használja a kurzort balra/jobbra.

Előbeállít ás 1	Használja az 1. előbeállítást.
--------------------	--------------------------------

(Alapértel
mezett):

Előbeállítás 2:	Használja a 2. előbeállítást.
-----------------	-------------------------------



Ez a funkció a következő esetekben használható.

Állítsa be manuálisan a hangszóróbeállításokat, miután a "Speaker Preset" (Hangszóró-előbeállítás) értéket "Speaker Preset 2" (Hangszóró-előbeállítás 2) értékre állította.

Az eredmény mentése a "Speaker Preset 2" (Hangszóró-előbeállítás 2) értékre az Audyssey® Setup második alkalommal történő végrehajtása után.



Hangmód kiválasztása

Ez a készülék lehetővé teszi, hogy különböző surround és sztereó lejátszási módokat élvezhessen.


Lemezformátumok, mint például a Blu-ray Disc és a DVD, valamint a digitális műsorszórás, sőt, az internetalapú előfizetési szolgáltatásokból származó filmek és zenék streamelése is támogatja.

Ez a készülék támogatja szinte az összes ilyen többcsatornás hangformátum lejátszását. Támogatja a többcsatornás hangtól eltérő hangformátumok, például a 2 csatornás sztereó hangok surround lejátszását is.



0A lemezen rögzített hangformátumokat lásd a lemez borítóján vagy címkéjén.

kurzor balra/jobbra

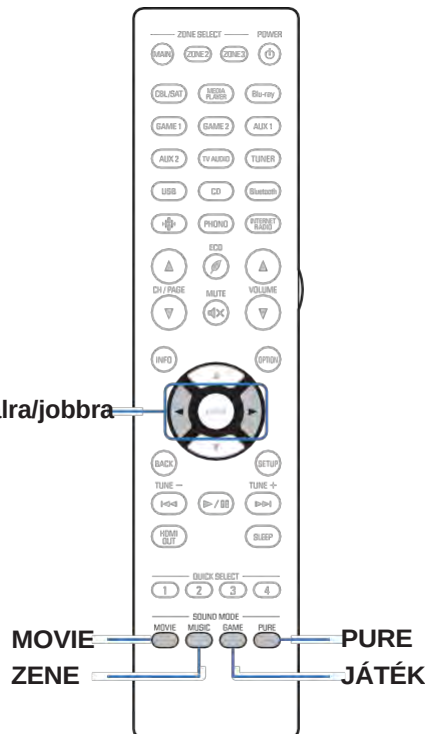

Hangmód kiválasztása

1 Nyomja meg a MOVIE, MUSIC vagy GAME gombot a hangmód kiválasztásához.

FILM :

Átvált a filmek és TV-műsorok
élvezetére alkalmas hangmódra.

ZENE :

A zene élvezetére alkalmas hangmódra
vált.

JÁTÉK

Átvált a játékok élvezetére alkalmas
hangmódra.



0 A MOVIE, MUSIC vagy GAME gomb megjegyzi a gombhoz utoljára kiválasztott hangmódot. A MOVIE, MUSIC vagy GAME gomb megnyomásával az előző lejátszásakor kiválasztott hangmódot hívja vissza.

0 Ha a lejátszott tartalom nem támogatja a korábban kiválasztott hangmódot, a rendszer automatikusan kiválasztja a tartalomnak leginkább megfelelő hangmódot.

■ A hang üzemmód váltása

0 A MOVIE, MUSIC vagy GAME gomb megnyomásakor a hangmód változik.

0 Miközben a hangmód megjelenik, a balra/jobbra kurzorral is kiválaszthatja a hangmódot.


0 Próbálja ki a különböző hangmódokat, és élvezze a hangmódot a kedvenc üzemmódjában.



0 Kérjük, a Dolby Atmos kódolt tartalmak lejátszásakor állítsa a surround módot Dolby Atmos/Surround-ra. A Dolby Atmos/Surround optimális lejátszási élményt nyújt a Dolby Atmos-szal kódolt Blu-ray és streaming forrásokból, valamint a csatornaalapú tartalmakból. A vevőegység alapértelmezett beállítása a Dolby Atmos/ Surround.



GEExampleH A MOVIE
megnyomásakor

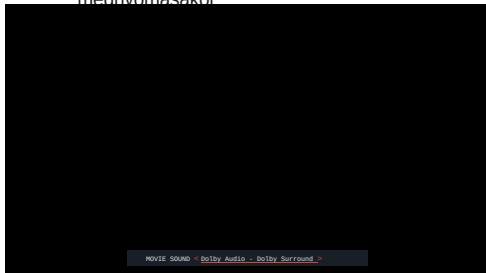

Ez a készülék nem csak a lemezeken rögzített formátumoknak (pl. Dolby és DTS) megfelelő hangmódokat kínál, hanem a hangszórók konfigurációjához illeszkedő, kibővített üzemmódokat és "eredeti hangmódokat" is, amelyek a Rock Aréna és a Jazz Club stb. hangulatát teremtik meg.

Közvetlen lejátszás

A forrásban rögzített hangot úgy játssza le, ahogy van.

1 Nyomja meg a PURE gombot a "Közvetlen"

kiválasztásához.

Megkezdődik a közvetlen lejátszás.



0ADSD jelek lejátszása közben a "DSD Direct" jelenik meg.



Pure Direct lejátszás

Ez az üzemmód a Direct lejátszási módnál jobb hangminőségű lejátszásra szolgál.

Ez az üzemmód kikapcsolja a főegység kijelzőjét. Ezzel elnyomja a hangminőséget befolyásoló zajforrásokat.

1 Nyomja meg a PURE gombot a "Pure Direct"

kiválasztásához.

A kijelző elsötétül, és megkezdődik a Pure Direct lejátszás.



0 A Direct és Pure Direct hangzásmódokban a következő elemek nem állíthatók be.

0 Dialog Enhancer (✓ - 119. o.)

0 Tone (✓ - 121. o.)

0 Restaurátor (✓ - 179. o.)

0 MultEQ® XT32 (✓ - 181. o.)

0 Dinamikus EQ (✓ - 182. o.)

0 Dinamikus hangerő (✓ - 183. o.)

0 Grafikus EQ (✓ - 184. o.)

MEGJ

EGYZÉ

S

0 A videójelek csak akkor kerülnek kimenetre, ha a HDMI jelek lejátszása a Pure Direct mód.

0 Ha a Pure Direct üzemmód van kiválasztva, a kijelző kb. 5 másodperc után kikapcsol.

Automatikus surround lejátszás

Ez az üzemmód felismeri a bemeneti digitális jel típusát, és automatikusan kiválasztja a megfelelő lejátszási módot.

Sztereo lejátszás, ha a bemeneti jel PCM. Ha a bemeneti jel Dolby Digital vagy DTS, a zene lejátszása a megfelelő csatornaszám szerint történik.

1 Nyomja meg a PURE gombot az "Auto" kiválasztásához. Megkezdődik az automatikus surround lejátszás.



A hangüzemmód-típusok leírása

Dolby hang mód

Hang üzemmód típusa	Leírás
Dolby Atmos	Kérjük, válassza ezt az üzemmódot a Dolby Atmos-szal kódolt tartalmak lejátszásához. Ha korábban más hangmódot választott ki, kérjük, válassza ki ismét ezt az üzemmódot a Dolby Atmos tartalom lejátszásához. Ez a mód valós időben dekódolja a Dolby Atmos tartalmat és annak pozícionálási adatait, és a hangot a megfelelő hangszórókból adja ki, természetes hangképet hozva létre a hangszórók elrendezésétől függetlenül. Használjon mennyezeti hangszórókat és/vagy Dolby Atmos Enabled hangszórókat a háromdimenziós hangmező megvalósításához. A Speaker Virtualizer funkció kiválasztásával olyan hagyományos hangszóróelrendezésekből is élvezhető a magával ragadó hangélmény, amelyek nem használnak mennyezeti vagy Dolby Atmos Enabled hangszórókat.
Dolby TrueHD	Kérjük, válassza ezt az üzemmódot a Dolby TrueHD 192kHz/96kHz-en kódolt tartalmak lejátszásához.
Dolby Digital Plus	Kérjük, válassza ezt az üzemmódot a Dolby Digital Plus-szal kódolt tartalmak lejátszásához.
Dolby Digital	Kérjük, válassza ezt az üzemmódot a Dolby Digitalral kódolt tartalmak lejátszásához.
Dolby Surround	Ez az üzemmód a Dolby Surround Upmixer segítségével a különböző forrásokat természetes és valóságghú többcsatornássá bővíti a lejátszáshoz. Használja a mennyezeti hangszórókat, például a felső középső hangszórókat a háromdimenziós hangmező megvalósításához.



DTS hang mód

Hang üzemmód típusa	Leírás
DTS Surround	Ez az üzemmód akkor választható, ha DTS-ben rögzített forrásokat játszik le.
DTS-HD	Ez az üzemmód a DTS-HD-ben rögzített források lejátszásakor választható.
DTS:X	Ez az üzemmód a DTS:X-szel kódolt tartalmak lejátszásakor választható. Valós időben dekódolja a DTS:X tartalmat és annak pozicionálási adatait, és a megfelelő hangszórókon keresztül adja ki a hangot, természetes hangképet hozva létre a hangszórók elrendezésétől függetlenül. Használjon magassági hangszórókat a háromdimenziós hangmező megvalósításához.
IMAX DTS	Ez az üzemmód automatikusan aktiválódik a DTS-bitfolyamot tartalmazó IMAX Enhanced tartalom lejátszásakor. ✓ 174. o.) 0 Ha a "Speaker Configuration" - "Surround Back" (Hangszóró konfiguráció) - "2 spkr", a "Speaker Configuration" - "Center" (Központ) - "Large" (Nagy) vagy "Small" (Kicsi), és a hangmód "IMAX DTS" (IMAX DTS), a surround hang a hátsó surround hangszóróból kerül kimenetre. A hang nem kerül kimenetre a surround hangszóróról. 0 A hangszórók basszusinformációit nem a mélysugárzóra irányítja át, hanem az IMAX speciális algoritmusával jobb basszushatást ér el az előlő és a középső hangszórókból, amikor az "Front" és a "Center" beállítása "Small".
IMAX DTS:X	Ez az üzemmód automatikusan aktiválódik a DTS:X bitfolyamot tartalmazó IMAX Enhanced tartalom lejátszásakor. (✓ 174. o.) 0 A hangszórók basszusinformációit nem a mélysugárzóra irányítja át, hanem az IMAX speciális algoritmusával jobb basszushatást ér el az előlő és a középső hangszórókból, amikor az "Front" és a "Center" beállítása "Small".



Hang üzemmód típusa	Leírás
DTS Neural:X	Ez az üzemmód a DTS Neural:X Upmixer segítségével a különböző forrásokat természetes és valóságú többcsatornássá bővíti a lejátszáshoz. Használjon magassági hangszórókat, például elülső magassági hangszórókat a háromdimenziós hangmező megvalósításához.
DTS Virtual:Xz1z2	Ez az üzemmód a DTS Virtual:X virtuális magasság és virtuális térhatású feldolgozást használja a háromdimenziós hangmező megvalósításához, ha a magassági hangszórókat nem használja.

z1 Nem választható ki, ha a bemeneti jel Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD vagy Dolby Atmos.

z2 Ez akkor választható, ha a Magasság, a Mennyezet és a Dolby Atmos Enabled hangszórókat nem használják.

Auro-3D hangmód

Hang üzemmód típusa	Leírás
Auro-3D	Ez az üzemmód egy Auro-3D dekódert használ a Height-csatorna segítségével háromdimenziós hangkimenet létrehozásához. Ideális az Auro-3D-kódolt jelek lejátszásához Height Channelrel. Ha nem Auro-3D-kódolású jelek kerülnek bevitelre, akkor egy Auro-Matic nevű Upmixerrel rendkívül valóságú háromdimenziós hangkimenetet lehet létrehozni.
Auro-2D Surround	Ez az üzemmód egy Auro-3D dekódert használ a Surround hangzás létrehozásához magassági csatorna nélkül. Ideális az Auro-3D-kódolt jelek lejátszásához Height Channel nélkül. Ha nem Auro-3D-kódolású jelek kerülnek bevitelre, akkor egy Auro-Matic nevű Upmixer kerül használatra a Surround Sound kimenethez.



MPEG-H hangmód

Hang üzemmód típusa	Leírás
MPEG-H	Ez az üzemmód akkor választható, ha MPEG-H hangot továbbítanak, például TV-közvetítéseknél. Az MPEG-H segítségével a formátumnak megfelelő, rendkívül valósághű hangzást élvezheti, például a kiváló minőségű hanggal rendelkező zenei programok és a többcsatornás hanggal rendelkező filmek lejátszását.

PCM többcsatornás hangmód

Hang üzemmód típusa	Leírás
Multi Ch In	Ez az üzemmód többcsatornás PCM/DSD források lejátszásakor választható.

Eredeti hang mód

Hang üzemmód típusa	Leírás
Multi Ch sztereó	Ebben az üzemmódban az összes hangszóróból sztereó hangzást élvezhet.
Rock Aréna	Ez az üzemmód egy arénában tartott élő koncert kiterjedt hangzását szimulálja.
Jazz Club	Ez az üzemmód azt az élményt szimulálja, mintha egy intim jazzklubban lennél.
Mono film	Ez az üzemmód monaurális hangforrásokkal működik, és térhatású hanghatást biztosít. Az optimális csatornaegyensúly és a térhatás érdekében a monaurális forrást mindkét elülső (L/R) hangbemenethez csatlakoztassa.
Videójáték	Ez az üzemmód izgalmas, dinamikus térhatást biztosít kedvenc akció-videójátékaiddal.
Mátrix	Ez az üzemmód tágas térhatást ad a sztereó zeneforrásokhoz.
Virtuális	Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy csak az elülső (L/R) hangszórókon keresztül történő lejátszáskor, illetve sztereó fejhallgatóval történő hallgatáskor is kiterjedt térhatást élvezhessen.



Automatikus hang üzemmód

Hang üzemmód típusa	Leírás
Auto	Ebben az üzemmódban a digitális bemeneti jel típusa, például Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM (többcsatornás) érzékelődik, és a lejátszási mód automatikusan a megfelelő módra vált. Ha a bemeneti jel analóg vagy PCM (2 csatornás), akkor sztereó lejátszás történik. Dolby Digital vagy DTS esetén a zene lejátszása a megfelelő csatornaszámnak megfelelően történik.

Sztereó hang mód

Hang üzemmód típusa	Leírás
Stereo	Ez az üzemmód 2 csatornás sztereó hangot játszik le további térhatású hangfeldolgozás nélkül. 0Ahangkimenet a bal és jobb első hangszórókon, valamint a mélynyomón keresztül történik, ha van csatlakoztatva. 0Többcsatornás jelek bevitelkor azok 2 csatornás hanggá keverednek, és további térhatású hangfeldolgozás nélkül kerülnek lejátszásra.

Közvetlen hang mód

Hang üzemmód típusa	Leírás
Közvetlen	Ez az üzemmód a forrásban rögzített hangot játssza vissza.
Pure Direct	Ez az üzemmód még jobb minőségű hangot ad vissza, mint a "Direct" üzemmód. A következő áramkörök leállnak a hangminőség további javítása érdekében. 0Kijelző áramkör a főegységen (a kijelző kialszik.)



Az egyes bemeneti jelekhez kiválasztható hangmódok

oAMOVIE, MUSIC és GAME gombokkal a következő hangmódok választhatók ki.

oÁllítsa be a hangtérhatást a "Surround Parameter" menü segítségével, hogy a térhatású hangzást az Ön által kedvelt módon élvezhesse. v 171. o.)

Bemeneti jel	Hang üzemmód	MOVIE gomb	MUSIC gomb	GAME gomb
2 csatornás z1	Stereo	S	S	S
	Dolby Surround z2z3	S	S	S
	DTS Neural:X z2z3	S	S	S
	DTS Virtual:X z2z4z5	S	S	S
	Auro-3D z2z6	S	S	S
	Auro-2D Surround z2 z7	S	S	S
	Multi Ch sztereó	S	S	S
	Mono film	S		
	Rock Aréna		S	
	Jazz Club		S	
	Mátrix		S	
	Videójáték			S
	Virtuális	S	S	S

A z1 2 csatornás analóg bemenetet is tartalmaz.

z2 Fejhallgató használata esetén nem választható ki.

z3 Nem választható ki, ha a hangszórókonfiguráció csak az elülső hangszórókra vonatkozik.

z4 Nem választható ki, ha bármilyen magasságú hangszórókonfigurációt használunk.

z5 Nem választható ki, ha a bemeneti jel Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD vagy Dolby Atmos.

z6 Nem választható ki, ha olyan hangszórókonfigurációt használunk, amely nem rendelkezik elülső magassággal vagy elülső Dolby Atmos Enabled hangszórókkal.

z7 Nem választható ki, ha csak az elülső hangszórókat használja.



Bemeneti jel	Hang üzemmód	MOVIE gomb	MUSIC gomb	GAME gomb
Többcsatornás z8	Stereo	S	S	S
Dolby Digital	Dolby Digital	S	S	S
	Dolby Digital + Dolby Surround z2	S	S	S
	Dolby Digital + Neural:X z2	S	S	S
Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	S	S	S
	Dolby Digital Plus + Dolby Surround z2 z9	S	S	S
	Dolby Digital Plus + Neural:X z2	S	S	S
	Dolby Atmos z2 z10	S	S	S
Dolby TrueHD	Dolby TrueHD	S	S	S
	Dolby TrueHD + Dolby Surround z2 z9	S	S	S
	Dolby TrueHD + Neural:X z2	S	S	S
	Dolby Atmos z2 z10	S	S	S
Dolby Atmos	Dolby Atmos	S	S	S

z2 Fejhallgató használata esetén nem választható ki.

z8 A választható hangmód a bemeneti jel hangformátumától és a csatornák számától függően változik.

z9 Ez akkor választható, ha a bemeneti jel nem tartalmaz Dolby Atmos-t.

z10 Ez akkor választható, ha a bemeneti jel Dolby Atmos-t tartalmaz.



Bemeneti jel		Hang üzemmód	MOVIE gomb	MUSIC gomb	GAME gomb
Többcsatornás z8	DTS	DTS Surround	S	S	S
		DTS + Dolby Surround	S	S	S
		DTS + Neural:X	S	S	S
		DTS + Virtual:X	S	S	S
	DTS-HD	DTS-HD	S	S	S
		DTS-HD + Dolby Surround z2	S	S	S
		DTS-HD + Neural:X z2	S	S	S
		DTS-HD + Virtual:X z2 z4	S	S	S
	DTS:X	DTS:X	S	S	S
		DTS:X + Virtual:X z2z4	S	S	S
	IMAX DTS	IMAX DTS z2z11	S	S	S
		IMAX DTS + Neural:X z2z11	S	S	S
		IMAX DTS + Virtual:X z2z11	S	S	S
	IMAX DTS:X	IMAX DTS:X z2z11	S	S	S
		IMAX DTS:X + Virtual:X z2z4z11	S	S	S

z2 Fejhallgató használata esetén nem választható ki.

z4 Nem választható ki, ha bármilyen magasságú hangszórókonfigurációt használnak.

z8 A választható hangmód a bemeneti jel hangformátumától és a csatornák számától függően változik.

z11 Kiválasztható, ha a menüben a "Surround paraméter" - "IMAX" beállítása "Auto". Ha az "IMAX" beállítása "Off", a lejátszás normál DTS vagy DTS:X. ✓ 174. o.)



Bemeneti jel		Hang üzemmód	MOVIE gomb	MUSIC gomb	GAME gomb
PCM többcsatornás		Multi Ch In	S	S	S
		Multi Ch In 7.1 z2	S	S	S
		Multi In + Dolby Surround z2	S	S	S
		Multi Ch In + Neural:X z2	S	S	S
		Multi In + Virtuális:X z2 z4	S	S	S
MPEG-H		MPEG-H	S	S	S
Többcsatornás z8		Auro-3D z2 z6 z12	S	S	S
		Auro-2D Surround z2 z7z12	S	S	S
		Multi Ch sztereó	S	S	S
		Mono film z13	S		
		Rock Aréna z13		S	
		Jazz Club z13		S	
		Mátrix z13		S	
		Videójáték z13			S
		Virtuális z13	S	S	S

z2 Fejhallgató használata esetén nem választható ki.

z6 Nem választható ki, ha olyan hangszórókonfigurációt használnak, amely nem rendelkezik elülső magasságú vagy elülső Dolby Atmos Enabled hangszórókkal.

z7 Nem választható ki, ha csak az elülső hangszórókat használja.

z8 A választható hangmód a bemeneti jel hangformátumától és a csatornák számától függően változik.

z12 Nem választható ki, ha a bemeneti jel Dolby Atmos, DTS:X és MPEG-H.

z13 Nem választható, ha a bemeneti jel MPEG-H.



■ Nézetek a **kijelzőn**

A Megmutatja a használandó dekódert.

0 Dolby Digital Plus dekóder esetén a 0000+ "" jelenik meg.

B Egy dekódert mutat, amely hangkimenetet hoz létre.

0 000Surr "" azt jelzi, hogy a Dolby Surround dekódert használják.



HDMI vezérlés funkció

A HDMI-szabvány legújabb kiegészítése a CEC (Consumer Electronics Control), amely lehetővé teszi, hogy az egyik eszköz vezérlőjeleit a HDMI-kábel kapcsolatán keresztül egy másik eszközzel kommunikálhasson.

Beállítási eljárás

- 1 Engedélyezze a készülék HDMI-**vezérlő funkcióját**. Állítsa a "HDMI-vezérlés" értékét "Be" értékre. ✓ 188. oldal)
- 2 Kapcsolja be az összes csatlakoztatott eszköz áramellátását a HDMI-kábel.
- 3 Állítsa be a HDMI-vezérlő funkciót a HDMI-kábellel csatlakoztatott összes eszközre.
 - oA beállítások ellenőrzéséhez kérjük, olvassa el a csatlakoztatott eszközök kezelési útmutatóját.
 - oVégezze el a 2. és 3. lépést, ha bármelyik eszköz ki van húzva.
- 4 Kapcsolja át a televízió bemenetét a készülékhez csatlakoztatott HDMI bemenetre.

- 5 Kapcsolja át a készülék bemeneti forrását, hogy ellenőrizze, hogy a HDMI-n keresztül csatlakoztatott lejátszóról származó videó helyesen kerül lejátszásra. Amikor a TV-t **készenléti állapotba kapcsolja, ellenőrizze**, hogy
- 6 a készülék tápellátása is készenléti állapotba kerül.


MEGJEGYZÉS

- oEgyes funkciók a csatlakoztatott TV vagy lejátszó függvényében nem működnek. A részletekért előzetesen olvassa el az egyes készülékek használati útmutatóját.
- oA HDMI ZONE2 funkció nem kompatibilis a HDMI Control funkcióval.
- oHa a HDMI ZONE2 funkciót úgy használja, hogy a menüben a "HDMI vezérlés" beállítása "Be", a HDMI ZONE2 funkció esetleg nem működik teljes mértékben.



Alvásidőzítő funkció

Beállított idő elteltével a készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsolhat. Ez kényelmes az alvás közbeni nézegetéshez és zenehallgatáshoz. Az alvásidőzítő funkció zónánként beállítható.

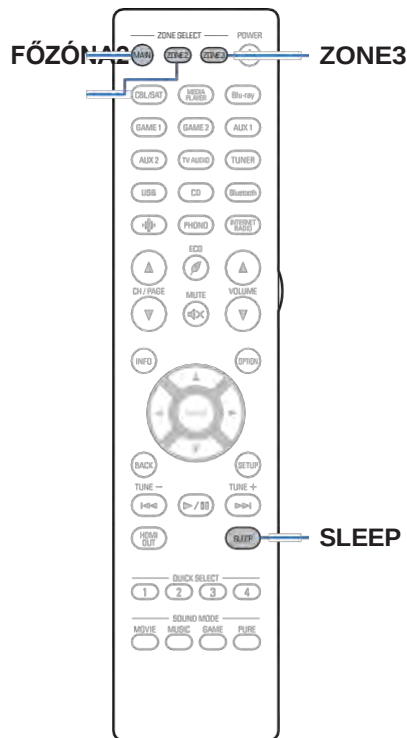

Az **alvásidőzítő** használata

1 Nyomja meg a MAIN, ZONE2 vagy ZONE3 gombot a működési zóna kiválasztásához a távirányítóval.
A kiválasztott zóna gombja világít.

2 Nyomja meg a SLEEP gombot, és jelenítse meg a beállítani kívánt időt.

0 A kijelzőn kigyullad a B jelző és az alvásidőzítő kezdődik.

0 Az alvásidőzítőt 10 és 120 perc közötti tartományban, 10 perces lépésekben állíthatja be.

■ A hátralévő idő ellenőrzése

Nyomja meg a SLEEP gombot, amikor az alvásidőzítő működik. A kijelzőn megjelenik a hátralévő idő.

■ Az **alvásidőzítő** törlése

Nyomja meg a SLEEP gombot a "Ki" kiválasztásához.
A kijelzőn lévő B jelző kialszik.




0 Az alvásidőzítő beállítása törlődik, amikor a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

MEGJ
EGYZÉ
S

0 Az alvásidőzítő funkció nem kapcsolhatja ki a készülékhez csatlakoztatott eszközök áramellátását. A csatlakoztatott eszközök kikapcsolásához állítsa be az alvásidőzítőket a csatlakoztatott eszközökön.



Gyors kiválasztás plusz funkció

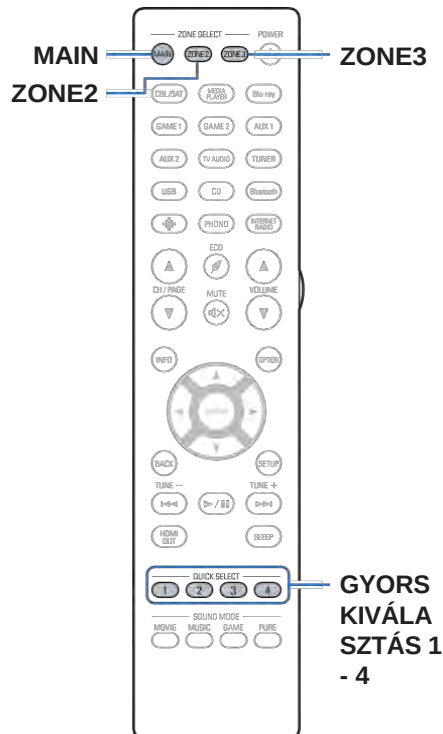

A QUICK SELECT 1-4 gombokra olyan beállítások regisztrálhatók, mint a bemeneti forrás, a hangerőszint és a hangmód.

A későbbi lejátszások során egyszerűen megnyomhatja a regisztrált QUICK SELECT gombok egyikét, hogy a mentett beállítások csoportjára váltson egy tételben.

A QUICK SELECT 1-4 gomboknál gyakran használt beállítások mentésével mindig könnyen előhívhatja ugyanazt a lejátszási környezetet. A Quick Select Plus funkció zónánként megjegyezhető.



0 A főegység QUICK SELECT gombja csak a MAIN ZONE működtetésére használható.



A beállítások meghívása

- 1 Nyomja meg a MAIN, Z2 vagy Z3 gombot a működési zóna kiválasztásához a távirányítóval.
A kiválasztott zóna gombja világít.
- 2 Nyomja meg a QUICK SELECT gombot.
A megnyomott gombhoz regisztrált gyorsválasztási beállítások a következők hívta.

0A bemeneti forrás alapértelmezett beállításai az alábbiakban láthatóak.

GMAIN ZONEH / GZONE2H / GZONE3H

Gomb	Bemeneti forrás
QUICK SELECT 1	CBL/SAT
QUICK SELECT 2	Blu-ray
QUICK SELECT 3	Médialejátszó
QUICK SELECT 4	HEOS Music



0A gyári alapbeállítások szerint a hangerő nincs regisztrálva a Quick Select Plushoz.

Lásd "A beállítások módosítása" című részt a hangerő Quick Select Plus rendszerbe történő regisztrálásához. ▼ 146. o.)



A beállítások módosítása

- 1 Állítsa be az alábbi elemeket a regisztrálni kívánt beállításokra.
A következő beállítások A-tól K-ig megjegyezhetők a FŐZÓNA számára, az A és B beállítások pedig a ZÓNA2 és ZÓNA3 számára.
A Bemeneti forrás (✓ 85. o.)
B Kötet (✓ 86. o.)
C Hang üzemmód (✓ 127. o.)
D Audyssey (Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume®, Audyssey LFC™) (✓ 181. o.)
E "Restaurátor" (✓ 179. o.)
F "Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)" (✓ 120. o.)
G "A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)" (✓ p. 124)
H "All Zone Stereo" (✓ 125. o.)
I "Hangszóró előbeállítás" (✓ 126. o.)
J "HDMI videokimenet" (✓ 191. o.)
K "TV Audio megosztási beállítások" (✓ 147. o.)



0 Nyomja meg és tartsa lenyomva a QUICK SELECT gombot, miközben egy rádióállomás vétele történik az alábbi források bármelyikével, az aktuális rádióállomás memorizálódik.

0 Internetes rádióállomás / Spotify

- 2 Nyomja meg a MAIN, ZONE2 vagy ZONE3 gombot a működési zóna kiválasztásához a távirányítóval.
A kiválasztott zóna gombja világít.
- 3 Tartsa lenyomva a kívánt QUICK SELECT gombot, amíg a **kijelzőn megjelenik a "Quickz Memory", "Z2 Quickz Memory" vagy "Z3 Quickz Memory".**
Az aktuális beállításokat a rendszer megjegyzi.
z megjelenik az Ön által megnyomott QUICK SELECT gomb száma.

■ A gyorskiválasztás nevének megváltoztatása

A TV-képernyőn vagy a készülék kijelzőjén megjelenő MAIN ZONE Quick Select név megváltoztatható egy másik névre.

A névváltoztatás módját lásd a "Gyors névválasztás" című fejezetben. (✓ 259. o.)



■ TV Audio megosztási beállítások

A ZONE2 vagy ZONE3 zónában élvezheti ugyanazt a tartalmat, mint a FŐZÓNA, miközben a FŐZÓNA zónában a TV-ről vagy más lejátszóeszközökről származó tartalom surround lejátszása az eredeti hangformátummal, például Dolby Atmos hangformátummal folytatható.

Ha a következő beállításokat előre elmenti a Quick Select-be, akkor ezzel a funkcióval könnyen előhívhatja a MAIN ZONE és a ZONE2 vagy ZONE3 lejátszási környezeteket.

1 Válassza ki a MAIN ZONE-ban lejátszandó bemeneti forrást.

2 Nyomja meg a ZONE2 ON/OFF vagy ZONE3 ON/OFF gombot a főegységen a ZONE2 vagy ZONE3 bekapcsolásához.

3 Nyomja meg a ZONE2 SOURCE vagy ZONE3 SOURCE **gombot a főegységen, hogy a ZONE2 vagy ZONE3** bemeneti forrását "Source" (Forrás) állapotba kapcsolja.


Ha a ZONE2 vagy ZONE3 bemeneti forrásaként a "Source" van kiválasztva, akkor a bemeneti forrás a MAIN ZONE-nak megfelelően módosul.

4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt QUICK SELECT gombot, amíg a **kijelzőn megjelenik a "Quick Select* Memory"**.



Panelzár funkció

A készülék véletlenszerű működésének megakadályozása érdekében letilthatja az előlapon található gombok működését.

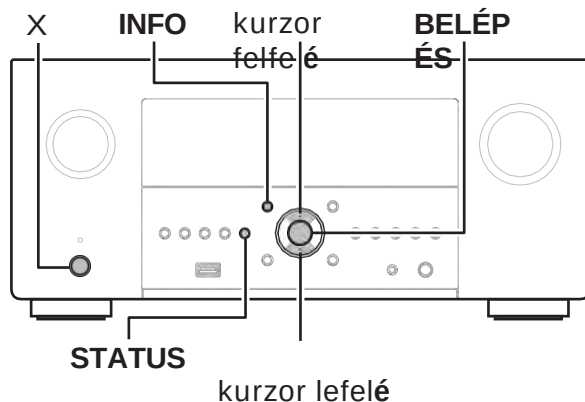

Minden billentyűgombos művelet letiltása

- 1 Nyomja meg az **X** gombot, miközben a **STATUS** és az **INFO** gombokat készenléti üzemmódban tartja lenyomva.
- 2 A **A** kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az "FP/VOL LOCK **On**" lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt a beállítás megadásához.
Az **X** kivételével minden gombművelet letiltva van.

- 1 Nyomja meg az **X** gombot, miközben a **STATUS** és az **INFO** gombokat készenléti üzemmódban tartja lenyomva.
- 2 A **A** kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az "FP LOCK **On**" lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt a beállítás



A panelzár funkció törlése

- 1 Nyomja meg az **X** gombot, miközben a STATUS és az INFO gombokat készenléti üzemmódban tartja lenyomva.
- 2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az "FP LOCK **zOff**" lehetőséget.
(z Az aktuálisan beállított üzemmód.)
- 3 Nyomja meg az ENTER billentyűt a beállítás megadásához.
A panelzár funkció törlődik.




0 Még akkor is működtetheti a készüléket a távirányítóval, ha a panelzár funkció be van állítva.



Távoli zár funkció

IR-vevő csatlakoztatásakor engedélyezze a Távoli zár funkciót. Ha a funkció engedélyezve van, nem végezhet műveleteket a távirányítóval. Alapértelmezés szerint ez a funkció ki van kapcsolva.

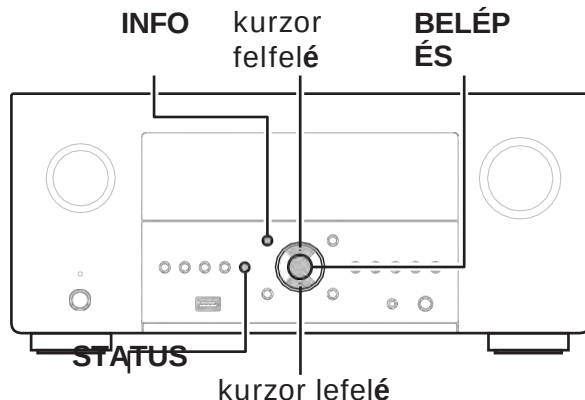

A távirányító érzékelő funkciójának letiltása

- 1 Nyomja meg az **X** gombot, miközben a STATUS és az INFO gombokat készenléti üzemmódban tartja lenyomva.
- 2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az "RC LOCK On" lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az ENTER billentyűt a beállítás megadásához.
Az infravörös fényvételi funkció ki van kapcsolva.


A távérzékelő funkció engedélyezése

- 1 Nyomja meg az **X** gombot, miközben a STATUS és az INFO gombokat készenléti üzemmódban tartja lenyomva.
- 2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az "RC LOCK zOff" lehetőséget.
(z Az aktuálisan beállított üzemmód.)



Webes vezérlés funkció

A készüléket egy webböngésző webes vezérlőképernyőjéről vezérelheti és konfigurálhatja.

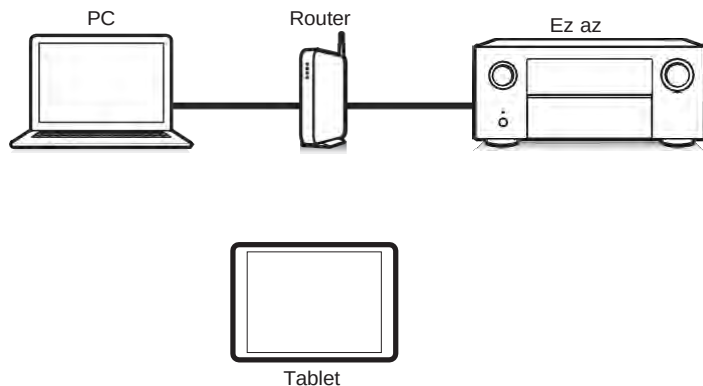

0 Ezt a készüléket és a PC-t vagy táblagépet megfelelően kell csatlakoztatni a hálózathoz a webes vezérlési funkció használatához. (✓ 79. o.)

0 A biztonsággal kapcsolatos szoftver beállításaitól függően előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni a készülékhez a számítógépről. Ha ez a helyzet, akkor módosítsa a biztonsággal kapcsolatos szoftver beállításait.

A készülék vezérlése webes vezérléssel


A webes vezérlőképernyő a következő funkciókat támogatja.

A Beállítási menü

B Bekapcsolás/kikapcsolás minden zónához

C MAIN ZONE bemeneti forrásváltás

Webes vezérlőképernyő
Felső menü

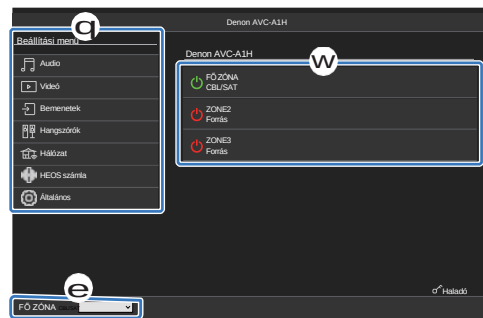

0 Az Audyssey Setup nem támogatott a webes vezérlőképernyőn. Ha mérést szeretne végezni, végezze el a mérést a képernyőn megjelenő Setup menüből.

0 A Speciális beállítások az egyéni telepítők által használt beállításokat tartalmazza, és máskor nem használható.



- 1 Állítsa a "Hálózati vezérlés" beállítást "Mindig be" értékre. (▼ 247. o.)
- 2 **Ellenőrizze a készülék IP-címét** az "Információ" segítségével. (▼ 243. o.)



- 3 Nyisson meg egy webböngészőt a számítógépen vagy táblagépen.

4

Írja be a készülék **IP-címét a böngésző cím mezőjébe.**

Ha például a készülék IP-címe "192.168.100.19", írja be a "http://192.168.100.19" szót.



5

A webes vezérlőképernyő webböngészőn keresztül történő megnyitásakor adatvédelmi hibaüzenet jelenik meg.

Kövesse az alábbi eljárást a webes vezérlőképernyőre lépéshez.




Az üzenet és a viselkedés a webböngészőtől függően változik.



6 Amikor a webböngésző felső menüje megjelenik, kattintson a működtetni kívánt menüpontra.

Példa (Chrome):

Kattintson a "Speciális" és a "Tovább a xxx.xxx.xxx.xxx.xxx (IP-cím)" gombra a webes vezérlő képernyő megnyitásához.

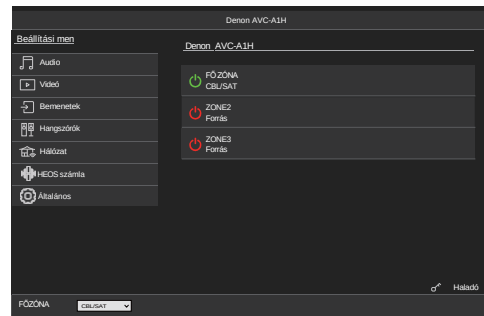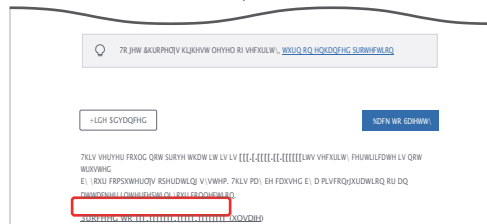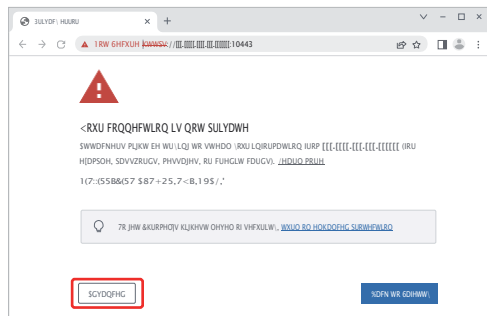

Lejátszás a ZONE2/ZONE3-ban (másik szoba)

Ezt a készüléket úgy is működtetheti, hogy olyan helyiségben (ZONE2 és ZONE3) élvezze a videót és a hangot, amely különbözik attól a helyiségtől, ahol ez a készülék található (MAIN ZONE).

0 Egyidejűleg lejátszhatja ugyanazt a forrást a MAIN ZONE, ZONE2 és ZONE3 zónákban.

0A MAIN ZONE, a ZONE2 és a ZONE3-on különálló forrásokat is lejátszhat.

■ ZONE csatlakoztatása ▼ 155. o.)

"Csatlakozás 1 : Csatlakozás a HDMI ZONE2 csatlakozón keresztül" ▼

155. o.) "Csatlakozás 2 : Csatlakozás a hangszóró kimeneti csatlakozóval"

▼ 156. o.) "Csatlakozás 3 : Csatlakozás a külső végerősítőkön keresztül" ▼

158. o.)

■ A forrás lejátszása ZONE2/ZONE3-ban ▼ 159. o.)

"Ugyanazon forrás egyidejű lejátszása a MAIN ZONE, ZONE2 és ZONE3 (TV Audio Sharing beállítás)" ▼ 159. o.)

"Különböző források lejátszása a MAIN ZONE, ZONE2 és ZONE3 zónákban" ▼ 161. o.)

■ A hangerő beállítása ZONE2/ZONE3-ban ▼ 161. o.)

"A hangerő beállítása" ▼ 163. o.)


"A hang ideiglenes kikapcsolása (némítás)" ▼ 163. o.)



Csatlakozó ZÓNA

■ Csatlakozás 1 : Csatlakozás a HDMI ZONE2 csatlakozón keresztül

Ha a HDMI ZONE2 OUT csatlakozóhoz televízió van csatlakoztatva, akkor a ZONE2-ben a HDMI 1-7 IN csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközről lejátszhat videót vagy hangot (HDMI ZONE2 funkció).

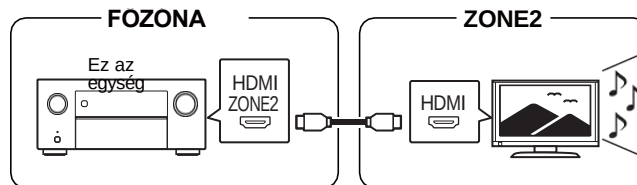


Ha a HDMI ZONE2 OUT csatlakozóhoz egy TV van csatlakoztatva, és a MAIN ZONE és a ZONE2 ugyanarra a bemeneti forrásra van beállítva, a MAIN ZONE hangja 2 csatornás hangra keveredhet.




■ Csatlakozás 2 : Csatlakozás a hangszóró kimeneti csatlakozóval

Ha a menüben az "Assign Mode" (Hozzárendelési mód) az alábbi értékek valamelyikére van állítva, a hang a ZONE2 vagy ZONE3 hangszórókból kerül kimenetre. ▼ 213. o.)


n Hozzárendelési mód: 13.1ch + ZONE2

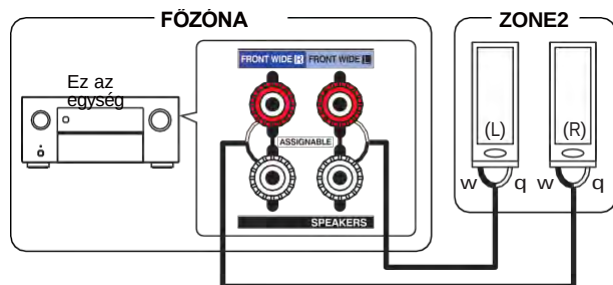

n Hozzárendelési mód: 13.1ch + ZONE3

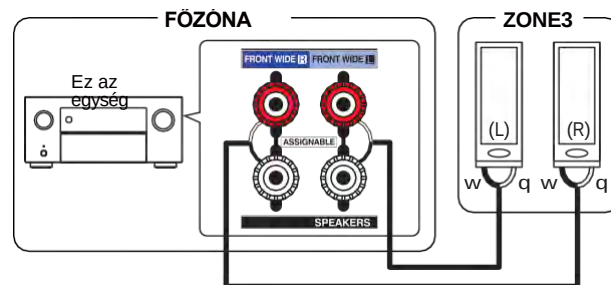


n Hozzárendelési mód: 13.1ch + ZONE2/3-MONO

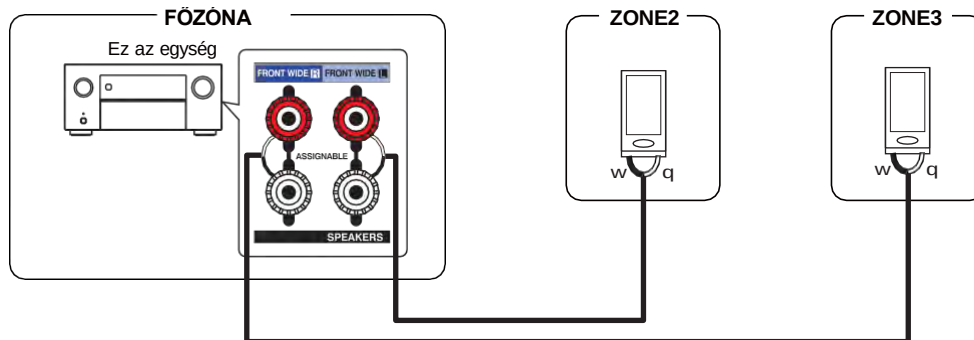

■ Csatlakozás 3 : Csatlakozás a külső végerősítőkön keresztül

A készülék ZONE2 és ZONE3 hangkimeneti csatlakozóinak hangjeleit a ZONE2 és ZONE3 végerősítők játsszák le.

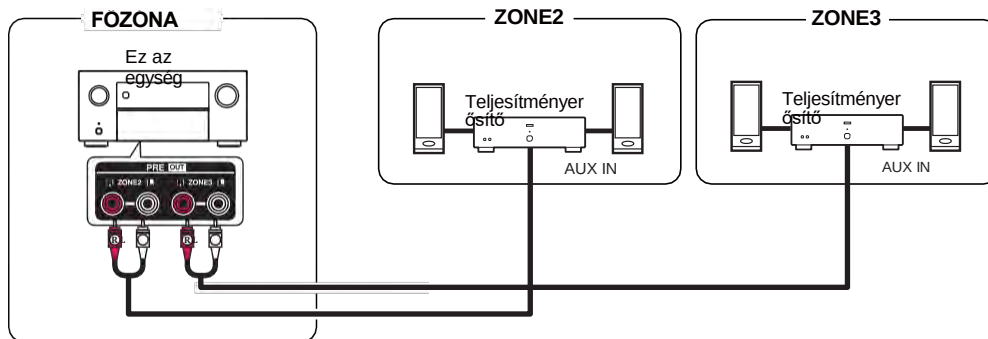


A forrás lejátszása a ZONE2/ZONE3-ban

■ Ugyanazon forrás egyidejű lejátszása a MAIN ZONE, a ZONE2 és a ZONE3 (TV Audio Sharing beállítása)

A készülék TV Audio Sharing beállítása használható a ZONE2 és ZONE3 összes jelének kimenetére a "Source" (Forrás) beállításával a ZONE2 és ZONE3 bemeneti forrásaként. Amikor a TV-ről ARC vagy eARC segítségével vagy egy lejátszóeszköztől bejövő hangot játszik le, a MAIN ZONE-ban az eredeti bemeneti hangformátumot, például Dolby Atmos-t, térhangzásban élvezheti, miközben ugyanazt a tartalmat a ZONE2 és ZONE3-ban lejátssza.



0 Csak a főegységen lévő vezérlőkkel lehet a "Source" (Forrás) beviteli forrást beállítani.

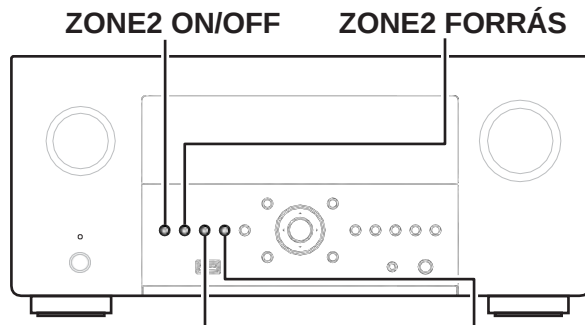

ZÓNA3 BE/KI ZÓNA3 FORRÁS

- 1 Válassza ki a MAIN ZONE-ban lejátszandó bemeneti forrást.
- 2 Nyomja meg a ZONE2 ON/OFF vagy ZONE3 ON/OFF gombot a főegységen a ZONE2 vagy ZONE3 bekapcsolásához.
A kijelzőn világít a jelzés.



- 3 Nyomja meg a ZONE2 SOURCE vagy ZONE3 SOURCE **gombot a főegységen, hogy a ZONE2 vagy ZONE3** bemeneti forrását "Source" (Forrás) állapotba kapcsolja.

Ha a ZONE2 vagy ZONE3 bemeneti forrásaként a "Source" van kiválasztva, akkor a bemeneti forrás a MAIN ZONE-nak megfelelően módosul. A "Source" (Forrás) az alapértelmezett beállítás.

0A következő hangjelek játszhatók le a ZONE2 és ZONE3 hangzónában.

Bemenet		
	ZONE2	ZONE3
Digitális hang (HDMI)	S	S
Digitális hang (koaxiális/optikai)	S	S
Analóg hang	S	S
USB	S	S
HEOS Music	S	S





3 Nyomja meg a bemeneti forrás kiválasztó gombot a lejátszandó bemeneti forrás kiválasztásához.

A kiválasztott forrás hangjelét a ZONE2 vagy ZONE3 kimenetre adja ki.

0A főegységgel történő művelet végrehajtásához nyomja meg a ZONE2 SOURCE vagy a ZONE3 SOURCE gombot. A ZONE2 SOURCE vagy ZONE3 SOURCE minden egyes megnyomásakor megváltozik a bemeneti forrás.

0A következő hangjelek játszhatók le a ZONE2 és ZONE3 hangzónában.


Bem enet		
	ZONE2	ZONE3
Digitális hang (HDMI)	Sz1	
Digitális hang (koaxiális/optikai)	Sz2	Sz2
Analóg hang	S	S
USB	S	S
HEOS Music	S	S

z1 Ha nem PCM 2 csatornás HDMI jelet szeretne lejátszani a ZONE2-ben, állítsa a "HDMI Audio" értéket "PCM" értékre. (✓ 258. o.)

z2 Csak a 2 csatornás PCM jel támogatott.



A hangerő beállítása ZONE2/ZONE3-ban

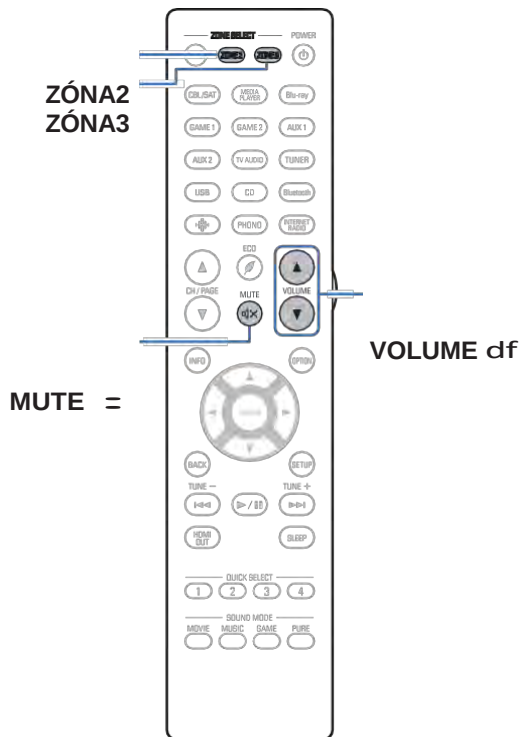

■ A hangerő beállítása

1 Nyomja meg a ZONE2 vagy ZONE3 gombot a működési

zóna kiválasztásához.

a távirányítóval.

A kiválasztott zóna gombja világít.

2 A hangerő beállításához használja a VOLUME dF gombot.

0A vásárláskor a "Volume Limit" (hangerőhatár) "70 (-10 dB)" értékre van beállítva.

(✓ - 258. o.)



0A főegységen a ZONE2 SOURCE vagy ZONE3 SOURCE megnyomása után a MASTER VOLUME gombot elforgatva állíthatja be a hangerőt.

■ A hang ideiglenes kikapcsolása (némítás)

1 Nyomja meg a ZONE2 vagy ZONE3 gombot a működési

zóna kiválasztásához a távirányítóval.

A kiválasztott zóna gombja világít.

2 Nyomja meg a MUTE :

A hang a menüben a "Mute Level" menüpontban beállított szintre csökken.

(✓ - 259. o.)

0Anémítás megszüntetéséhez vagy állítsa be a hangerősséget, vagy nyomja meg újra a MUTE = gombot.



Menü térkép

A menüműveletek használatakor csatlakoztassa ezt a készüléket egy TV-hez, és a TV nézése közben működtesse ezt a készüléket.

A készülék alapértelmezés szerint az ajánlott beállításokat konfigurálja. Ezt az egységet a meglévő rendszere és az Ön preferenciái alapján testre szabhatja.

Beállítási elemek	Részletes tételek	Leírás	Oldal
 Audio	Subwoofer szint beállítása	A mélynyomó csatorna hangerejének beállítása az összes bemeneti forráshoz.	170
	Basszus szinkronizálás	Szinkronizálja az alacsony frekvenciájú hangok időzítését.	170
	Surround paraméter	A térhatású hang paramétereinek beállítása.	171
	Restaurátor	Kiterjeszti a tömörített audiotartalom, például az MP3-fájlok alacsony és magas frekvenciájú komponenseit a gazdagabb hanglejátszás érdekében.	179
	Kötet	A FŐZÓNA (szoba, ahol a készülék található) hangerő beállítása.	180
	Audyssey	Az Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® és Audyssey LFCTM beállítások elvégzése.	181
	Grafikus EQ	Az egyes hangszórók hangminőségének beállítása grafikus equalizer segítségével.	184
 Videó	HDMI beállítás	A HDMI Audio Out, a HDMI Pass Through és a HDMI Control beállítások beállításait végzi el.	186
	Kimeneti beállítások	A videokimenet beállításait végzi.	191
	Képernyőn megjelenő kijelző	A képernyőn megjelenő felhasználói felület beállításainak kiválasztása.	193
	Képernyővédő	Beállítja a képernyőkímélő beállítását.	194
	4K/8K jelformátum	Beállítja a jelformátum beállításait a 4K vagy 8K videóberendezésekhez.	194
	HDCP beállítása	Beállítja a HDCP-verziót minden egyes HDMI bemeneti forráshoz.	196
	TV formátum	Kiválasztja a videó TV-hez történő küldéséhez használt formátumot.	196



Beállítási elemek	Részletes tételek	Leírás	Oldal
 Bemenetek	Bemenet hozzárendelése	Megváltoztatja a bemeneti csatlakozó hozzárendelését és az audio bemeneti módot.	197
	Forrás átnevezése	A bemeneti forrás megjelenített nevének módosítása.	200
	Források elrejtése	Kiválasztja a felhasználói felületen és az előlapi kijelzőkön elrejtetni kívánt forrásbemeneteket.	200
	Forrásszint	Az aktuális forrás bemeneti szintjének beállítása.	201
 Hangszórók	Audyssey® beállítása	A csatlakoztatott hangszórók és a hallgatószoba akusztikai jellemzőit a rendszer felméri, és automatikusan elvégzi az optimális beállításokat.	202
	Kézi beállítás	A hangszórók manuális beállítása vagy az Audyssey® Setup beállítások módosítása.	213
 Hálózat	Információ	Hálózati információk megjelenítése.	243
	Kapcsolat	A hálózati kapcsolat konfigurálása.	243
	Beállítások	A hálózati beállítások konfigurálása (DHCP és IP-cím).	246
	Hálózati vezérlés	Engedélyezi a hálózati kommunikációt készenléti üzemmódban.	247
	Barátságos név	Szerkeszti az egység hálózaton megjelenő nevét.	248
	Diagnosztika	A hálózati kapcsolat tesztelése.	248
	AirPlay	Az Apple AirPlay beállításai.	249
	Spotify Connect	A Spotify Connect elérésének bekapcsolása.	250
	Wi-Fi és Bluetooth	A Wi-Fi és Bluetooth rádiók tápellátásának váltása.	250



Beállítási elemek	Részletes tételek	Leírás	Oldal
 HEOS számla	[Amikor a felhasználó kijelentkezett a HEOS-fiókból]		
	HEOS-fiókom van	Válassza ki a bejelentkezéshez.	251
	Fiók létrehozása	Új HEOS-fiók létrehozása.	251
	Elfelejtett jelszó	Ha elfelejtette a jelszavát, küldünk egy e-mailt az újbóli beállításához szükséges utasításokkal.	251
	[Amikor a felhasználó be van jelentkezve a HEOS-fiókba]		
	Bejelentkezve mint	Megjeleníti a HEOS-fiókját.	251
	Helyváltoztatás	Kiválasztja az Ön tartózkodási helyét.	251
	Jelszó módosítása	Megváltoztatja a HEOS-fiók jelszavát.	251
	Fiók törlése	Törli a HEOS-fiókját.	251
	Kijelentkezés	Kijelentkezik a HEOS-fiókjából.	251




Beállítási elemek	Részletes tételek	Leírás	Oldal
 Általános	Nyelv	A képernyőn megjelenő felhasználói felület nyelvének kiválasztása.	252
	Használati útmutató	Az online használati útmutatót mobilkészülékéről is elérheti.	252
	ECO	Az ECO Mode és az Auto Standby energiatakarékos funkciók konfigurálása.	252
	Bluetooth adó	A Bluetooth adó beállításait állítja be.	256
	ZONE2 beállítás/ ZONE3 beállítás	A ZONE2 és ZONE3 hanglejátszás beállításait végzi.	257
	Zóna átnevezése	Az egyes zónák kijelzőcímét a kívánt címre módosítja.	259
	Nevek gyors kiválasztása	A Gyorskiválasztás neve kijelzőcímének megváltoztatása a kívánt címre.	259
	Trigger Out 1/ Trigger Out 2	Válassza ki a trigger out funkció aktiválásának feltételeit.	260
	Elülső kijelző	A készülék kijelzőjével kapcsolatos beállítások elvégzése.	260
	Firmware	Ellenőrzi a legfrissebb firmware frissítésekkel kapcsolatos információkat, frissíti a firmware-t.	261
	Információ	Megjeleníti a készülék beállításaira, bemeneti jelekre stb. vonatkozó információkat.	263
	Felhasználási adatok	Kiválasztja, hogy küldjön-e anonim használati adatokat a Denonnak.	265
	Mentés és betöltés	A készülék beállításainak mentése és visszaállítása USB-memóriaeszközzel.	266
	Beállítás zár	Védi a beállításokat a véletlen módosításoktól.	266
	Reset	A különböző beállítások visszaállnak a gyári alapértelmezett értékekre.	267



Beállítási elemek	Részletes tételek	Leírás	Oldal
 Beállítási asszisztens	Kezdje a beállítást...	Az alapvető telepítést/csatlakoztatást/beállítást a kezdetektől fogva elvégzi a TV képernyőjén feltüntetett útmutatás szerint.	A különálló "Gyorsindítási útmutató" 9. oldala
	Nyelv kiválasztása	Az egyes beállítási elemeket a TV képernyőn megjelenő útmutatás szerint állítja be.	
	Hangszóró beállítása		
	Hangszóró kalibrálás		
	Hálózat beállítása		
	TV Audio beállítása		
	Bemeneti beállítások		
	Mobil alkalmazások		

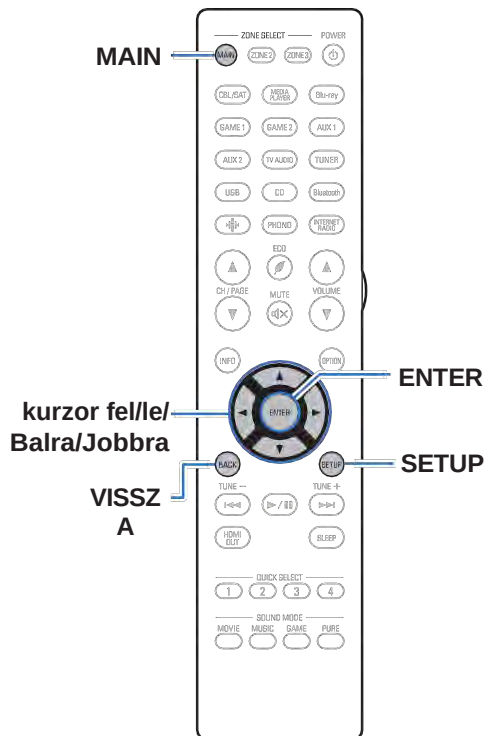

Menü **műveletek**

- 1 Nyomja meg a MAIN gombot a távirányítón, hogy a működési zónát a MAIN ZONE-ra állítsa.
A MAIN gomb világít.
- 2 Nyomja meg a SETUP gombot.
A menü megjelenik a TV-képernyőn.
- 3 A kurzor fel/le/jobbra kurzorral válassza ki a beállítandó vagy kezelendő menüt, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
- 4 **A** kurzor balra/jobbra mozgásával váltson a kívánt beállításra.
- 5 Nyomja meg az ENTER billentyűt a beállítás megadásához.
 - 0 Az előző elemhez való visszatéréshez nyomja meg a BACK gombot.
 - 0 A menüből kilépve nyomja meg a SETUP gombot, miközben a menü megjelenik. A menü kijelzője eltűnik.



Audio

Audióval kapcsolatos beállítások elvégzése.

Subwoofer szint beállítása

A mélynyomó csatorna hangerejének beállítása az összes bemeneti forráshoz.

■ Subwoofer 1 / Subwoofer 2 / Subwoofer 3 / Subwoofer 4

A Subwoofer 1, 2, 3 és 4 hangerőszintjének beállítása.

-12,0 dB - +12,0 dB (alapértelmezett: 0,0 dB)



0 Ez a beállítás a mélynyomó csatorna szintjében is megjelenik a "Hangszórók" - "Szintek" menü beállításában. (▼ 235. o.)

0 A mélynyomó neve a "Subwoofer Mode" ▼ 226. o.) és a "Subwoofer Layout" ▼ 226. o.) beállításoktól függően változik.

Basszus szinkronizálás

A többcsatornásan rögzített tartalmak, például Blu-ray lemezek esetében a rögzített mélyfrekvenciás effektek (LFE) nem szinkronizáltak és késleltetettek lehetnek. Ez a funkció korrigálja az alacsony frekvenciájú effektek (LFE) ilyen késleltetését.

0 ms - 16 ms (alapértelmezett: 0 ms)



0 Az alacsony frekvenciájú effektek (LFE) késleltetésének módja lemezenként eltérő. Állítsa be a kívánt értékre.

0 A "Bass Sync" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.

0 Ez akkor állítható be, ha a bemeneti jelben szerepel az LFE jel.



Surround paraméter

A térhatású hangmező effektusait beállíthatja a saját preferenciáinak megfelelően.

A beállítható elemek (paraméterek) az adott jeltől függnnek.

bemenet és az aktuálisan beállított hangmód.



0 Egyes beállítási elemek nem állíthatók be a lejátszás megállítása közben. A beállításokat lejátszás közben végezze el.

0 A "Surround paraméter" beállítások minden egyes hangmódhoz tárolódnak.

■ Cinema EQ

Finoman lágyítja a filmzenék felső magas tartományát, hogy csökkentse az esetleges keménységet és javítsa a tisztaságot.

On: "Cinema EQ" használatban van.

Off
(Alapértelmezett): A "Cinema EQ" nem használatos.



0 Ez az elem nem állítható be, ha a hangmód "Direct", "Pure Direct", "Stereo" és "Original sound mode".

■ Hangerő kezelés

Ez állítja be, hogy a kimenet a "Dinamikus tömörítés" pontban megadottak szerint történjen-e, vagy közvetlenül a lemezen rögzített hang dinamikatartományának tömörítése nélkül.

A
oldalon.
(Alapértelmezett):

A kimenetek a "Dinamikus tömörítés" és a Párbeszéd normalizálása funkció beállításainak engedélyezésén alapulnak.

A "Dinamikus tömörítés" beállítások és a Dialogue normalizálás ki van kapcsolva, és a lemezen lévő jelek változatlan formában kerülnek kimenetre.

Kikapcs
olva:



0 A "Loudness Management" beállítható, ha Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD és Dolby Atmos jel van bemeneten.



■ Dinamikus tömörítés

Dinamikai tartomány tömörítése (különbség a hangos és a halk hangok között).

Auto:	Automatikus dinamikartomány-tömörítés be-/kikapcsolása a forrásnak megfelelően.
-------	---

Alacsony / Közepes / Magas: Ezek állítják be a tömörítési szintet.

Off (Alapértelmezett):	A dinamikartomány-tömörítés mindig ki van kapcsolva.
---------------------------	--



0A "Dinamikus tömörítés" beállítható, ha Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos vagy DTS jelet adnak be.

0Az "Auto" nem állítható be DTS jel bevitelénél.

■ Párbeszédvezérlés

Állítsa be a párbeszéd hangerejét a filmekben, az énekhangot a zenében stb., hogy azok könnyebben hallhatóak legyenek.

0 - 6 (alapértelmezett: 0)



0Ez akkor állítható be, ha a Dialog Control funkcióval kompatibilis DTS:X jelet adnak be.

■ Alacsony frekvenciájú effektek

Állítsa be az alacsony frekvenciájú effektek szintjét (LFE).

-10 dB - 0 dB (alapértelmezett: 0 dB)



0Ez akkor állítható be, ha a bemeneti jelben szerepel az LFE jel.

0Ez az elem akkor választható ki, ha Dolby Digital vagy DTS jelet vagy DVD-Audio jelet játszanak le.

0A különböző források megfelelő lejátszása érdekében javasoljuk, hogy az alábbi értékeket állítsa be.

0Dolby Digital források: 0 dB

0DTS filmforrások: 0 dB

0DTS zenei források: -10 dB



■ Hangszóró virtualizáló

A Speaker Virtualizer felerősíti a surround és a magassági hangszórócsatornákat, hogy egy burkolózó virtuális surround hatást hozzon létre.

A oldalon. (Alapértel mezett):	Engedélyezi a "Speaker Virtualizer" funkciót.
Kikapcsolva: kikapcsolása.	A "Speaker Virtualizer"



0 Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód "Dolby Atmos", "Dolby Surround" vagy olyan hangmód, amelynek hangmódnevében "+Dolby Surround" szerepel.

0 Használható, ha nem használ magassági, mennyezeti vagy Dolby Atmos Enabled hangszórókat, vagy ha nem használ surround hangszórókat.

0 A surround hátsó hangszóróról nem történik hangkimenet, ha a "Speaker Virtualizer" (Hangszóró virtualizáló) beállítása "On" (Be), amikor a menüben a "Speaker Configuration" - "Surround Back" (Hangszóró konfiguráció) - "Surround Back" (Surround hátul) beállítása "1 spkr".

0 Az elülső széles hangszóró nem ad ki hangot, ha a "Speaker Virtualizer" (Hangszóró virtualizáló) beállítása "On" (Be).

■ Center Spread

A Center Spread kiterjeszti a középcsatorna jelét a bal és jobb első hangszórókra, hogy szélesebb frontális hangképet hozzon létre a hallgató számára. Ez optimalizált és elsődlegesen sztereó zenei tartalmak lejátszására tervezték.

On:	Használja a "Center Spread"-et.
Off (Alapértel mezett):	Ne használja a "Center Spread" opciót.



0 Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód "Dolby Surround".



■ DTS Neural:X

A DTS Neural:X kibővíti a nem tárgyalapú hangjeleket, és optimalizálja azokat a hangszórókonfigurációhoz.

A oldalon. (Alapértel mezett):	Használja a "DTS Neural:X"-et.
Kikapcsolva:	Ne használja a "DTS Neural:X"-et.



Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód "DTS:X".

■ IMAX

Beállítja az IMAX lejátszás audio módját.

Auto (Alapértel mezett):	Automatikusan bekapcsolja az IMAX üzemmódot, ha IMAX tartalmat észlel.
Kikapcsolva:	Letiltja az IMAX üzemmódot.



Ez a beállítás fejhallgató használata esetén nem állítható be.

■ IMAX hangbeállítások

Speciális IMAX hangbeállításokat konfigurálhat az IMAX mozi körülményeinek visszaállításához.

Auto (Alapértel mezett):	Alkalmazza az optimalizált hangszóróbeállításokat az IMAX mozihez hasonló reprodukáláshoz.
Kézikön yv:	környezet. Manuálisan állítja be a "Magas passzusú szűrő", az "Alacsony passzusú szűrő" és a "Szubwoofer kimenet" értékeit.



Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód "IMAX DTS" vagy "IMAX DTS:X".

Amenüben található "Speakers" - "Crossover", "Bass" - "Subwoofer Output" és "LPF for LFE" nem alkalmazható IMAX lejátszás közben.

■ Magas passzusú szűrő

Állítsa be az IMAX lejátszás során az összes hangszóró számára a magaspasszuszűrő határfrekvenciáját.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 150
Hz /
180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Alapértelmezett: 80 Hz)



Ezt akkor állíthatja be, ha az "IMAX Audio Settings" (IMAX hangbeállítások) beállítása "Manual" (Kézi).



■ Aluláteresztő szűrő

Az aluláteresztő szűrő határfrekvenciájának beállítása az LFE jel IMAX lejátszás közben.

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz /

200 Hz / 250 Hz (alapértelmezett: 120 Hz)



0 Ezt akkor állíthatja be, ha az "IMAX Audio Settings" (IMAX hangbeállítások) beállítása "Manual" (Kézi).

■ Subwoofer kimenet

Az IMAX lejátszás során a mélynyomó által lejátszandó basszusjel beállítása.

LFE + Main:

Az összes hangszóró alacsony tartományú jele hozzáadódik a mélynyomóból kimenő LFE jelhez. Az LFE-jel és az egyes hangszórók basszusösszetevője kerül lejátszásra.

LFE

(Alapértelmezett):

Csak az LFE jelet játssza le.



0 Ezt akkor állíthatja be, ha az "IMAX Audio Settings" (IMAX hangbeállítások) beállítása "Manual" (Kézi).

■ Auro-Matic 3D előbeállítás

Az Auro-Matic 3D Preset kiválasztása az Auro-3D élmény finomhangolásához az adott hanganyaghoz.

A "Small" ideális a pop és a kamara számok

Kicsi:

zene.

Közepes

(Alapértelmezett):

A "Medium" ideális jazz zenére vagy tipikus filmekre és TV műsorokra.

A "Large" ideális olyan felvételekhez, amelyeket nagy térben rögzítettek (pl. zenekari felvételek).

Nagy:

Film:

A "Movie" ideális egy nagyszabású... filmnézéshez (pl. akciófilmek nagy robbanásokkal).

A "Beszéd" ideális olyan felvételekhez, melyek

Beszéd:

többnyire párbeszéd (pl. hírműsorok), és amelyek gyakorlatilag nem tartalmaznak térbeli információkat.



0 Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód Auro-3D-re van állítva.

0 Ez nem állítható be, ha a bemeneti jel olyan Auro-3D jeleket tartalmaz, amelyek Height csatornát tartalmaznak.



■ Auro-Matic 3D szilárdság

A felfelé kevert csatornák szintjének módosítása az eredeti bemeneti jelhez képest.
Az érték 0 (nincs felfelé keverés) és 15 (maximális szint) között változik, maximális hatást biztosítva).

0 - 15 (alapértelmezett:12)



0 Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód Auro-3D-re van állítva.

0 Ez nem állítható be, ha a bemeneti jel olyan Auro-3D jeleket tartalmaz, amelyek Height csatornát tartalmaznak.

■ Auro-3D mód

Válassza ki, hogy az Auro-3D dekódolás aktiválásakor hogyan adjon ki hangot az összes hangszóróra.

Csatorna bővítése
(Alapértelmezett):

A bejövő Auro-3D tartalom további hangszórókra bővül. Az összes Auro-3D-re konfigurált hangszóró hangot fog kiadni.

Közvetlen:

A beérkező Auro-3D tartalmak közvetlenül a megfelelő csatornára kerülnek. A további hangszórókra nem kerül küldésre tartalom.



0 Ezt akkor állíthatja be, ha a bemeneti jel Auro-3D jelet tartalmaz, és a hangmód Auro-3D-re van állítva.



■ Késleltetési idő

Állítsa be a hang késleltetési idejét a videóhoz képest a hangmező képének kiterjesztése érdekében.

0 ms - 300 ms (alapértelmezett: 30 ms)



0 Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód "Mátrix".

■ Hatás szint

A hanghatás szintjének beállítása az aktuális hangmódban.

1 - 15 (alapértelmezett: 10)



0 Ez az elem akkor állítható be, ha a hangmód "Rock Arena", "Jazz Club", "Mono Movie" és "Video Game".

0 Alacsonyabb szintre állítsa, ha a surround jelek pozicionálása és fázisérzékelése természetellenesnek tűnik.

■ Szoba mérete

Az akusztikai környezet méretének meghatározása.

Kicsi: Egy kis helyiség akusztikájának szimulálása.

Közepesen kicsi: Egy közepes méretű kiscső akusztikájának szimulálása.

Közepes: Egy közepes méretű szoba akusztikájának szimulálása.

(Alapértelmezett):

Közepesen nagy: Egy közepesen nagyméretű akusztika szoba szimulálása.

Nagy: Egy nagy szoba akusztikájának szimulálása.



0 Ez az elem akkor állítható be, ha a hangmód "Rock Arena", "Jazz Club", "Mono Movie" és "Video Game".

0 A "Room Size" (Szobaméret) nem jelzi a szoba méretét, amelyben a források lejátszása történik.



■ Hangszóró kiválasztása

Kiválasztja, hogy melyik hangszóró adjon ki hangot az aktuális hangtól függően.

Emelet:
hangszórók nélkül.

Visszajátszás magassági

Padló és
magasság
(Alapértelmezett
):

Visszajátszás magassági
hangszórókkal.



0 Ez akkor állítható be, ha a hangmód az eredeti hangmód.

■ Subwoofer

A mélynyomó kimenet be- és kikapcsolása.

A
oldalon.
(Alapértel
mezett):

A mélysugárzót használják.

Kikapcsolva:

A mélynyomó nem használatos.



0 Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód "Direct" vagy "Stereo", és a "Subwoofer Output" menüben a "Subwoofer Output" beállítása "LFE + Main". (✓ p. 236)

■ Alapértelmezett beállítások

A "Surround paraméter" beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.



Restaurátor

Az olyan tömörített hangformátumok, mint az MP3, a WMA (Windows Media Audio) és az MPEG-4 AAC csökkentik az adatmennyiséget az emberi fül számára nehezen hallható jelkomponensek eltávolításával. A "Restorer" funkció létrehozza a tömörítéskor eltávolított jeleket, és a hangot a tömörítés előtti eredeti hanghoz közeli állapotba állítja vissza. Az eredeti basszus karakterisztikát is visszaállítja a gazdag és kibővített hangszíntartomány érdekében.

■ Mód

Magas:	Optimalizált üzemmód a nagyon gyenge magas (64 kbps és az alatti) magas frekvenciájú tömörített forrásokhoz.
Közepes:	Alkalmazzon megfelelő basszus és magasság erősítést minden tömörített forráshoz (96 kbps és az alatti).
Alacsony	Optimalizált üzemmód tömörített forrásokhoz, normál magas (96 kbps
·	vagy annál nagyobb) hangerővel.
Kikapcsolva:	Ne használja a "Restorer"-t.



0 Ez a tétel analóg jelek vagy PCM jel (Sample Rate = 44,1/48 kHz) bemenet esetén állítható be.

0 Ez a tétel alapértelmezett beállítása a "HEOS Music" esetében "Low". Az összes többi beállítás "Off" (Ki).

0 Ez nem állítható be, ha a hangmód "Direct" vagy "Pure Direct" értékre van állítva.

0 A "Restorer" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.



Kötet

Állítsa be a FŐZÓNA (szoba, ahol a készülék található) hangerő beállítását.

■ Skála

A hangerő megjelenítésének beállítása.

0 - 98 (Alapértelmezett):	Kijelzés 0 (Min) és 98 között.
------------------------------	--------------------------------

-79,5 dB - 18,0 dB: tartományban	Kijelzés ---dB (Min), a -79,5 dB 18,0 dB-re.
-------------------------------------	---



A0 "Skála" beállítások minden zónában tükröződnek.

■ Limit

Állítsa be a maximális hangerőt.

60 - 80 (-20 dB - 0 dB)

Ki (alapértelmezett)



0A dB érték akkor jelenik meg, ha a "Skála" beállítása "-79,5 dB - 18,0 dB". (✓ 180. o.)

■ Bekapcsolt szint

Beállítja a kezdeti hangerőszintet a készülék bekapcsolásakor.

Last (Alapértelmezett):	A bekapcsolási szintet a legutóbb használt hangerőszintre állítja.
Néma:	A bekapcsolási szintet némítási szintre állítja.
1 - 98 (-79 dB - 18 dB) : Egy adott bekapcsolási szint beállítása.	



0A dB érték akkor jelenik meg, ha a "Skála" beállítása "-79,5 dB - 18,0 dB". (✓ 180. o.)

■ Néma szint

Beállítja a csillapítás mértékét, amikor a némítás be van kapcsolva.

Teljes (Alapértelmezett):	A némítási szintet teljes némításra állítja (nincs hang).
-40 dB :	A némítási szintet az aktuális hangerőszintnél 40 dB-lel alacsonyabbra állítja.
-20 dB :	A némítási szintet az aktuális hangerőszintnél 20 dB-lel alacsonyabbra állítja.



Audyssey®

Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® és Audyssey LFC™ beállítása. Ezek az Audyssey® Setup elvégzése után választhatók ki.

Az Audyssey technológiával kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő webhelyet

"A kifejezések magyarázata" v. 317. o.).



0 A "MultEQ® XT32", "Dynamic EQ", "Reference Level Offset", "Dynamic Volume", "Audyssey LFC™" és "Containment Amount" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.

0 Ha a hangzásmód a "Direct" vagy "Pure Direct" módban van, a "MultEQ® XT32", "Dynamic EQ", "Dynamic Volume" és "Audyssey LFC™" beállítások nem konfigurálhatók.

0 Ha a hangmód "DTS Virtual:X" vagy olyan hangmódban van, amelynek a hangmód nevében "+Virtual:X" szerepel, a "Dynamic EQ", a "Dynamic Volume" és az "Audyssey LFC™" beállítások nem konfigurálhatók.

0 Ez az elem nem választható ki, ha 48 kHz-nél nagyobb mintavételi frekvenciájú DTS:X formátumot adnak be.

■ MultEQ® XT32

A MultEQ® XT32 az Audyssey® Setup mérési eredményei alapján kompenzálja a hallgatási terület idő- és frekvenciajellemzőit. A választás háromféle kompenzációs görbe közül történik. Mi a "Reference" beállítást ajánljuk.

~~Az alapértelmezett kalibrált beállítás~~

Hivatkozás
(Alapértelme
zett):

enyhe elhalkulás a magas
frekvenciákon. Optimális filmekhez.

L/R Bypass:

A referenciabeállítást választja, de a
MultEQ® XT32-t megkerüli a bal és jobb
első hangszórón.

Lapos:

A kalibrált beállítást választja ki, amely
kis helyiségekre optimalizált, ahol a
hallgatási pozíció közelebb van a
hangszórókhoz.

Kikapcsolva:

Nem használja a "MultEQ® XT32"-t.



0 Ha fejhallgatót használ, a "MultEQ® XT32" automatikusan "Off" értékre áll.



■ Dinamikus EQ

Az emberi érzékelés és a szobaakusztika figyelembevételével megoldja a hangerő csökkenésével romló hangminőség problémáját.

Működik a MultEQ® XT32-vel.

A oldalon. (Alapértelmezett):	"Dinamikus EQ" használata.
Ha becsolva:	Nem használja a "Dynamic EQ"-t.



0 Ha a "Dynamic EQ" menü "On" beállítása "On", akkor nem lehetséges a "Tone" beállítása. (✓ 121. o.)

0 Ez a tétel nem állítható be, ha a menüben a "MultEQ® XT32" beállítása "Off".

■ Referenciaszint-eltolás

Az Audyssey Dynamic EQ® a szabványos filmmix szintjére vonatkozik. Beállításokat végez a referencia-válasz és a térhatás fenntartása érdekében, amikor a hangerőt 0 dB-ről lefelé fordítjuk. A filmes referenciaszintet azonban nem mindig használják zenei vagy más, nem filmes tartalmak esetén. A Dynamic EQ Reference Level Offset három eltérést biztosít a filmes referenciaszinthez képest (5 dB, 10 dB és 15 dB), amelyek akkor választhatók ki, ha a tartalom keverési szintje nem a szabványon belül van. A tartalomhoz ajánlott beállítási szintek az alábbiakban láthatók.

0 dB (filmreferencia) (alapértelmezett):	Olyan tartalmakra optimalizálva, mint például filmek.
5 dB :	Válassza ezt a beállítást olyan tartalmakhoz, amelyeknek nagyon széles dinamikatartomány, például klasszikus zene.
10 dB :	Ezt a beállítást válassza jazz vagy más, szélesebb dinamikatartományú zenéhez. Ez a beállítást kell választani a TV-tartalmakhoz is, mivel azokat általában 10 dB-lel a filmreferencia alatt keverik.
15 dB :	Válassza ezt a beállítást pop/rock zenéhez vagy más olyan programanyaghoz, amelyet nagyon magas hallgatási szinten kevernek, és amelynek dinamikatartománya tömörített.



0 A beállítás akkor engedélyezett, ha a "Dynamic EQ" "On". (✓ 182. o.)



■ Dinamikus hangerő

Megoldja a TV, filmek és egyéb tartalmak közötti nagy hangerőszint-eltérések problémáját (csendes és hangos részek között, stb.) azáltal, hogy automatikusan alkalmazkodik a felhasználó által preferált hangerő-beállításhoz.

Működik a MultEQ® XT32-vel.

Nehéz:	A leghalkabb és leghangosabb hangokhoz való legnagyobb mértékű alkalmazkodás.
Közepes:	Közepes beállítás a leghangosabb és leghalkabb hanghoz.
Fény:	Legkevésbé alkalmazkodik a leghangosabb és leghalkabb hangokhoz.
Off (Alapértelmezett):	Ne használja a "Dinamikus hangerő" opciót.



0 Ha az "Audyssey® Setup" menüpontban a "Dynamic Volume" (Dinamikus hangerő) beállítása "Yes" (Igen), a beállítás automatikusan "Medium" (Közepes) értékre változik. (✓ 202. o.)

0 Ez a tétel nem állítható be, ha a menüben a "MultEQ® XT32" beállítása "Off".

■ Audyssey LFC™

Beállítja az alacsony frekvenciasávot, hogy megakadályozza a basszus és a rezgés áttérjedését a szomszédos helyiségekbe.

Működik a MultEQ® XT32-vel.

On:	Használja az "Audyssey LFC™"-t.
Off (Alapértelmezett):	Ne használja az "Audyssey LFC™"-t.



0 Ez a tétel nem állítható be, ha a menüben a "MultEQ® XT32" beállítása "Off".

■ Visszatartási összeg

Az alacsony frekvenciák elszigetelésének mértékét állítja be. Használjon magasabb beállításokat, ha közeli szomszédai vannak.

1 - 7 (alapértelmezett: 4)



0 Ez akkor állítható be, ha a menüben az "Audyssey LFC™" beállítása "On".



Grafikus EQ

A grafikus equalizer segítségével beállítja az egyes hangszórók hangszínét.



0 Azok a hangszórók, amelyekhez a "Graphic EQ" beállítható, a hangmódtól függően különböznek.

0 Ez akkor állítható be, ha a "MultEQ® XT32" beállítás "Off". ✓ 181. o.)

0 Ez nem állítható be, ha a hangmód "Direct" vagy "Pure Direct" értékre van állítva.

0 Ha fejhallgatót használ, beállíthatja a fejhallgatóra vonatkozó equalizer-t. (✓ 184. o.)

■ Grafikus EQ / fejhallgató EQ

Beállítja, hogy használja-e a grafikus equalizer-t vagy sem.

On: A grafikus equalizer használata.

Off
(Alapértelmezett): Ne használja a grafikus kiegyenlítőt.



0 A "Headphone EQ" a menüben van beállítva, ha fejhallgatót használ.

■ A hangszóró kiválasztása

Válassza ki, hogy a hangokat az egyes hangszórókhoz vagy az összes hangszóróhoz kívánja-e beállítani.

Mindenki: Az összes hangszóróhangot együttesen állítja be.

Balra/Jobbra
(Alapértelmezett): Állítsa be a bal és a jobb hangszóró hangját együtt.

Mindegyik: A hangszín beállítása minden egyes hangszóróhoz.

■ EQ beállítása

Állítsa be az egyes frekvenciasávok hangszínegyensúlyát.

- Válassza ki a hangszórót.
- Válassza ki a beállítási frekvenciasávot.
63 Hz / 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz
- Állítsa be a szintet.
-20,0 dB - +6,0 dB (alapértelmezett: 0,0 dB)



0 Az első Dolby, a Surround Dolby és a hátsó Dolby hangszórók csak akkor állíthatók be, ha 63 Hz/125 Hz/250 Hz/500 Hz/1 kHz.



■ Görbe másolás

Másolja az Audyssey® Setup programban létrehozott Flat korrekciós görbét.



⚠ A "Curve Copy" az Audyssey® Setup elvégzése után jelenik meg.

⚠ A "Curve Copy" nem használható fejhallgató használata esetén.

■ Alapértelmezett beállítások

A "Graphic EQ" beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.



Videó

Videóval kapcsolatos beállítások elvégzése.

HDMI beállítás

A HDMI Audio Out, a HDMI Pass Through és a HDMI Control beállítások beállításainak elvégzése.

MEGJ

EGYZÉ

S

0 Ha a "HDMI Pass Through" és a "HDMI Control" beállítása "On", akkor több készenléti energiát fogyaszt. ("HDMI Pass Through" (✓ 186. o.), "HDMI Control" (✓ 188. o.)) Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, ajánlott kihúzni a tápkábelt a konnektorból.

HDMI Audio Out

A hangkimeneti hangszórók kiválasztása.

AVR
(Alapértelmezett): A készülékhez csatlakoztatott hangszórókon keresztül történő lejátszás.

TV: Lejátszás a készülékhez csatlakoztatott TV-n keresztül.



0 Ha a HDMI-vezérlő funkció aktiválva van, a TV-hang beállítása elsőbbséget élvez. (✓ 141. o.)

0 Ha a készülék bekapcsolva van, és a "HDMI Audio Out" (HDMI hangkimenet) beállítása "TV", a HDMI OUT csatlakozóból a hang 2 csatormáson kerül kimenetre.

HDMI áthaladás

Kiválasztja, hogy ez a készülék hogyan továbbítja a HDMI-jeleket a HDMI-kimenetre készenléti üzemmódban.

On:	A kiválasztott HDMI bemenetet továbbítja a készülék HDMI-kimenetén keresztül, amikor a készülék készenléti üzemmódban van.
Off (Alapértelmezett):	Készenléti üzemmódban a készülék HDMI-kimenetén keresztül nem továbbít HDMI-jeleket.



■ Átmenő forrás

Kiválasztja a HDMI bemenetet, amely a HDMI kimeneten keresztül halad át, amikor ez a készülék készenléti üzemmódban van.

Last (Alapértelmezett):	Az utoljára használt HDMI bemenet kiválasztása.
CBL/SAT / Médialejátszó / Blu-ray / Játék1 / Game2 / AUX1 / AUX2 / TV Audio / CDz:	A HDMI bemenetet választja készenléti forrásként.

z **A** "Pass Through Source" beállítható, ha a "Input Assign" beállításban a HDMI-csatlakozók bármelyike a "CD" bemeneti forráshoz van rendelve. (✓ 197. o.)



0 "Átmenő forrás" akkor állítható be, ha a "HDMI vezérlés" "Be" vagy a "HDMI átmenő" "Be" értékre van állítva. ("HDMI Pass Through" ✓ 186. o.), "HDMI Control" (✓ 188. o.))

■ RC forrás kiválasztása

Beállítja, hogy engedélyezi-e a készülék bekapcsolását a távirányító bemeneti forrás kiválasztó gombjával, amikor a készülék készenléti üzemmódban van.

Bekapcsolás + Forrás (Alapértelmezett):	A készülék bekapcsol, és a bemeneti forrás megváltozik. Ez a készülék készenléti állapotban marad, de a bemeneti forrás gomb megnyomásakor átkapcsol a HDMI bemeneti forrásra. A készülék bekapcsolási kijelzője villog, amikor a bemeneti a távirányító forrásválasztó gombját megnyomja.
Csak a forrás kiválasztása:	



0 Az "RC Source Select" (RC forrás kiválasztása) akkor állítható be, ha a "HDMI Control" (HDMI vezérlés) "On" (Be) vagy a "HDMI Pass Through" (HDMI áthaladás) "On" (Be) értékre van állítva. ("HDMI Pass Through" ✓ 186. o.), "HDMI Control" (✓ 188. o.))



■ HDMI vezérlés

A műveletek összekapcsolhatók a HDMI-hez csatlakoztatott és a HDMI-vezérléssel kompatibilis eszközökkel.

On:	HDMI Control funkció használata.
Off (Alapértelmezett):	Ne használja a HDMI Control funkciót.



0 Ha a HDMI-vezérlő funkciót használja, csatlakoztasson egy HDMI-vezérléssel kompatibilis tévét a HDMI MONITOR 1 csatlakozóhoz.

0 A beállítások ellenőrzéséhez kérjük, olvassa el az egyes csatlakoztatott készülékek használati utasításait.

0 A HDMI-vezérlő funkcióval kapcsolatos további információkért lásd a "HDMI-vezérlő funkció" című részt. (✓ p. 141. o.)

MEGJ

EGYZÉ

S

0 Ha a "HDMI-vezérlés" beállításait megváltoztatták, a változtatás után mindig állítsa vissza a csatlakoztatott eszközök tápellátását.

■ ARC

A HDMI MONITOR 1 csatlakozóhoz csatlakoztatott TV-n állítsa be, hogy a TV-ről HDMI-n keresztül fogadjon-e hangot.

On:	ARC funkció használata.
Off (Alapértelmezett):	Ne használja az ARC funkciót.



0 A készülék hangerejét a TV távirányítóval állíthatja be.

0 Ha ezt a funkciót használja, használjon ARC (Audio Return Channel) kompatibilis TV-t, és engedélyezze a TV HDMI Control funkcióját.

0 Ha a "HDMI vezérlés" beállítása "Be", az "ARC" beállítások automatikusan "Be" kapcsolnak. (✓ p. 188)

MEGJ

EGYZÉ

S

0 Ha az "ARC" beállításokat megváltoztatták, a változtatás után mindig állítsa vissza a csatlakoztatott eszközök tápellátását.

0 Az eARC funkcióval kompatibilis televízió használata lehetővé teszi a hanglejátszást a készülékhez csatlakoztatott hangszóróról, függetlenül a menüben található "ARC" beállításoktól.



■ TV Audio kapcsolás

Beállítja az automatikus átkapcsolást a "TV Audio" bemenetre, ha egy TV csatlakoztatva van.

HDMI-n keresztül megfelelő CEC vezérlőparancsot küld ennek az egységnek.

A oldalon. (Alapértel mezett):	Automatikusan kiválasztja a "TV Audio" bemenetet, amikor parancsot kap a TV- től.
---	---

Kikapcs
olva:



0A "TV Audio Switching" akkor állítható be, ha a "HDMI Control"
beállítása "On". (✓ 188. oldal)

■ Kikapcsolás vezérlés

Összekapcsolja a készülék készenléti állapotát külső eszközökkel.

Mi
en

(Alapértel
mezett):

Ha a csatlakoztatott TV tápellátása
kikapcsol

a bemeneti forrástól függetlenül a
készülék automatikusan készenléti
állapotba kerül.

Videó:

Ha olyan bemeneti forrás van
kiválasztva, amelyhez "HDMI" van
rendelve, a TV kikapcsolásakor a
készülék automatikusan készenléti
állapotba kerül.
(✓ - 198. o.)

Kikapcsolva:

Ez a készülék nem csatlakozik a TV-hez.



0A "Kikapcsolás vezérlés" akkor állítható be, ha a "HDMI vezérlés"
beállítása "Be". (✓ p. 188)



■ Energiatakarékosság

Engedélyezi az AVR energiatakarékossági funkcióját, hogy csökkentse az energiaköltségeket a TV hangszóróinak használatakor.

Ez a funkció a következő esetekben aktiválódik.

0 Ha a "TV Audio" van kiválasztva a készülék bemeneti forrásaként.

0 HDMI-n keresztül csatlakoztatott eszközről származó tartalom lejátszása

On:	Energiatakarékossági funkció használata.
-----	--

Off (Alapértelmezett):	Ne használja az energiatakarékossági funkciót.
---------------------------	--



0 Az "Energiatakarékosság" akkor állítható be, ha a "HDMI vezérlés" beállítása "Be". ▼ 188. oldal)



Kimeneti beállítások

A videokimenet beállításait végzi.

■ HDMI videó kimenet

Válassza ki a használni kívánt HDMI monitorcsatlakozót.

	A televízió jelenléte csatlakoztatva a
Automatikus (Kettős) (Alapértelmezett):	HDMI MONITOR 1 vagy HDMI MONITOR 2 csatlakozó automatikusan felismerésre kerül, és ez a TV-csatlakozás használatos.
Monitor 1:	Mindig a HDMI MONITOR 1 csatlakozóhoz csatlakoztatott TV-t használjuk.
Monitor 2:	Mindig a HDMI MONITOR 2 csatlakozóhoz csatlakoztatott TV-t használjuk.



0Ha mind a HDMI MONITOR 1, mind a HDMI MONITOR 2 csatlakozók csatlakoztatva vannak, és a "HDMI Upscaler" beállítása "Auto", a jelek mindkét TV-vel kompatibilis felbontással kerülnek kimenetre. (✓ p. 192. o.)

0A "HDMI Monitor 1" és a "HDMI Monitor 2" menüpontokban ellenőrizheti, hogy mely felbontások kompatibilisek a tévével. (✓ p. 264.)

0Több Dolby Vision TV csatlakoztatásakor a jel csak egy TV számára lesz optimális. A HDMI MONITOR 1 csatlakozóhoz csatlakoztatott TV elsőbbséget élvez.

■ Videó mód

Állítsa be a videófeldolgozási módszert a videotartalom típusának megfelelően.

Auto (Alapértelmezett):	A videó automatikus feldolgozása a HDMI-tartalom információi alapján.
Játék:	Mindig feldolgozza a videót a játéktartalomhoz. Minimalizálja a videó késleltetését, ha a videó késleltetve van a játékkonzol vezérlőjének gombjaihoz képest.
Film:	A játékokon kívüli tartalmakhoz alkalmas képfeldolgozás elvégzése.
Bypass:	Távolítson el minden videofeldolgozást a HDMI-videó útvonaláról.



0Ha a "Video Mode" (Videó mód) beállítása "Auto" (Automatikus), az üzemmód a bemeneti tartalomnak megfelelően változik.

0Az olyan információs kijelzők, mint a hangerőssáv, nem fedhetők le a videojelekkel, ha a "Video Mode" (Videó üzemmód) "Bypass" (áthidalás) értékre van állítva.

0Ez az elem akkor állítható be, ha minden egyes bemeneti forráshoz "HDMI" van hozzárendelve.

0Ez nem állítható be, ha a hangmód "IMAX DTS" vagy "IMAX DTS:X".



■ HDMI Upscaler

Beállítja az 1080p és 4K HDMI tartalom 8K-ra történő felskálázásának módját.

Auto:	A monitor képességei alapján 1080p és 4K HDMI-videók 8K-ra történő felskálázása.
-------	--

Off (Alapértelmezett):	A 8K felskálázás ki van kapcsolva.
---------------------------	------------------------------------



0 Ez az elem akkor állítható be, ha minden egyes bemeneti forráshoz "HDMI" van hozzárendelve.

0 Ez a funkció nem működik, ha a bemeneti jel "x.v.Color", 3D, sYCC601 szín, Adobe RGB szín, Adobe YCC601 szín, számítógépes felbontás, tömörített videó vagy HDR.

0 Ez nem állítható be, ha a hangmód "IMAX DTS" vagy "IMAX DTS:X".

0 Ez az elem akkor állítható be, ha a "Video Mode" (Videó üzemmód) beállítása nem "Bypass". (✓ 191. o.)



Képernyőn megjelenő kijelző

Válassza ki a képernyőn megjelenő felhasználói felület beállításait.

■ Kötet

Beállítja, hogy hol jelenjen meg a hangerőszint.

Alul
(Alapértelmezett):

Kijelző alul.

Top:

Megjelenítés a tetején.

Kikapcsolva:

Kikapcsolja a kijelzőt.



0 Ha a fő hangerő kijelzője nehezen látható, amikor a feliratozott szöveg (zárt feliratozás) vagy filmfelirat jelen van, állítsa a "Top" értékre.

■ Info

A bemeneti forrás átkapcsolásakor ideiglenesen megjeleníti a működés állapotát.

A
oldalon.
(Alapértelmezett):

Kapcsolja be a kijelzőt.

Kikapcsolva:

Kikapcsolja a kijelzőt.

■ Most lejátszás

Beállítja a lejátszási kijelző megjelenítési idejét, amikor a bemeneti forrás a "HEOS Music".

Mindig be van

A kijelző folyamatos megjelenítése.

kapcsolva
(Alapértelmezett):

Automatikus kikapcsolás:
mután

A kijelző 30 másodpercig jelenik meg,

művelet.



Képernyővédő

Válassza ki a képernyőkímélő beállítását.

A képernyőkímélő akkor aktiválódik, ha 5 percnél hosszabb ideig nem végez semmilyen műveletet, ha nincs videojel bemenet, vagy ha ugyanaz a képernyő (pl. a beállítási menü) jelenik meg.

A kurzor fel/le/balra/jobbra mozgásával törölheti a képernyőkímélőt.

On:	A képernyőkímélő bekapcsolása.
Off	
(Alapértelmezett):	Képernyőkímélő kikapcsolása.



0 A képernyőkímélő a következő esetekben aktiválódik.

0 A beállítási menü megjelenítésekor

0 Ha nincs videojel bemenet

0 Amikor a HEOS Music, USB vagy Bluetooth lejátszási képernyő jelenik meg

4K/8K jelformátum

A készülék által lejátszandó 4K és 8K jel formátumának beállítása, ha a készülékhez csatlakoztatott TV vagy lejátszó eszköz HDMI 4K vagy 8K jel kompatibilis.

4K/8K jelformátum

Beállítja a jelformátum beállításait a készülék egyes bemeneteire csatlakoztatott eszközökhöz.

Szabványos:	Válassza ki, ha a TV és a forráseszköz támogatja a 4K 60Hz 4:2:0 8 bites videojeleket.
Továbbfejlesztett (Alapértelmezett):	Válassza ki, hogy a TV, a forráseszköz és a kábelek támogatják-e a kiváló minőségű 4K 60 Hz-es képet. 4:4:4 8 bites, 4:2:2 vagy 4:2:0 10 bites videojelek.
8K Enhanced:	Válassza ki, hogy a TV, a forráseszköz és a kábelek támogatják-e a kiváló minőségű 8K 60Hz vagy 4K 120Hz videojeleket.



A "4K/8K jelformátum" beállítás és a támogatott felbontások közötti összefüggésH

Támogatási határozat	Szín- tér- r	Pixel mély- ség	4K/8K jelformátum		
			Standard	Továbbfejlesztett	8K Továbbfejlesztett
4K 24Hz, 4K 30Hz, 4K 25Hz	RGB / YCbCr 4:4:4:4	8 bit			
		10,12 bit	-		
		YCbCr 4:2:2			
4K 60Hz, 4K 50Hz	YCbCr 4:2:0	8 bit			
		10,12 bit	-		
	RGB / YCbCr 4:4:4:4	8 bit	-		
		10,12 bit	-	-	
4K 120Hz, 4K 100Hz	YCbCr 4:2:0	8,10,12 bit	-	-	
	RGB / YCbCr 4:4:4:4	8,10 bit	-	-	
		YCbCr 4:2:2	-	-	
8K 24Hz, 8K 30Hz, 8K 25Hz	YCbCr 4:2:0	8,10,12 bit	-	-	
		RGB / YCbCr 4:4:4:4	-	-	
	YCbCr 4:2:2	8,10 bit	-	-	
		12 bit	-	-	
8K 60Hz, 8K 50Hz	YCbCr 4:2:0	8, 10 bit	-	-	



0 Ha ezt a beállítást "Fokozott" értékre állítja, javasoljuk, hogy olyan "Prémium nagysebességű HDMI-kábelt" vagy "Prémium nagysebességű HDMI-kábelt Ethernet-kapcsolattal" használjon, amely a termék csomagolásán "HDMI Premium Certified Cable" címkével van ellátva.

0 Ha ezt a beállítást "8K Enhanced" értékre állítja, javasoljuk, hogy tanúsított "Ultra High Speed HDMI-kábelt" használjon.

0 Ha ez a beállítás "8K Enhanced", konfigurálja a televízió vagy a lejátszó eszköz beállításait ennek a beállításnak megfelelően.

0 Ha ez a beállítás "8K Enhanced", a videó a csatlakoztatott lejátszó eszköztől vagy a HDMI-kábeltől függően nem biztos, hogy helyesen kerül kimenetre. Ebben az esetben módosítsa ezt a beállítást "Enhanced" vagy "Standard" értékre.

0 "Custom" (Egyéni) jelenik meg a beállítási elemnél, ha a szervizmérnökeink vagy egyéni telepítőink konfigurálták a HDMI jelformátumot ehhez a készülékhez.

0 A "4K/8K jelformátum" a következő eljárással is beállítható. A menüképernyő azonban nem jelenik meg. A beállítás konfigurálása közben figyelje a kijelzőt.

1. Váltson a beállítási kívánt HDMI bemeneti forrásra.
2. Tartsa lenyomva a főegység STATUS és ZONE3 SOURCE gombjait legalább 3 másodpercig egyszerre.
A kijelzőn megjelenik a "zVideo formátum <PAL>" felirat.
3. Nyomja meg a kurzor lefelé gombot a főegységen.
A kijelzőn megjelenik a "4K/8K Format <Enhanced>".
4. A főegységen a kurzor balra vagy jobbra kurzorral válassza ki a 4K/8K jelformátumot.
5. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a főegység ENTER gombját.



HDCP beállítása

Beállítja a HDCP-verziót minden egyes HDMI bemeneti forráshoz. A lejátszó és a TV HDCP-verziójától függően előfordulhat, hogy a videó nem kerül kimenetre. Ha ez a probléma előfordul, használja ezt a beállítást a HDCP egy verziójának beállításához. Ez lehet

képes legyen videót kimeneti.	Automatikusan alkalmazza a HDCP verzióját
Auto	
(Alapértelmezett):	ezt a készüléket a TV szerint.
1.4:	A készülék HDCP-verzióját 1.4-re javítja.
2.3:	A készülék HDCP-verzióját 2.3-ra javítja.



0"Custom" (Egyéni) jelenik meg a beállítási elemnél, ha szervizmérnökeink vagy egyéni telepítőink konfigurálták a HDCP-verziót ehhez a készülékhez.

TV formátum

Állítsa be a kimeneti videojel formátumát a használt TV-hez.

■ Formátum

Ha ez a probléma előfordul, használja ezt a beállítást a HDCP egy verziójának beállításához. Ez lehet

PAL (Alapértelmezett):	Válassza ki a PAL kimenetet.
NTSC:	NTSC kimenet kiválasztása.



0A "Formátum" a következő eljárással is beállítható. A menüképernyő azonban nem jelenik meg. A beállítás elvégzéséhez kövesse a kijelző tartalmát.

1. Tartsa lenyomva a főegység STATUS és ZONE3 SOURCE gombjait legalább 3 másodpercig egyszerre.
A kijelzőn megjelenik a "zVideo formátum <PAL>" felirat.
2. Használja a főegység balra vagy jobbra kurzorát, és állítsa be a videojel formátumát.
3. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a főegység ENTER gombját.

MEGJ

EGYZÉ

S

0Ha a csatlakoztatott TV videóformátumától eltérő formátum van beállítva, a a kép nem jelenik meg megfelelően.



Bemenetek

A bemeneti forrás lejátszásával kapcsolatos beállítások elvégzése.

A készülék használatához nem kell megváltoztatnia a beállításokat. Szükség esetén végezze el a beállításokat.

Bemenet hozzárendelése

A készülék audio/video bemeneti csatlakozóin feltüntetett bemeneti forrásoknak megfelelő csatlakoztatással egyszerűen megnyomhatja a bemeneti forrás kiválasztó gombok egyikét, hogy könnyedén lejátszsa a csatlakoztatott eszközről származó hangot vagy videót.


Kérjük, változtassa meg a HDMI bemeneti csatlakozó, a digitális audio bemeneti csatlakozó és az analóg audio bemeneti csatlakozó hozzárendelését, ha olyan bemeneti forrást csatlakoztat, amely eltér a készülék audio/video bemeneti csatlakozóira nyomatottaktól.

Beállítja az egyes "INPUT MODE" források hangbemeneti módját. Az "AUTO" általában ajánlott ehhez a beállításhoz. Ez automatikusan felismeri és lejátszsa az erre a készülékre bevitt jelet a következő sorrendben rangsorolva: HDMI > DIGITÁLIS > ANALÓG.



0 Alapértelmezés szerint az egyes elemek a következőképpen vannak beállítva.

Bemeneti forrás	Bemeneti csatlakozó			BEMENETI MÓD
	HDMI	DIGITÁLIS	ANALÓG	
CBL/SAT	1	COAX1	1	AUTO
Médialejátszó	2	COAX2	2	AUTO
Blu-ray	3	-	-	HDMI
Game1	4	-	-	HDMI
Game2	5	-	-	HDMI
AUX1	6	-	3	AUTO
AUX2	7	-	4	AUTO
TV Audio	-	OPT1	-	DIGITÁLIS
CD	-	OPT2	5	AUTO

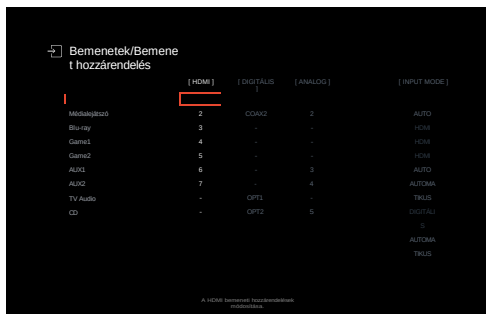

nA TV set top box/műholdas felhasználók figyelmét kérjük, vegye figyelembe

Ha a digitális hangkimenetet egy TV/műholdas dobozon használja:
A "HDMI"-hez rendelt videojel és a "Input Assign" - "DIGITAL"
menüpontban rendelt hangjel kombinált lejátszásához a
következőkre is szükség lesz
válassza a "DIGITÁLIS" lehetőséget a
"Bemeneti mód" menüpontban.



Ugyanaz a bemeneti csatlakozó több bemeneti forráshoz is hozzárendelhető.
Például rendelje ugyanazt a HDMI bemeneti csatlakozót több forráshoz, hogy az
egyes bemeneti forrásokat tetszés szerint analóg vagy digitális hanggal
kombinálva használhassa. Ilyen esetekben állítsa be az audiocsatlakozót a
lejátszáshoz az "INPUT MODE" menüpontban.

■ HDMI

Ezzel a beállítással módosíthatja a bemeneti forrásokhoz rendelt
HDMI bemeneti csatlakozókat.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /
7

Egy HDMI bemeneti csatlakozó
hozzárendelése a kiválasztott bemeneti
forráshoz.

-:

Ne rendeljen HDMI bemeneti
csatlakozót a kiválasztott bemeneti
forráshoz.



Ha a menüben a "HDMI vezérlés" vagy az "ARC" beállítása "Be", a "HDMI"
nem rendelhető a "TV hanghoz". ("HDMI Control" ✓ 188. o.), "ARC" ✓
188. o.))

Az eARC funkció nem működik, ha a "HDMI" van beállítva "TV Audio"
bemeneti forrásként.

■ DIGITÁLIS

Ezzel a beállítással módosíthatja a bemeneti forrásokhoz rendelt
digitális audio bemeneti csatlakozókat.

COAX1 (koaxiális) /

COAX2 /
OPT1 (optikai) / OPT2:

A digitális audio bemeneti csatlakozó
hozzárendelése a kiválasztott bemeneti
forráshoz.

-:

Ne rendeljen digitális audio bemeneti
csatlakozót a kiválasztott bemeneti
forráshoz.

■ ANALOG

Ezzel a beállítással módosíthatja a bemeneti forrásokhoz rendelt
analóg audio bemeneti csatlakozókat.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 /
XLR:

Egy analóg audio bemeneti csatlakozó
hozzárendelése a kiválasztott bemeneti
forráshoz.

-:

Ne rendeljen analóg audio bemeneti
csatlakozót a kiválasztott bemeneti
forráshoz.



■ BEMENETI MÓD

Állítsa be az egyes bemeneti forrásokhoz tartozó hangbeviteli módokat.

Általában ajánlott az audio bemeneti módot "AUTO" értékre állítani.

AUTO (Alapértelmezett):	Automatikusan érzékeli a bemeneti jelet és lejátszást végez.
HDMI:	Csak a HDMI bemenetről érkező jelek lejátszása.
DIGITÁLIS:	Csak a digitális audiobemenetről érkező jelek lejátszása.
ANALÓG:	Csak az analóg audio bemenetről érkező jelek lejátszása.



0 Ha a digitális jelek megfelelően kerülnek bevitelre, a kijelzőn kigyullad a ~ jelzőfény. Ha a ~ jelző nem világít, ellenőrizze a "Input Assign" (bemeneti hozzárendelés) és a csatlakozásokat. (✓ 197. o.)

0 Ha a "HDMI vezérlés" beállítása "Be", és egy ARC-kompatibilis TV van csatlakoztatva a HDMI MONITOR 1 csatlakozókra keresztül, a bemeneti mód, amelynek bemeneti forrása "TV Audio", ARC-re van állítva.

0 Ha egy eARC funkcióval kompatibilis televízió csatlakozik a HDMI MONITOR 1 csatlakozóhoz, a bemeneti mód, amelynek bemeneti forrása "TV Audio", eARC-re van állítva.

■ Alapértelmezett beállítások

A "Input Assign" beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.



Forrás átnevezése

0 Megváltoztatja a bemeneti forrás megjelenített nevét.

A megváltoztatás után a név megjelenik a készülék kijelzőjén és menüképernyőin.

0 Ha az eszköz neve egy csatlakoztatott HDMI-eszköztől szerezhető be, a kijelző neve automatikusan megváltozik. Ezzel a funkcióval szükség szerint módosíthatja a neveket, ha a használt eszköz eltér a készülék bemeneti forrásától.

CBL/SAT / Médialejátszó /

Blu-ray / Game1 / Game2

/ AUX1 / AUX2 / TV Audio

/ CD / Phono / Tuner:

A bemeneti forrás megjelenített nevének módosítása.

Alapértelmez

A "Forrás átnevezése" beállítások visszaállnak az alapértelmezett

ett

beállítások:



beállításokra.

0 Legfeljebb 16 karaktert lehet beírni.

Források elrejtése

Távolítsa el a kijelzőről a nem használt bemeneti forrásokat.

Mutasd

Használja ezt a forrást.

meg a
(Alapértel
mezett):

Rejtsd el:

Ne használja ezt a forrást.



Forrásszint

Ez a funkció korrigálja a kiválasztott bemeneti forrás hangbemenetének lejátszási szintjét.

Ezt a beállítást akkor végezze el, ha a különböző források bemeneti hangerőszintjei között különbségek vannak.

■ Forrásszint

n Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music" beállításra van állítva.

-12 dB - +12 dB (alapértelmezett : 0 dB)

■ Analóg bemenetek / digitális bemenetek

n Ha a bemeneti forrás nem a "HEOS Music" beállításra van állítva.

-12dB - +12dB (alapértelmezett: 0dB)



0 Az analóg bemeneti szint függetlenül állítható be azon bemeneti forrásokhoz, amelyekhez a "Input Assign" menüpontban az "ANALOG" van hozzárendelve. (✓ 197. o.)

0 A digitális bemeneti szint függetlenül állítható be azon bemeneti forrásokhoz, amelyekhez a "Bemeneti hozzárendelés" menüpontban a "HDMI" vagy a "DIGITAL" van hozzárendelve. (✓ 197. o.)

0 A "Forrásszint" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.



Hangszórók

A csatlakoztatott hangszórók és a hallgatószoba akusztikai jellemzőit a rendszer felméri, és automatikusan elvégzi az optimális beállításokat. Ezt hívják "Audyssey® Setup"-nek.

Nem kell elvégeznie az Audyssey® Setup-ot, ha már elvégezte a "Hangszórók kalibrálását" a "Setup Assistant" menüpontban. A hangszórók manuális beállításához használja a menü "Manual Setup" (Kézi beállítás) menüpontját.

(✓ 213. o.)


Audyssey® beállítása

A mérés elvégzéséhez helyezze a hangkalibrációs mikrofont a több helyszínen a hallgatói körzetben. A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy legalább hat vagy több helyen végezzen méréseket, ahogyan az az alábbi ábrán látható. illusztráció (legfeljebb nyolc pozíció).

A második és az azt követő pozíciók mérésekor a hangkalibráló mikrofont az első mérési pozíciótól (fő hallgatási pozíció) 60 cm-en belül helyezze el.



0 Az Audyssey® Setup elvégzése esetén az Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® és Audyssey LFC™ funkciók engedélyezve vannak. (✓ 181. o.)

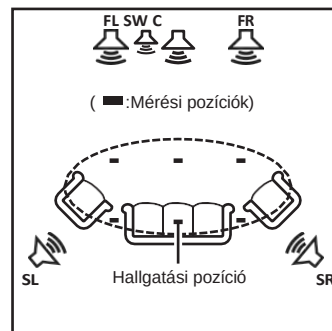

FL Első hangszóró (L)

FR Első hangszóró (R)

C Középső hangszóró

SW mélynyomó

SL Surround hangszóró (L)

SR Surround hangszóró (R)



■ A fő hallgatási pozícióról

A fő hallgatási pozíció az a hely, ahol a hallgatók általában ülnek, vagy ahol az ember általában egyedül ül a hallgatási környezetben. Az Audyssey® Setup elindítása előtt helyezze a hangkalibráló mikrofont a fő hallgatási pozícióba.

Az Audyssey MultEQ® XT32 az ebből a pozícióból származó mérések alapján kiszámítja a hangszórók távolságát, szintjét, polaritását és a mélysugárzó optimális keresztváltó értékét.

■ Az Audyssey Sub EQ HT™-ről

Az Audyssey Sub EQ HT™ korrekciókat hajt végre a hangerőszint és a több mélysugárzó távolsága alapján, és az Audyssey MultEQ® XT32 jelét feldolgozva erős teljes mélyhangokat reprodukál.

Az Audyssey Sub EQ HT™ futtatásához a "Measure (2 spkrs)", "Measure (3 spkrs)" vagy "Measure (4 spkrs)" és a "Subwoofer Mode" "Standard" értékre kell állítani a "Channel Select" menüben. (▼ 205. oldal).



0 Az Audyssey Sub EQ HT nem működik, ha a "Subwoofer Mode" (mélynyomó mód) "Directional" (irányított) értékre van állítva.

MEGJ

EGYZÉ

S

- 0 Tegye a szobát a lehető legcsendesebbé. A háttérzaj megzavarhatja a szobai méréseket. Zárja be az ablakokat, és kapcsolja ki az elektronikus eszközöket (rádiók, légkondicionálók, fénycsövek stb.). Az ilyen eszközök által kibocsátott hangok befolyásolhatják a méréseket.
- 0 Améresi folyamat során a mobiltelefonokat helyezze a hallgatószobán kívülre. A mobiltelefonok jelei megzavarhatják a méréseket.
- 0 Ne álljon a hangszórók és a hangkalibráló mikrofon közé, és ne engedje, hogy a mérés közben akadályok kerüljenek az útjába. A Hangkalibráló mikrofont is legalább 50 cm távolságra helyezze el a faltól. Ennek elmulasztása pontatlan mérési eredményeket eredményez.
- 0 A mérési folyamat során a hangszórókból és a mélynyomó(k)ból hallható teszthangok fognak jönni, de ez a normál működés része. Ha a helyiségben háttérzaj van, ezek a tesztjelek hangereje megnő.
- 0 Ha a mérések közben a távirányítón a VOLUME d f vagy a főegységen a MASTER VOLUME gombot kezeli, a mérések megszakadnak.
- 0 Amérés nem végezhető el, ha fejhallgató van csatlakoztatva. Az Audyssey® Setup elvégzése előtt húzza ki a fejhallgatót.



A hangszóróbeállítások elvégzése (Audyssey® Setup)

Előkészítés



Mérés



Számítás és tárolás



Ellenőrizze a
címet.



Befejezés

- 1 Csatlakoztassa a hangkalibráló mikrofont a mellékelt mikrofonállványhoz vagy saját állványához, és szerelje fel.
a fő hallgatói pozícióban.
A hangkalibrációs mikrofon felszerelésekor a mikrofon hegyét a mennyezet felé kell irányítani, és a magasságot úgy kell beállítani, hogy megfeleljen az ülő helyzetben lévő hallgató fülmagasságának.
- 2 Ha olyan mélysugárzót használ, amely képes a következő beállításokra, állítsa be a mélysugárzót az alábbiak szerint. n Ha direkt üzemmódú mélysugárzót használ.

Állítsa a közvetlen üzemmódot "Be" állásba, és tiltsa le a hangerőszabályozást és a keresztfrekvencia-beállítást.

n Ha közvetlen üzemmód nélküli mélynyomót használ

Végezze el a következő beállításokat:

o Hangerő : 10 órai pozíció



o Keresztfrekvencia : Maximális/magasabb frekvencia

o Aluláteresztő szűrő : Ki


o Készenléti üzemmód : Ki



3 Csatlakoztassa a hangkalibráló mikrofont a készülék SETUP MIC csatlakozójához.

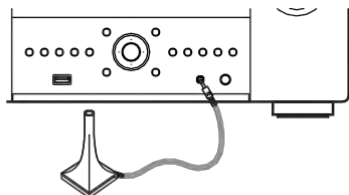

Ha a hangkalibráló mikrofon csatlakoztatva van, a következő képernyő jelenik meg.

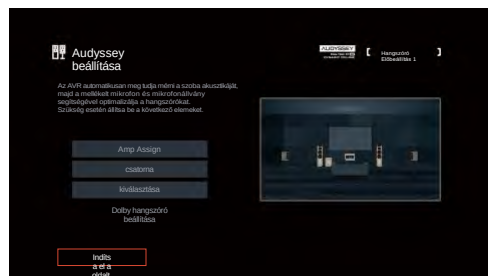

4 Válassza ki a "Start" lehetőséget, majd nyomja meg az

ENTER billentyűt.

Az Audyssey® Setup a következő beállításokat is elvégezheti.

0Erősítő hozzárendelése

A SURROUND BACK, HEIGHT1, HEIGHT2 és HEIGHT3/FRONT WIDE hangszórócsatlakozókon kimenő jelek a hangszórókörnyezetnek megfelelően kapcsolhatók. ("Amp Assign" (✓ - 213. oldal))

0Csatorna kiválasztása

Ha a nem használandó csatornákat előre beállítja, a beállított csatornák mérése kihagyásra kerül, és a mérési idő csökkenthető. A surround hátsó hangszórók és a mélynyomó száma is módosítható.

0Dolby hangszóró beállítása

Állítsa be a Dolby Atmos Enabled hangszóró és a mennyezet közötti távolságot.


Ez akkor állítható be, ha az előző Dolby Atmos Enabled, Surround Dolby Atmos Enabled vagy Back Dolby Atmos Enabled hangszórót használja.

5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és nyomja meg a "Tovább" gombot a folytatáshoz.



6 Amikor megjelenik a következő képernyő, válassza a "Teszt megkezdése" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

Indítsa el az első pozíció mérését.

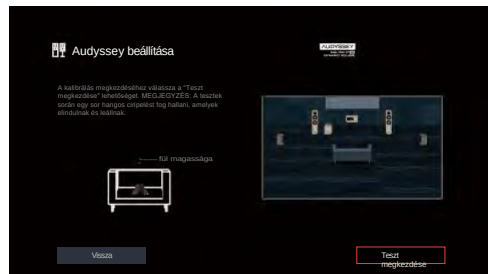

0Amérés több percet vesz igénybe.

MEGJ EGYZÉ S


0Ha a TV **képernyőn** a "HIBA" vagy a "VIGYÁZAT" felirat jelenik meg:

0Lépjen a "Hibaüzenetek" (210. o.) témakörbe. Ellenőrizze a kapcsolódó elemeket, és hajtsa végre a szükséges eljárásokat.

0Ha a mélynyomó hangereje nem megfelelő, hibaüzenet jelenik meg.

Lásd "A mélynyomó hangerőszint hibaüzenete és a beállítás módja" (211. o.).

7 Amikor megjelenik az észlelt hangszóró, válassza a "Tovább" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

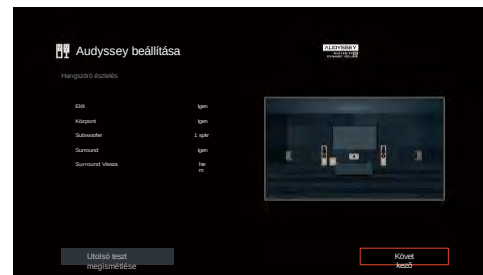

8 Állítsa a hangkalibráló mikrofont a 2. pozícióba, **válassza a "Folytatás" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.**

A második pozíció mérése megkezdődik. Legfeljebb nyolc pozícióban lehet méréseket végezni.



n Az Audyssey® Setup leállítása

A Nyomja meg a BACK gombot a felugró képernyő megjelenítéséhez.


B Nyomja meg a kurzor balra gombját az "Igen" kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

9 Ismételje meg a 8. lépést a 3-8. pozíció mérésével.



0 A negyedik és az azt követő hallgatási pozíció mérésének kihagyásához nyomja meg a kurzort balra a "Complete" (Teljes) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt a 11. lépéshez.

10 Válassza ki a "Folytatás" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

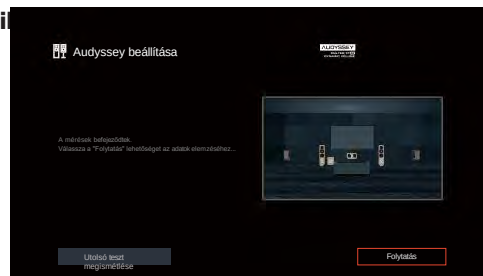

Indítsa el a mérési eredmények elemzését és tárolását.

0 Az elemzés több percet vesz igénybe.

Minél több hangszóró és mérési pozíció van, annál több időt vesz igénybe az elemzés elvégzése.


MEGJ
EGYZÉ
S

0 A mérési eredmények mentésekor győződjön meg arról, hogy a készülék nincs kikapcsolva.



11 Végezze el az Audyssey Dynamic EQ® és az Audyssey Dynamic Volume® beállításait.

Az elemzés során a következő képernyő jelenik meg. Állítsa be a beállításokat a kívánt módon.

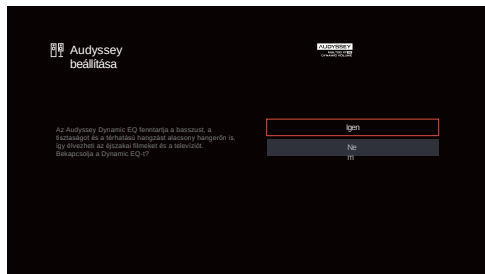


Adinamikus EQ korigálja a frekvenciaválaszt a szoba hangjellemzőinek és az emberi hallásképességnek a figyelembevételével, hogy a hang még alacsony hangerőn is hallható legyen.

Ez akkor ajánlott, ha a készüléket lehalkított hangerővel használja, pl. ha az éjszaka közepén filmet vagy tévéműsort néz.


Adinamikus hangerő optimális szintre állítja a kimeneti hangerőt, miközben folyamatosan figyeli a készülék bemeneti hangszintjét. Az optimális hangerőszabályozás automatikusan, a hang dinamikájának és tisztaságának csökkenése nélkül történik, amikor például a televíziós műsorok alatt megjelenő reklámok miatt hirtelen megnő a hangerő.

12 Amikor az elemzés és a tárolás véget ér, húzza ki a hangkalibráló mikrofont a **főegység** SETUP MIC csatlakozójából, majd nyomja meg a "Next" gombot.

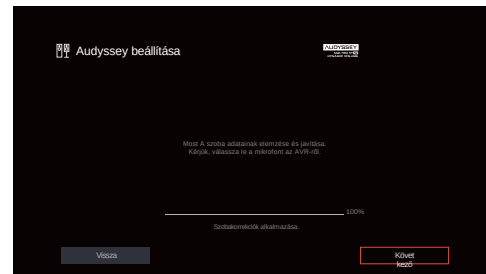



- 0 Az Audyssey® Setup első alkalommal történő végrehajtásakor a mérési adatok automatikusan a "Speaker Preset 1" "Speaker Preset" (hangszóró-előkészítés) mezőbe kerülnek mentésre.
- 0 Ha az Audyssey® Setup már végrehajtásra került, a következő "Speaker Preset" kiválasztási képernyő jelenik meg.

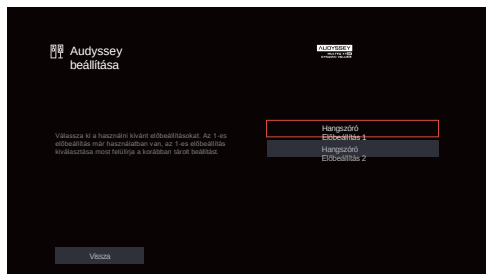

- 0 A hangszóró előbeállítás funkcióval kapcsolatos részletes információkért lásd a "Hangszóró előbeállítás" című részt. (✓ 242. o.)

13 Válassza a "Részletek" lehetőséget, és nyomja meg az ENTER billentyűt a mérési eredmények ellenőrzéséhez.

- 0 A mélysugárzók a tényleges távolságnál nagyobb távolságot mérhetnek a mélysugárzóknál szokásos elektromos késleltetés miatt.

MEGJ EGYZÉ S

- 0 Ne engedélyezze az új hangszórók használatát a hangszórókonfigurációs menüben, miután az Audyssey® Beállítás. Ha ez megváltozott, futtassa újra az Audyssey® Setup programot az optimális kiegyenlítő beállítások konfigurálása érdekében.



Hibaüzenetek

Hibaüzenet jelenik meg, ha az Audyssey® Setup a hangszórók elhelyezése, a mérési környezet stb. miatt nem tudott befejeződni. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze a vonatkozó elemeket, és végezze el a szükséges intézkedéseket. A hangszórócsatlakozások ellenőrzése előtt feltétlenül kapcsolja ki a készüléket.

Példák	Hiba részletei	Intézkedések
Nem találtunk hangszórót.	0A hangkalibráló mikrofon nem érzékelhető. 0Nem minden hangszórót sikerült felismerni.	0Csatlakoztassa a mellékelt hangkalibrációs mikrofont a készülék SETUP MIC csatlakozójához. 0Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását.
A környezeti zaj túl magas vagy a szint túl alacsony	0Túl nagy a zaj a szobában. 0A hangszóró vagy a mélynyomó hangja túl halk.	0Vagy kapcsolja ki a zajt keltő készüléket, vagy vigye arrébb. 0Végezze el újra, amikor a környezet csendesebb. 0Ellenőrizze a hangszórók beszerelését és a hangszórók irányát. 0A mélynyomó hangerejének beállítása.
Elöl R : Nincs	0A megjelenített hangszórót nem sikerült érzékelni.	0Ellenőrizze a megjelenített hangszóró csatlakozásait.
Front R : Fázis	0A megjelenített hangszóró fordított polaritással van csatlakoztatva.	0Ellenőrizze a megjelenített hangszóró polaritását. 0Egyes hangszórók esetében ez a hibaüzenet akkor is megjelenhet, ha a hangszóró megfelelően van csatlakoztatva. Ha biztos benne, hogy a csatlakozás megfelelő, nyomja meg a p gombot az "Ignore" (figyelmetlenül hagyás) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.



■ A mélysugárzó szintjének hibaüzenete és beállítása

Az Audyssey® Setup mérésekhez az egyes mélysugárzó csatornák optimális szintje 75 dB.

A mélysugárzók szintjének mérése során hibaüzenet jelenik meg, ha a mélysugárzók egyik szintje a 72 - 78 dB tartományon kívül esik.

Beépített erősítővel rendelkező mélynyomó (aktív típus) használata esetén állítsa be a mélynyomó hangerejét úgy, hogy a mélynyomó szintje a 72 és 78 dB közötti tartományban legyen.

1 Válassza ki az "SW Level Matching" lehetőséget, majd


nyomja meg az ENTER billentyűt.

2 Állítsa be a mélynyomó hangerőszabályozóját úgy, hogy a mért szint a 72 és 78 dB közötti tartományban legyen.

3 Ha a mért szint a 72 és 78 dB közötti tartományba esik, **válassza a "Next" (Tovább) lehetőséget, majd** nyomja meg az ENTER gombot.


0 Két mélynyomó használata esetén a második mélynyomó beállítása indul el. Ismételje meg a műveletet a 2., 3. lépéstől.

G Hibaüzenet H

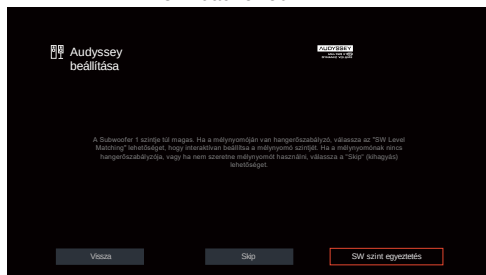

Audyssey® Setup beállítások lekérése

Ha a "Restore..." (Visszaállítás...) értéket "Restore" (Visszaállítás) értékre állítja, akkor is visszatérhet az Audyssey® Setup mérési eredményéhez (a MultEQ® XT32 által az induláskor kiszámított érték), ha az egyes beállításokat kézzel módosította.

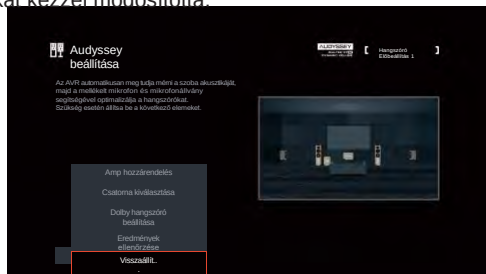

Kézi beállítás

A hangszórók manuális beállításakor vagy az Audyssey® Setup programban végzett beállítások módosításakor végezze el.

Ha az Audyssey® Setup elvégzése után új hangszórókat engedélyez a hangszórókonfigurációs menüben, akkor többé nem tudja kiválasztani az Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ® vagy Audyssey Dynamic Volume® funkciót. (✓ 181. o.)

A következő beállítások módosítása:

A hangszórók mérete (nagy vagy kicsi) / távolságok / szintek / keresztváltók beállításai nem tiltják le az Audyssey®-t, és nem teszik szükségessé az Audyssey® Setup újbóli futtatását.

A "Kézi beállítás" a beállítások módosítása nélkül használható. Szükség esetén állítsa be.

Amp hozzárendelés

Válassza ki a hangszórórendszerének megfelelő végerősítő-használati módszert.

Hozzárendelési mód

Válassza ki, hogyan kívánja használni a végfokot.

A hangszórókonfiguráció részletes beállításait a kiválasztott üzemmódnak megfelelően kell konfigurálnia. Válassza ki a hozzárendelési módot a megfelelő részletes beállítások konfigurálásához.

	0 Beállítások a készülékben lévő összes végerősítő MAIN ZONE-hoz rendelése a 15.1-csatornás lejátszáshoz.
15.1ch (Alapértelmezett) :	0 Akár 17,1-es hangszórókat is csatlakoztathat. csatornák a MAIN ZONE számára. A hangszórókimenet automatikusan átkapcsol a bemeneti jelnek és a hangmódnak megfelelően akár 15.1 csatornás lejátszáshoz, ha 17.1 csatornás hangszórók vannak beszerelve.
13.1ch + ZONE2:	0 A ZONE2 egységben lévő végerősítők 2 csatornás beállításához való hozzárendelése. 0 A MAIN ZONE-hoz legfeljebb 13,1-csatornás hangszórók csatlakoztathatók.



13.1ch + ZONE3:	0 A ZONE3 egységben lévő végerősítők 2 csatornára történő hozzárendelésének beállítása.
	0 A MAIN ZONE-hoz legfeljebb 13,1-csatornás hangszórók csatlakoztathatók.
11.1ch + ZONE2/3:	0 Beállítás a készülékben lévő végerősítők hozzárendeléséhez a ZONE2 és a ZONE3 esetében két különböző csatornához.
13.1ch + ZONE2/3-MONO:	0 Akár 11,1-csatornás hangszórókat is csatlakoztathat a MAIN ZONE-hoz.
13.1ch (Bi-Amp):	0 Beállítás, amellyel a készülékben lévő végerősítők a ZONE2 és ZONE3 számára egy-egy másik csatornához rendelhetők.
	0 A MAIN ZONE-hoz legfeljebb 13,1-csatornás hangszórók csatlakoztathatók.
	0 Beállítás az ebben a készülékben lévő végerősítők 2 csatornás elülső hangszóró kétfokozatú csatlakoztatásához történő hozzárendeléséhez.
	0 A MAIN ZONE-hoz akár 13,1-csatornás hangszórókat is csatlakoztathat.

13.1ch (Bi-Amp) + ZONE2:	0 Beállítás az ebben a készülékben lévő végerősítők 2 csatornás elülső hangszóró kétfokozatú csatlakoztatásához történő hozzárendeléséhez.
7.1 ch Full Bi-Amp:	0 A ZONE2 egységben lévő végerősítők 2 csatornás beállításához való hozzárendelése.
13.1ch + Front B:	0 A készülékben lévő, az elülső, a középső és a surround hangszórók teljesítményerősítőinek 10 csatornához való hozzárendelésének beállítása.
	0 Akár több hangszórót is csatlakoztathat 7.1 csatornák a MAIN ZONE számára.
	0 A készülékben lévő végerősítők hozzárendelésének beállítása a második elülső hangszórókészlet csatlakoztatásához.
	0 Az A és B elülső hangszórók kívánt kombinációja között válthat.
	Kapcsolja át az elülső hangszórót az "Elülső hangszóró" beállítással. (✓)
	238. o.)



Előerősítő:	0 Az összes hangszóró külső végerősítővel van csatlakoztatva, és ez a készülék előerősítőként működik.
	0 Akár 17,1-es hangszórókat is csatlakoztathat.
Egyedi:	csatolmányok a MAIN ZONE számára. A pre-out kimenet automatikusan átkapcsol a bemeneti jeleknek és a hangmódnak megfelelően legfeljebb 15.1 csatornás lejátszáshoz, ha 17.1 csatornás hangszórókkal telepítve vannak.
	0Az egység belső erősítője a kívánt módon van hozzárendelve. 0A MAIN ZONE-hoz akár 17,1-csatornás hangszórókat is csatlakoztathat. Állítsa be a "Beállítások" menüpontban a hangszórócsatlakozóhoz rendelendő csatornát. ▼ 224. o.)

■ Padló n Elrendezés

Válassza ki a padlós hangszórók helyét.

~~Ez az elrendezés kombinálja a surround~~
~~háttersugárzót vagy~~

5ch & SB & FW
(Alapértelmezett)
:

elülső széles hangszóró az alapvető 5 csatornás elrendezéssel.

Ez az elrendezés egy surround

5ch & SB:

háttersugárzót kombinál az alapvető 5 csatornás elrendezéssel.

5ch & FW:

Ez az elrendezés egy elülső széles hangszórót kombinál az alapvető 5 csatornás elrendezéssel.

5 ch:

Ez egy alapvető 5 csatornás elrendezés, amely a következő eszközöket használja
Elülső hangszórók, középső hangszórók és surround hangszórók.



■ Magasság

n Magasság Sp

Válassza ki a magassági hangszórók és a mennyezeti hangszórók számát, amelyeket a

FŐZÓNA.

Nincs: mennyezeti hangszórókat.	Nem használ magassági és
2ch:	Egy (két) magassági hangszóró vagy mennyezeti hangszóró készletet használ.
4ch (Alapértelmezett).	Két (négy) magassági hangszórót vagy mennyezeti hangszórót használ.
5ch: hangszórót használ.	Öt magassági vagy mennyezeti
6ch: hangszórót használ.	Hat magassági vagy mennyezeti
7ch: hangszórót használ.	Hét magassági vagy mennyezeti
8ch: hangszórót használ.	Nyolc magassági vagy mennyezeti



0 Válassza az "5ch" vagy magasabb beállítást, ha Top Surround vagy Center Height hangszórókat használ.

n Dolby Sp

Válassza ki a MAIN ZONE-ban használt Dolby Atmos Enabled hangszórók számát.

Nincs (Alapértelmezett): 2ch.	Nem használ Dolby Atmos-képes hangszórókat.
	Egy (két) Dolby Atmos-képes hangszórót használ.
4ch:	Két (négy) Dolby Atmos-képes hangszórót használ.
6ch:	Három (hat) Dolby Atmos készletet használ Engedélyezett hangszórók.



n Elrendezés

Állítsa be a hangszóróelrendezést, ha 1 készlet (2 csatornás) magassági, mennyezeti vagy Dolby Atmos Enabled hangszórót telepít.

A kiválasztható elrendezések a menüben az "Assign Mode" és az "Floor" kombinációitól függően változnak. ("Assign Mode" ▼ 213. o.), "Floor" (✓ 215. o.))

[2 csatornás magas beszéd]

Beállítás ok			AUDIO OUT csatlakozók			
Magasság Sp	Dolby Sp	Elrendezés	MAGASSÁG 1	MAGASSÁG 2	MAGASSÁG 3	MAGASSÁG 4
Nincs	Nincs	-	-	-	-	-
2ch	Nincs	Elülső magasság	Elülső magasság	-	-	-
		Top Front	Top Front	-	-	-
		Top Közép	Top Közép	-	-	-
		Top Hátul	Top Hátul	-	-	-
		Hátsó magasság	Hátsó magasság	-	-	-
Nincs	2ch	Elülső Dolby	Elülső Dolby	-	-	-
		Surround Dolby	Surround Dolby	-	-	-
		Vissza Dolby z	Vissza Dolby z	-	-	-

z Ez akkor választható, ha Surround Back hangszórókat használ. Állítsa a "Floor" menüben az "5ch & SB" vagy az "5ch & SB & FW" értéket. ▼ p. 215)



n Elülső elrendezés / Középső elrendezés / Hátsó elrendezés

Állítsa be a hangszóróelrendezést, ha 2 vagy több (4 csatornás) készletet telepít Magassági, mennyezeti vagy Dolby Atmos Enabled hangszórókból. A kiválasztható elrendezések a menüben az "Assign Mode" és az "Floor" kombinációitól függően változnak. ("Assign Mode" ▼ 213. o.), "Floor" (▼ 215. o.))

[4 csatornás magas hangok]

Beállítás ok					AUDIO OUT csatlakozók			
Magasság Sp	Dolby Sp	MEGJE GYZÉS	Elülső elrendezés	Hátsó elrendezés	MAGASSÁG 1	MAGASSÁG 2	MAGASSÁG 3	MAGASSÁG 4
4ch	Nincs		Elülső magasság	Top Közép	Elülső magasság	Top Közép	-	-
			Elülső magasság	Top Hátul	Elülső magasság	Top Hátul	-	-
			Elülső magasság	Hátsó magasság	Elülső magasság	Hátsó magasság	-	-
			Elülső magasság	Körüljáró magassága	Elülső magasság	Körüljáró magassága	-	-
			Top Előlap	Top Hátul	Top Előlap	Top Hátul	-	-
			Top Előlap	Hátsó magasság	Top Előlap	Hátsó magasság	-	-
			Top Közép	Hátsó magasság	Top Közép	Hátsó magasság	-	-
2ch	2ch		Elülső magasság	Surround Dolby	Elülső magasság	Surround Dolby	-	-
			Elülső magasság	Vissza Dolbyz1	Elülső magasság	Vissza Dolby	-	-
			Top Front	Surround Dolby	Top Front	Surround Dolby	-	-
			Top Front	Vissza Dolby	Top Front	Vissza Dolby	-	-
			Elülső Dolby	Top Hátul	Elülső Dolby	Top Hátul	-	-



			Elülső Dolby	Hátsó magasság	Elülső Dolby	Hátsó magasság	-	-
Nincs	4ch		Elülső Dolby	Surround Dolby	Elülső Dolby	Surround Dolby	-	-
			Elülső Dolby	Vissza Dolbyz1	Elülső Dolby	Vissza Dolby	-	-



[5 csatornás magas hangok]

Beállítások						AUDIO OUT csatlakozók			
Magasság Sp	Dolby Sp	MEGJEYZÉS	Elülső elrendezés	Középső elrendezés	Hátsó elrendezés	MAGASSÁG 1	MAGASSÁG 2	MAGASSÁG 3	MAGASSÁG 4
5ch	Nincs		Elülső magasság	Top Körbevétel	Hátsó magasság2	Elülső magasság	Hátsó magasság	L: Felső körítés	-
			Elülső magasság	Surround magasság & Top Surround	Nincs	Elülső magasság	Körüljáró magassága	L: Felső körítés	-
			Első magasság és közép magasság	Nincs	Hátsó magasság2	Elülső magasság	Hátsó magasság	R: közép magasság	-
			Első magasság és közép magasság	Körüljáró magassága	Nincs	Elülső magasság	Körüljáró magassága	R: közép magasság	-



[6 csatornás magas hangok]

Beállítás ok						AUDIO OUT csatlakozók			
Magasság Sp	Dolby Sp	MEGJE EGYZ ÉS	Elülső elrendezés	Közép ső elrendezés	Hátsó elrendezés	MAGASSÁG 1	MAGASSÁG 2	MAGASSÁG 3	MAGASSÁG 4
6ch	Nincs		Elülső magasság	Top Közép	Hátsó magasság	Elülső magasság	Hátsó magasság	Top Közép	-
		z3	Elülső magasság	Körüljáró magassága	Hátsó magasság	Elülső magasság	Hátsó magasság	Körüljáró magassága	-
			Top Előlap	Top Közép	Top Hátlul	Top Előlap	Top Hátlul	Top Közép	-
			Első magasság és közép magasság	Top Körbevétel	Hátsó magasság	Elülső magasság	Hátsó magasság	L: felső körítés R: középmagasság	-
			Első magasság és közép magasság	Surround magasság & Top Surround	Nincs	Elülső magasság	Körüljáró magassága	L: felső körítés R: középmagasság	-
4ch	2ch		Elülső magasság	Surround Dolby	Hátsó magasság	Elülső magasság	Hátsó magasság	Surround Dolby	-
			Top Front	Surround Dolby	Top Hátlul	Top Front	Top Hátlul	Surround Dolby	-



Beállítás ok						AUDIO OUT csatlakozók			
Magasság Sp	Dolby Sp	MEGJE GYZÉS	Elülső elrendezés	Közép ső elrendezés	Hátsó elrendezés	MAGASSÁG 1	MAGASSÁG 2	MAGASSÁG 3	MAGASSÁG 4
2ch	4ch		Elülső magasság	Surround Dolby	Vissza Dolbyz1	Elülső magasság	Vissza Dolby	Surround Dolby	-
			Elülső Dolby	Top Közép	Vissza Dolbyz1	Elülső Dolby	Vissza Dolby	Top Közép	-
			Elülső Dolby	Surround Dolby	Hátsó magasság	Elülső Dolby	Hátsó magasság	Surround Dolby	-
Nincs	6ch		Elülső Dolby	Surround Dolby	Vissza Dolbyz1	Elülső Dolby	Vissza Dolby	Surround Dolby	-

[7-csatornás magassági beszéd]

Beállítás ok						AUDIO OUT csatlakozók			
Magasság Sp	Dolby Sp	MEGJE GYZÉS	Elülső elrendezés	Közép ső elrendezés	Hátsó elrendezés	MAGASSÁG 1	MAGASSÁG 2	MAGASSÁG 3	MAGASSÁG 4
7ch	Nincs		Elülső magasság	Top Middle & Top Surround	Hátsó magasság	Elülső magasság	Hátsó magasság	Top Közép	L: Felső körítés
			Első magasság és középmagasság	Top Közép	Hátsó magasság	Elülső magasság	Hátsó magasság	Top Közép	R: középmagasság



5ch	2ch		Elülső magasság	Surround Dolby & Top Surround	Hátsó magasság	Elülső magasság	Hátsó magasság	Surround Dolby	L: Felső körítés
			Első magasság és középmagasság	Surround Dolby	Hátsó magasság	Elülső magasság	Hátsó magasság	Surround Dolby	R: középmagasság



[8-csatornás magas hangok]

Beállítás ok						AUDIO OUT csatlakozók			
Magassá g Sp	Dolby Sp	MEGJ EGYZÉ S	Elülső elrendezés	Közép ső elrend ezés	Hátsó elrendezés	MAGASSÁG 1	MAGASSÁG 2	MAGASSÁG 3	MAGASSÁG 4
8ch	Nincs		Első magasság és középső magasság	Top Middle & Top Surround	Hátsó magasság	Elülső magasság	Hátsó magasság	Top Közép	L: felső körítés R: középmag asság
6ch	2ch		Első magasság és középmagasság	Surround Dolby & Top Surround	Hátsó magasság	Elülső magasság	Hátsó magasság	Surround Dolby	L: felső körítés R: középmag asság

z1 Ez akkor választható, ha Surround Back hangszórókat használ.

z2 A legjobb Auro-3D élmény érdekében Surround Height hangszórók használata ajánlott, azonban a Surround Height hangszórók helyett helyettesíthetők a Dolby Atmos hangszórókból származó Rear Height hangszórókkal.

z3 Használjon 2 db Height hangszórót a Dolby Atmos, DTS:X vagy Auro-3D lejátszáshoz a megfelelő hangmódokban.

A Dolby Atmos lejátszáshoz használja az elülső magasságú és a hátsó magasságú hangszórókat.

A DTS:X lejátszáshoz használja a Front Height, Surround Height és Rear Height hangszórókat. Használja az Front Height és Surround Height hangszórókat Auro-3D lejátszáshoz.



■ Bi-Amp

Ha az "Assign Mode" (Hozzárendelési mód) "13.1ch (Bi-Amp)" és "11.1ch (Bi-Amp) + ZONE2", akkor az előlső hangszórók bi-amp csatlakoztatásához használt PRE OUT csatlakozó jelenik meg. A "Floor" és a "Height" - "Layout" beállításoktól függően a csatlakozó automatikusan meghatározásra kerül.

HEIGHT 3:	A HEIGHT 3 hangszórócsatlakozót használják az előlső hangszórók bi-amp csatlakoztatásához.
MAGASSÁG 2:	A HEIGHT 2 hangszórócsatlakozót használják az előlső hangszórók bi-amp csatlakoztatásához.
ELSŐ SZÉLES:	A FRONT WIDE hangszórócsatlakozót az előlső hangszórók bi-amp csatlakoztatására használják.
HÁTTÉR HÁTTÉR:	A SURROUND BACK hangszórócsatlakozó az előlső hangszórók bi-amp csatlakoztatására szolgál.

■ Elöl B

Ha az "Assign Mode" (Hozzárendelési mód) "13.1ch + Front B", akkor a második előlső hangszóróhoz használt PRE OUT csatlakozó jelenik meg. A "Floor" és a "Height" - "Layout" beállításaitól függően a csatlakozó automatikusan meghatározásra kerül.

MAGASSÁG 3:	A HEIGHT 3 hangszórócsatlakozót a második előlső hangszórókhoz használják.
ELSŐ SZÉLES:	A FRONT WIDE hangszórócsatlakozót a második előlső hangszórókhoz használják.
HÁTTÉR HÁTTÉR:	A SURROUND BACK hangszórócsatlakozót a második előlső hangszórókhoz használják.



■ Beállítások

Válassza ki a kiválasztott előkimeneti csatlakozóról kimenő jelet.

- 0 Csak a "Center" és a "None" állítható be a CENTER preout terminálhoz.
- 0 Ha összesen hét vagy több Height/Ceiling/Dolby Atmos Enabled hangszórót használ, akkor a HEIGHT 3 hangszórócsatlakozóhoz csak a "Top Middle", "Surround Dolby" vagy "None" beállítást állíthatja be.
- 0 A HEIGHT 4 hangszórócsatlakozót csak akkor használhatja, ha összesen hét vagy több Height/Ceiling/Dolby Atmos Enabled hangszórót használ. A HEIGHT 4 hangszórócsatlakozóhoz csak a "Top Surround", a "Center Height", a "TS/CH" vagy a "None" beállítást állíthatja be.

■ Terminál konfiguráció megtekintése.

Ez azt mutatja, hogyan kell csatlakoztatni a hangszóró csatlakozókat és a PRE OUT csatlakozókat az "Amp Assign" beállításhoz a menüképernyőn.



Hangszóró konfiguráció

Válassza ki, hogy vannak-e hangszórók vagy sem, a mély basszusfrekvenciák lejátszási kapacitását és a hangszóró méretét.



0 Ha azok a hangszórók, amelyekhez az "Amp Assign" menüpontban a Height1 értéket rendelte, a Height2 és Height3 értékekre automatikusan a "None" értéket állítja be.

0 Ha azok a hangszórók, amelyekhez az "Amp Assign" menüpontban Height2-t rendelt, "None" értékre vannak állítva, a Height3 értékre automatikusan a "None" érték lesz beállítva.

■ Elöl

Állítsa be az elülső hangszóró méretét.

Nagy (Alapértelmezett):	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kicsi:	Használjon kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusok lejátszásához. frekvenciák.



0 Ha a "Subwoofer" beállítása "No", az "Front" automatikusan "Large" értékre van állítva.

0 Ha az "Front" beállítása "Small", akkor az "Front"-tól eltérő hangszórókat nem lehet "Large"-ra állítani.

■ Központ

A középső hangszóró jelenlétének és méretének beállítása.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Válassza ki, ha nincs csatlakoztatva középső hangszóró.

■ Subwoofer

A mélynyomó jelenlétének beállítása.

4 spkrs:	Négy mélysugárzó használata.
3 spkrs:	Három mélysugárzó használata.
2 spkrs:	Két mélynyomó használata.
1 spkr (Alapértelmezett):	Csak egy mélynyomót használjon.
Nincs:	Válassza ki, ha nincs csatlakoztatva mélynyomó.



■ Subwoofer mód

Több mélynyomó használata esetén állítsa be a mélynyomóról kimenő hangot.

Standard
(Alapértelmeztet).

Minden mélynyomó az LFE jeleket és a basszusokat az összes mélynyomó keresztfrekvenciája alatt adja ki. a hangszórók.

Irányított:

Minden mélysugárzó LFE jeleket ad ki. Ezenkívül minden mélysugárzó a közelében elhelyezett hangszórók átviteli frekvenciája alatti basszust ad ki.



Ez akkor állítható be, ha a "Subwoofer" beállítása "4 spkrs", "3 spkrs" vagy "2 spkrs".

■ Subwoofer elrendezés

Több mélynyomó használata esetén konfigurálja a mélynyomók elrendezését. A kiválasztható elrendezések a következők szerint különböznek

"Subwoofer mód" konfigurációja.

[Ha a "Subwoofer" beállítása "2 spkrs"]

Balra/Jobb
ra

(Alapértelme
zett):

Helyezze a mélysugárzókat
szimmetrikusan az előlő oldalra.

Helyezzen egy mélynyomót az előlő
oldal közepére, egy másikat pedig a hátsó
oldal közepére.

Elöl/hátul:

[Ha a "Subwoofer" beállítása "3 spkrs"]

FL/FR/Hátul:

Helyezze a mélysugárzókat szimmetrikusan
a
az előlő oldalon és egy a hátsó oldal
közepén.

[Ha a "Subwoofer" beállítása "4 spkrs"]

FL/FR/RL/RR:
sarokba.

Helyezze a mélysugárzókat a négy
a
szobában.





Ez akkor állítható be, ha a "Subwoofer" beállítása "4 spkrs", "3 spkrs" vagy "2 spkrs", és a "Subwoofer Mode" beállítása "Directional".

A készülék felhasználói felületén megjelenő mélynyomó neve a "Subwoofer", "Subwoofer Mode" és "Subwoofer Layout" beállítási kombinációtól függ.

Subwoofer	Subwoofer mód	Subwoofer elrendezés	Subwoofer neve			
			Subwoofer 1	2 mélynyomó	3 mélynyomó	Subwoofer 4
1 spkr	-	-	Subwoofer 1	-	-	-
2 spkrs	Standard	-	Subwoofer 1	2 mélynyomó	-	-
	Írányított	Balra/Jobbra	Bal mélynyomó	Subwoofer jobbra	-	-
		Elöl/hátul	Subwoofer elöl	Hátsó mélynyomó	-	-
3 spkrs	Standard	-	Subwoofer 1	2 mélynyomó	3 mélynyomó	-
	Írányított	FL/FR/Hátul	FL mélynyomó	FR mélynyomó	Hátsó mélynyomó	-
4 spkrs	Standard	-	Subwoofer 1	2 mélynyomó	3 mélynyomó	Subwoofer 4
	Írányított	FL/FR/RL/RR	FL mélynyomó	FR mélynyomó	RL mélynyomó	RR mélynyomó





■ Surround

A surround hangszórók jelenlétének és méretének beállítása.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Válassza ki, ha a surround hangszórók nincsenek csatlakoztatva.



0 Ha a "Surround" beállítása "None", a "Surround Back", "Front Wide", "Surround Dolby" és "Back Dolby" automatikusan "None" értékre áll.

■ Surround Vissza

A surround hátsó hangszórók jelenlétének, méretének és számának beállítása.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Válassza ki, ha a surround hátsó hangszórók nincsenek csatlakoztatva.
2 spkr (Alapértelmezett):	Használjon két surround hátsó hangszórót. Csak egy surround
1 spkr:	hátsó hangszórót használjon. Csatlakoztassa az L csatlakozót a SURROUND BACK-hez, ha ez a beállítás van kiválasztva.



0 Ha a "Surround Back" beállítása "None" vagy "1 spkr", a "Back Dolby" automatikusan "None" értékre áll.



■ Elöl széles

Állítsa be az elülső széles hangszórók jelenlétét és méretét.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Válassza ki, ha az elülső széles hangszórók nincsenek csatlakoztatva.

■ Elülső magasság

Állítsa be az elülső magasságú hangszórók jelenlétét és méretét.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Válassza ki, ha az elülső magasságú hangszórók nincsenek csatlakoztatva.

■ Elülső Dolby

Állítsa be az elülső Dolby hangszórók jelenlétét és méretét.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Akkor válassza ki, ha az elülső Dolby hangszórók nincsenek csatlakoztatva.

■ Top Front

Állítsa be a felső elülső hangszórók jelenlétét és méretét.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Akkor válassza ki, ha a felső elülső hangszórók nincsenek csatlakoztatva.



■ Top Közép

Állítsa be a felső középső hangszórók jelenlétét és méretét.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Akkor válassza ki, ha a felső középső hangszórók nincsenek csatlakoztatva.

■ Surround Dolby

A Dolby surround hangszórók jelenlétének és méretének beállítása.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Akkor válassza ki, ha a térhatású Dolby hangszórók nincsenek csatlakoztatva.

■ Top Hátsó

Állítsa be a felső hátsó hangszórók jelenlétét és méretét.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Akkor válassza ki, ha a felső hátsó hangszórók nincsenek csatlakoztatva.

■ Körüljáró magassága

Állítsa be a surround magasságú hangszórók jelenlétét és méretét.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Válassza ki, ha a térhatású magasságú hangszórók nincsenek csatlakoztatva.



0 Ha az "Elülső magasság" beállítása "Nincs", a "Surround magasság" automatikusan "Nincs" értékre áll.



■ Hátsó magasság

Állítsa be a hátsó magasságú hangszórók jelenlétét és méretét.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértel mezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Válassza ki, ha a hátsó magasságú hangszórók nincsenek csatlakoztatva.

■ Vissza Dolby

Állítsa be a hátsó Dolby hangszórók jelenlétét és méretét.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértel mezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Akkor válassza ki, ha a hátsó Dolby hangszórók nincsenek csatlakoztatva.



Ha azok a hangszórók, amelyekhez az "Amp Assign" menüpontban a Height1 értéket rendelte, a Height2 és Height3 értékekre automatikusan a "None" értéket állítja be.



■ Közép magassága

Állítsa be a középső magasságú hangszóró jelenlétét és méretét.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Akkor válassza ki, ha a középső magasságú hangszóró nincs csatlakoztatva.



0 Ha a "Surround Height" vagy a "Rear Height" (Hátsó magasság) beállítása "None" (Nincs), a "Center Height" (Középmagasság) automatikusan "None" (Nincs).

0 Ha a "Központ" beállítása "Nincs", a "Központ magassága" automatikusan "Nincs" értékre áll.

■ Top Körbevétel

Állítsa be a felső surround hangszóró jelenlétét és méretét.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.
Nincs:	Válassza ki, ha a felső surround hangszóró nincs csatlakoztatva.



0 Ha a "Surround Height" vagy a "Rear Height" (Hátsó magasság) beállítása "None" (Nincs), a "Top Surround" (Felső surround) automatikusan "None" (Nincs) értékre kerül.



Távolságok

Állítsa be a hallgatási pozíció és a hangszórók közötti távolságot.
Előzetesen mérje meg a hallgatói pozíció és az egyes hangszórók közötti távolságot.

■ Egység

A távolság egységének beállítása.

Mérők (alapértelmezett)

Lábak

■ Lépés

A távolság minimális változó szélességének beállítása.

0.1 m / 0.01 m (alapértelmezett: 0.1 m)

1 ft / 0.1 ft

■ Állítsa be a távolságot

0,00 m - 18,00 m / 0,0 láb - 59,1 láb



0 Az "Amp Assign" és a "Speaker Configuration" beállításoktól függően eltérő hangszórók választhatók ki. ("Amp Assign" ▼ 213. o.), "Speaker Configuration" (▼ 225. o.)

0 Alapértelmezett beállítások:

Front L / Front R / Front Height L / Front Height R / Center / Front Wide L / Front Wide R / Front Dolby L / Front Dolby R / Subwoofer 1 / Subwoofer 2 / Subwoofer 3 / Subwoofer 4: 3,60 m (11,8 ft)
A fentiekén kívüli felszólalók: 3,00 m (9,8 láb)

0 Állítsa be a hangszórók közötti távolságkülönbséget 6,00 m (19,7 láb) alatti értékre.



■ Dolby hangszóró beállítása

Állítsa be a Dolby Atmos Enabled hangszóró és a mennyezet közötti távolságot.

0,90 m - 3,30 m / 3,0 láb - 10,8 láb
(Alapértelmezett: 1,80 m / 5,9 ft)



Ez akkor állítható be, ha a "Hangszóró konfiguráció" menüpontban az "Front Dolby", "Surround Dolby" vagy "Back Dolby" beállítása "Large" vagy "Small".

■ Alapértelmezett beállítások

A "Távolságok" beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.

Szintek

Állítsa be a teszthang hangerejét úgy, hogy a hallgatói pozícióban azonos legyen, amikor az egyes hangszórókból kikerül.

■ Teszthang indítása

A kiválasztott hangszóróból egy teszthangot ad ki.

A teszthang hallgatása közben állítsa be a kiválasztott hangszóró kimeneti hangerejét.

-12,0 dB - +12,0 dB (alapértelmezett: 0,0 dB)



A beállított "Szintek" minden hangmódban tükröződnek.

Ha az egyes bemeneti források csatornaszintjét kívánja beállítani, végezze el a "Csatornaszint-beállítás" pontban szereplő beállításokat. (✓ 120. o.)

Ha fejhallgató van csatlakoztatva a készülék PHONES csatlakozójához, a "Levels" nem állítható be.

■ Alapértelmezett beállítások

A "Szintek" beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.



Crossoverek

Az egyes hangszórókon keresztül lejátszható alapprofrekvenciák alsó határfrekvenciájának megfelelően állítsa be. A hangszórók keresztfrekvenciájára vonatkozó információkat lásd a hangszórók kézikönyvében.

■ A keresztfrekvencia beállítása

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 150 Hz /

180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Alapértelmezett: 80 Hz)



0 "Crossover" akkor állítható be, ha a "Subwoofer Output" beállítása "LFE + Main", vagy ha a hangszóró "Small" értékre van állítva. (✓ p. 236)

0 Az alapértelmezett átviteli frekvencia "80 Hz", amely a legkülönbözőbb hangszórókkal működik a legjobban. Javasoljuk, hogy kis hangszórók használata esetén a keresztelési frekvenciánál magasabb frekvenciát állítson be. Például állítsa "250 Hz"-re, ha a hangszórók frekvenciatartománya 250 Hz - 20 kHz.

0 A keresztfrekvencia alatti hangot a hangszóró kimenetéről levágják. hangszórók "Small" beállításban. Ez a levágott basszusfrekvencia a mélynyomó vagy az első hangszórókon keresztül kerül kimenetre.

0 A beállítható hangszórók a "Subwoofer kimenet" beállítástól függően változnak. (✓ p. 236)

0 Ha az "LFE" van kiválasztva, a "Speaker Configuration" (Hangszórókonfiguráció) menüpontban "Small" (kicsi) értékre beállított hangszórók állíthatók be. Ha a hangszórók "Nagy" értékre vannak beállítva, a "Full Band" jelenik meg, és a beállítás nem végezhető el. (✓ 225. o.)

0 Ha az "LFE + Main" van kiválasztva, a hangszórók a "Speaker Configuration" beállítástól függetlenül beállíthatók. (✓ 225. o.)

0 Az "IMAX Audio Settings" (IMAX hangbeállítások) alatt található

Basszus

A mélysugárzó és az LFE jel tartományának lejátszásának beállítása.

■ Subwoofer kimenet

Kiválasztja, hogy mely mélyfrekvenciás jelek kerüljenek a mélysugárzó kimenetekre.

LFE
(Alapértelmezett):

A mélysugárzó kimenetek az LFE kimenetet kapják sáv, plusz a crossoverrel beállított hangszórókból átirányított basszus. Ezt a beállítást használja alapértelmezettként a házimozi basszuskezeléshez egy tipikus szobában.

LFE + Main:

A mélysugárzó kimenetei az LFE-sávot, valamint az átirányított basszusokat és az összes nagy hangszóró mélyfrekvenciás jelének másolatát kapják.



hangbeállítások kerülnek alkalmazásra az IMAX lejátszás során. (✓ 174. o.)



0 A "Subwoofer kimenet" akkor állítható be, ha a menü "Speaker Configuration" - "Subwoofer" menüpontja nem "None" (Nincs). (✓ 225. o.)

0 Játsszon le egy zenét vagy filmforrást, és válassza ki a legerősebb basszust nyújtó üzemmódot.

0 Ha a "Speaker Configuration" - "Front" és "Center" beállítása "Large", és a "Subwoofer Output" beállítása "LFE", a bemeneti jel vagy a kiválasztott hangmód függvényében előfordulhat, hogy a mélysugárzók nem adnak ki hangot. (✓ 225. o.)
Válassza az "LFE + Main" lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a basszusjelek mindig a mélynyomóból származzanak.

0 Az "IMAX Audio Settings" (IMAX hangbeállítások) alatt található hangbeállítások kerülnek alkalmazásra az IMAX lejátszás során. (✓ 174. o.)



■ LPF az LFE-hez

Az LFE-csatorna keresztváltási pontjának kiválasztása. Ezt akkor állítsa be, ha a mélynyomó lejátszási LFE jelét szeretné megváltoztatni.

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (alapértelmezett: 120 Hz)



0 Az "IMAX Audio Settings" (IMAX hangbeállítások) alatt található hangbeállítások kerülnek alkalmazásra az IMAX lejátszás során. (✓ 174. o.)

■ LFE elosztás

A nagy padlós hangszórókra küldött LFE-jel mennyiségének beállítása.

Off
(Alapértelmezett):

A padlós hangszórók nem játszanak le LFE jeleket.

-20 dB - 0 dB

A nagy padlós hangszórókra küldött LFE-jel mennyiségének beállítása.



0 Ez a beállítás nem állítható be, ha a "Speaker Configuration" "Front", "Center", "Surround", "Surround Back" és "Front Wide" beállításai mind "Small".

XLR kimenet hozzárendelése

Kiválasztja a mélysugárzó XLR-kimenetére küldendő hangcsatornát.

■ Subwoofer 1(2/3/4) XLR kimenet

Subwoofer 1 (2/3/4) (Alapértelmezett):	A mélynyomó 1 csatornát a SUBWOOFER XLR kimenethez rendeli.
Elöl L:	A bal első csatornát a SUBWOOFER XLR kimenethez rendeli.
Elöl R:	A jobb első csatornát a SUBWOOFER XLR kimenethez rendeli.
Közpon t:	A középső csatornát a SUBWOOFER XLR kimenethez rendeli.
Nincs:	A SUBWOOFER XLR kimenet nincs használatban.



0 Csak az a mélynyomó jel rendelhető hozzá, amelynek a száma megegyezik a terminálszámmal.

0 A mélynyomó jel neve a "Subwoofer Mode" (✓ 226. o.) és a "Subwoofer Layout" (✓ 226. o.) beállításoktól függően változik.



Első hangszóró

Állítsa be az első hangszóró A/B használatát minden hangmódhoz.

A (Alapértelmezett):	Az A első hangszórót használják.
B :	A B első hangszóró használatban van.
A+B :	Mindkét első A és B hangszóró használatban van.



Ez akkor állítható be, ha az "Assign Mode" (Hozzárendelési mód) beállítása "13.1ch + Front B" . ✓ 214. o.)

2ch lejátszás

Válassza ki a 2 csatornás közvetlen hangszórók beállításának módját. és sztereó lejátszási módok.

■ A beállítása

Válassza ki a 2 csatornás közvetlen és sztereó lejátszási módban használt hangszórók beállításának módját.

Auto (Alapértelmezett):	A "Hangszórók" pontban szereplő beállítások kerülnek alkalmazásra. (✓ 202. o.)
Kézikön y v:	Állítsa be a hangszórókat 2 csatornás lejátszásra. Végezze el a következő beállításokat:

■ Elöl

Állítsa be az első hangszórók méretét 2 csatornás lejátszáshoz.

Nagy:	Használjon nagyméretű hangszórót, amely képes a nagyon mély basszusfrekvenciák megfelelő lejátszására.
Kis (Alapértelmezett):	Használjon olyan kis hangszórót, amelynek nem megfelelő a lejátszási kapacitása a nagyon mély basszusfrekvenciákhoz.



Ha a menü "Speaker Configuration" - "Subwoofer" menüpontja "None"



■ Subwoofer

A mélynyomó jelenlétének beállítása.

Igen
(Alapértelmezett):

Használjon mélynyomót.

Ne
m:

Válassza ki, ha nincs csatlakoztatva mélynyomó.



0 Ha a menü "Speaker Configuration" - "Subwoofer" menüpontja "None" (Nincs), a No automatikusan be van állítva. (✓ 225. o.)

Ha az "Előlap" beállítás "Kicsi", akkor a beállítás automatikusan "Igen".

■ Subwoofer kimenet

Kiválasztja, hogy mely mélyfrekvenciás jelek kerüljenek a mélysugárzó kimenetekre.

LFE
(Alapértelmezett):

Ha a "2ch Playback" - "Front" beállítása "Large", akkor csak az LFE jelek kerülnek kimenetre a mélynyomó. Továbbá, ha a "2ch Playback" - "Front" (2ch lejátszás) - "Small" (kicsi) értékre van állítva, az első csatorna alacsony tartományú jelei hozzáadódnak az LFE jelekhez, és kimenetként a mélynyomóból kerülnek ki.

LFE + Main:

Az első csatorna alacsony tartományú jelét hozzáadjuk a mélynyomóból kimenő LFE-hez.



0 Ez akkor állítható be, ha a "2ch Playback" - "Subwoofer" beállítása "Yes".



■ Crossover

Állítsa be az egyes csatornákról a mélysugárzóra kimenő basszusjel maximális frekvenciáját.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Alapértelmezett: 80 Hz)



0 Ez akkor állítható be, ha a "2ch Playback" - "Subwoofer" beállítása "Yes".

0 Ha a "2ch Playback" - "Front" beállítása "Large" és a "Subwoofer Output" beállítása "LFE", a "Full Band" megjelenik, és ez nem állítható be.

■ LFE elosztás

A nagy első hangszórókra küldött LFE-jel mennyiségének beállítása.

Off

(Alapértelmezett):

Az előlő hangszórók nem játszanak le LFE jeleket.

-20 dB - 0 dB

Az előlő hangszórókra küldött LFE jel mennyiségének beállítása



0 Ez a beállítás nem állítható be, ha a "2ch Playback" - "Front" beállítása "Small".

■ FL távolság / FR távolság

Állítsa be a távolságot a fő hallgatási pozíciótól a hangszóróig.

0.00 m - 18.00 m (alapértelmezett: 3.60 m) /

0.0 ft - 59.1 ft (alapértelmezett: 11.8 ft)



0 A hangszórók közötti távolságkülönbséget 6,00 m-nél (19,7 láb) kisebbre állítsa be.

■ FL szint / FR szint

Állítsa be az egyes csatornák szintjét.

-12,0 dB - +12,0 dB (alapértelmezett: 0,0 dB)



Taktilis jelátalakító beállítása

Állítsa be a szintet és az aluláteresztő szűrő határfrekvenciáját, ha tapintható jelátalakítókat használ.

■ Tapintható jelátalakító

Beállítja a tapintásérzékelő opciót.

Engedélyezve: Engedélyezi a tapintásérzékelőket.

Mozgásk
orlátozo-
tak
(Alapértel-
mezett):
Letiltja a tapintásérzékelőket.



0A tapintható jelátalakító csatlakoztatásához használja a Subwoofer
4 PRE OUT csatlakozót.

0Ez nem állítható be, ha a "Speaker Configuration" - "Subwoofer" beállítása "4
spkr".

■ Szint

A tapintásérzékelő kimenetének hangerejét állítja be.

-12,0 dB - +12,0 dB (alapértelmezett: 0,0 dB)



0A "Level" minden bemeneti forrásnál megjelenik.

0Ha a tapintható jelátalakító szintjét az egyes bemeneti forrásokhoz kívánja
beállítani, végezze el a beállításokat a "Tapintható jelátalakító" pontban.
(✓ 123. o.)

■ Aluláteresztő szűrő

Kiválasztja az aluláteresztő szűrő határfrekvenciáját a tapintható
jelátalakító kimenetéhez.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 150
Hz /

180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (alapértelmezett: 80 Hz)

0Az "aluláteresztő szűrő" minden bemeneti forrásnál megjelenik.



Hangszóró csatlakoztatása

Kiválasztja, hogy melyik hangszóró- és/vagy előcsatlakozót használja az egyes csatornákhöz.

■ Válassza ki a kapcsolatot

Hangszóró + Pre-out (Alapértelmezett):	A hangszóró és az előcsatlakozó kimenetek aktívak.
Csak elő-kiadás:	A pre-out kimenetek aktívak. A hangszóró kimenetek ki vannak kapcsolva a jobb hangminőség érdekében, ha csak az előkimeneti csatlakozókat használja.



⚠ Ez nem állítható be, ha az "Amp Assign" beállítása "Preamplifier" vagy "Custom". (✓ p. 215)

Hangszóró előbeállítás

Két hangszóróbeállítás menthető el, hogy megfeleljen annak a környezetnek, ahol a hangszórókat használja.

Például két előbeállítást könnyen beállíthat, hogy váltani tudjon a következők között

az Audyssey® Setup segítségével mért equalizer vagy hangszóróbeállítások, ha a szoba jellemzői eltérnek olyan tényezők függvényében, mint például a képernyő használata.

Ha egy előbeállítást szeretne használni, válassza ki a használni kívánt előbeállítást, majd konfigurálja a beállításokat, például az Audyssey® Setup vagy a hangszóróbeállításokat, hogy ezeket a beállításokat a kiválasztott előbeállításhoz mentse.

Hangszóró
Előbeállítás 1

A beállításokat az 1. előbeállításba menti.

(Alapértelmezett):

Hangszóró előbeállítás 2:

A beállítások mentése a 2. előbeállításba.



0 A következő beállítások kerülnek elmentésre az előbeállításokba.

0 "Amp Assign" beállítások

0 "Hangszóró konfiguráció" beállítások

0 "Távolságok" beállítások

0 "Szintek" beállítások

0 "Crossovers" beállítások

0 "Bass" beállítások

0 "2ch Playback"

beállítások 0 "Front

Speaker" beállítások 0

"MultEQ® XT32" adatok

0 "Graphic EQ" adat



Hálózat

Ha ezt a készüléket otthoni hálózathoz (LAN) csatlakoztatva szeretné használni, akkor a hálózati beállításokat konfigurálnia kell.

Ha az otthoni hálózatot (LAN) DHCP-n keresztül állítja be, állítsa a "DHCP"-t "Be" értékre. (Használja az alapértelmezett beállítást.) Ez lehetővé teszi, hogy ez a készülék használja az otthoni hálózatot (LAN). Ha kézzel rendel IP-címet az egyes eszközökhöz, akkor az "IP Address" beállítások segítségével kell IP-címet rendelnie ehhez az egységhez, és meg kell adnia az otthoni hálózatra (LAN) vonatkozó információkat, például az átjáró címet és az alhálózati maszkot stb.

Információ

Hálózati információk megjelenítése.

Barátnév / Kapcsolat / SSID / DHCP / IP cím / MAC cím
(Ethernet) / MAC cím (Wi-Fi) /
Wi-Fi jelerősség

Kapcsolat

Válassza ki, hogy az otthoni hálózatot vezeték nélküli LAN-hoz vagy egy vezetékes LAN.

Ha a hálózathoz vezetékes LAN segítségével csatlakozik, a LAN-kábel csatlakoztatása után válassza a "Vezetékes (Ethernet)" lehetőséget. Ha vezeték nélküli LAN segítségével csatlakozik a hálózathoz, válassza a "Wireless (Wi-Fi)" lehetőséget, és konfigurálja a "Wi-Fi Setup" (Wi-Fi beállítás) (▼ 244. oldal).

■ Csatlakozás a

Válassza ki az otthoni hálózathoz (LAN) való csatlakozás módját.

Vezetékes (Ethernet): LAN-kábel segítségével csatlakozhat a hálózathoz.

Vezeték nélküli (Wi-Fi)	Használja a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) funkciót a hálózathoz való csatlakozáshoz.
(Alapértelmezett)	
:	



0 "Wired (Ethernet)" van beállítva, ha a "Wi-Fi" beállítása "Disabled". ▼ 250. o.)



Wi-Fi beállítása

Csatlakozzon egy vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) routerhez.

Az útválasztó a következő módon csatlakoztatható. Válassza ki az otthoni környezetének megfelelő csatlakozási módot.

■ Scan Networks

Válassza ki a csatlakozni kívánt hálózatot a TV képernyőjén megjelenő lehetséges hálózatok listájából.

1. Válassza ki a vezeték nélküli hálózatok listájából azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.

Válassza az "Újraskennelés" lehetőséget, ha a hálózatot nem találja.

2. Adja meg jelszavát, és válassza az "OK" lehetőséget.

■ iOS eszköz használata

Használja iOS-eszközét (iPhone/iPod/iPad) a hálózathoz való csatlakozáshoz. Ha az iOS-eszközt Wi-Fi használatával csatlakoztatja ehhez a készülékhez, a készülék automatikusan csatlakozhat ugyanahhoz a hálózathoz, mint az Ön eszköze.

1. Válassza ki a "iOS-eszköz használata" lehetőséget a TV képernyőjén.
2. Ellenőrizze, hogy iOS eszköze csatlakozik-e a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) routerhez, és válassza ki a "Denon AVC-A1H"-t az iOS eszköz Wi-Fi konfigurációs képernyőjének alján található "SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER..." menüpontból.
3. Koppintson a "Tovább" gombra az iOS-eszköz képernyőjén.



0 Az iOS-eszköz firmware-verziójának támogatnia kell az iOS 10.0.2 vagy újabb verziót.



■ WPS Router

A nyomógombos módszerrel történő csatlakozáshoz használjon WPS-kompatibilis routert.

1. Válassza ki a "Nyomógomb" lehetőséget a TV képernyőn.
2. Váltson WPS üzemmódba az útválasztó WPS gombjának megnyomásával.
amelyhez csatlakozni kíván.
0A gomb megnyomásához szükséges idő a router függvényében változik.
3. 2 percen belül válassza a "Csatlakozás" lehetőséget a TV képernyőjén.

■ Kézi

Adja meg a csatlakozni kívánt hálózat nevét (SSID) és jelszavát.

1. Állítsa be a következő elemeket.
Adja meg a vezeték nélküli hálózat nevét

SSID:	(SSID).
Biztonság:	Válassza ki a titkosítási módszert a használt hozzáférési pont titkosítási beállításainak megfelelően.
Jelszó:	Adja meg a jelszót.

2. A beállítás végén válassza a "Csatlakozás" lehetőséget.



0A készülék alapértelmezett kulcsa "1". A használathoz állítsa a router alapértelmezett kulcsát "1"-re.



Beállítások

Az IP-cím beállítása.

0 Ha szélessávú útválasztót használ (DHCP funkció), akkor a hálózati csatlakozáshoz szükséges információk, mint például az IP-cím, a következők lesznek

automatikusan konfigurálódik, mivel a készülék alapértelmezett beállításai között a DHCP funkció "Be" értékre van állítva.

0 Az IP-cím, az alhálózati maszk, az alapértelmezett átjáró és a DNS-kiszolgáló adatainak beállítása csak akkor lehetséges, ha fix IP-címet rendel, vagy ha DHCP funkcióval nem rendelkező hálózathoz csatlakozik.



■ DHCP

A hálózathoz való csatlakozás módjának kiválasztása.

A	A hálózati beállítások
oldalon. (Alapértelmezett):	automatikus konfigurálása az útválasztóról.
Kikapcsolva:	A hálózati beállítások kézi konfigurálása.

■ IP-cím

Állítsa be az IP-címet az alább látható tartományokon belül.

0 A Network Audio funkció nem használható, ha más IP-címek vannak beállítva.

A OSZTÁLY: 10.0.0.0.1 - 10.255.255.254

B OSZTÁLY: 172.16.0.1 - 172.31.255.254

C OSZTÁLY: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

■ Alhálózati maszk

Ha xDSL-modemet vagy csatlakozóadaptert csatlakoztat közvetlenül ehhez a készülékhez, adja meg a szolgáltató által biztosított dokumentációban megadott alhálózati maszkot. Normális esetben a "255.255.255.255.0" bevitele.



■ Alapértelmezett átjáró

Ha átjáróhoz (routerhez) csatlakozik, adja meg annak IP-címét.

■ DNS

Írja be a DNS-címet, amelyet a dokumentációban megadott

a szolgáltatója.



ⓘ Ha nem tud csatlakozni az internethez, ellenőrizze újra a kapcsolatokat és a beállításokat. (▼ 79. o.)

ⓘ Ha nem érti az internetkapcsolattal kapcsolatos tudnivalókat, forduljon az internetszolgáltatójához (ISP) vagy ahhoz az üzlethez, ahol a számítógépet vásárolta.

Hálózati vezérlés

Engedélyezi a hálózati kommunikációt készenléti üzemmódban.

Kikapcsolva Készenléti állapotban (Alapértelmezett):	A hálózati funkció felfüggesztése készenléti állapot alatt.
---	--

Always On:	A hálózat készenlétben van. Főegység hálózati kompatibilis vezérlővel működtethető.
------------	---



ⓘ A webes vezérlési funkció, a Denon AVR Remote App vagy a HEOS App használata esetén a "Hálózati vezérlés" beállítás "Mindig be" beállítással használható.

MEGJ

EGYZÉ

S

ⓘ Ha a "Hálózati vezérlés" beállítása "Mindig bekapcsolva", a készülék több készenléti energiát fogyaszt.

hatalom.



Barátságos név

A Barátságos név az egységnek a hálózaton megjelenő neve. A Friendly Name (Barátságos név) az Ön preferenciáinak megfelelően módosítható.

■ Barátságos név

Kiválasztja a listából a Barátságos nevet.

Ha az "Egyéb" lehetőséget választja, megváltoztathatja a Barátságos nevet.

az Ön preferenciái szerint.

Házimozi / Nappali / Családi szoba / Vendégszoba / Konyha
/ Étkező / Hálószoza / Hálószoza / Hálószoza /
dolgozószoba / Iroda / Egyéb



0 Legfeljebb 30 karaktert lehet beírni.

0 Az alapértelmezett barátnév az első használatnál "Denon AVC-A1H".

■ Alapértelmezett beállítások

Visszaállítja a megváltoztatott Barátságos név alapértelmezett beállítását.

Diagnosztika

A hálózati kapcsolat ellenőrzésére szolgál.

■ Fizikai kapcsolat

Ellenőrzi a fizikai LAN-port kapcsolatát.

OK

Nem sikerült csatlakoztatva.

Hiba:

a kapcsolat.



0 Ha vezeték nélküli LAN használatával csatlakozik, a "Csatlakozás
nélküli (Wi-Fi)"
megjelenik.

Vezeték

■ Router hozzáférés

Ellenőrzi a készülék és az útválasztó közötti kapcsolatot.

OK

Hiba:

Nem sikerült kommunikálni az
útválasztóval. Ellenőrizze az útválasztó
beállításait.



■ Internet-hozzáférés

Ellenőrzi, hogy a készülék hozzáfér-e az internethez (WAN).

OK

Hiba:

Nem sikerült csatlakozni az internethez. Ellenőrizze az internetkapcsolat környezetét vagy az útválasztó beállításait.

AirPlay

Az Apple AirPlay beállításai.

■ AirPlay név

Megjeleníti a készüléket az Apple-eszközökön azonosító nevet.



Ha regisztrálta ezt a készüléket az Apple Home alkalmazásban, az alkalmazás segítségével megváltoztathatja a nevet.

■ AirPlay

Az Apple AirPlay engedélyezése/letiltása.

A
oldalon.
(Alapértel
mezett):

Engedélyezi az Apple AirPlay-t.

Kikapcsolva:

Letiltja az Apple AirPlay-t.



Spotify Connect

A Spotify Connect elérésének bekapcsolása.

A oldalon. (Alapértel mezett):	Engedélyezi a Spotify Connectet.
Kikapcsolva: Connectet.	Letiltja a Spotify

Wi-Fi és Bluetooth

A Wi-Fi és Bluetooth rádiók engedélyezése/letiltása.

■ Wi-Fi

A Wi-Fi funkciót le lehet állítani, hogy megakadályozza a zajt, amely befolyásolja a

hangminőség. Ha vezetékes LAN-t használ a készülék hálózathoz való csatlakoztatásához, akkor a lejátszás magas hangminőséggel történik.

Engedél yezve (Alapértel mezett):	Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót.
Képtelen:	Letiltja a Wi-Fi funkciót.

■ Bluetooth

A Bluetooth-vevő és -adó funkciók leállítása csökkenti a hangminőséget befolyásoló zajforrást, így lehetővé teszi a jobb hangminőségű lejátszást.

Engedél yezve (Alapértel mezett):	Bekapcsolja a Bluetooth funkciót.
Képtelen:	Letiltja a Bluetooth funkciót.



HEOS számla

A HEOS-fiókkal kapcsolatos beállítások elvégzése.

A HEOS-fiók szükséges a HEOS Kedvencek használatához.

A megjelenő menü a HEOS-fiók állapotától függően változik.

Ön nem jelentkezett be

■ HEOS-fiókom van

Ha már rendelkezik HEOS-fiókkal, adja meg az aktuális fiók nevét és jelszavát a bejelentkezéshez.

■ Fiók létrehozása

Ha nincs HEOS-fiókja, hozzon létre egy új HEOS-fiókot.

■ Elfelejtett jelszó

Ha elfelejtette a jelszavát, egy e-mailt küldünk, amelyben elmagyarázzuk, hogyan állíthatja vissza a jelszót.

Ön már bejelentkezett

■ Bejelentkezve mint

Megjelenik az aktuálisan bejelentkezett HEOS-fiók.

■ Helyváltoztatás

Módosítsa a regionális beállításokat a HEOS-fiókban aláírt HEOS-fiókhoz.

■ Jelszó módosítása

Módosítsa a HEOS-fiók jelszavát.

■ Fiók törlése

Törölje az aláírt HEOS-fiókot.

■ Kijelentkezés

Jelentkezzen ki a HEOS-fiókból.



Általános

Különböző egyéb beállítások elvégzése.

Nyelv

Állítsa be a menü megjelenítésének nyelvét a TV képernyőjén.

English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands /

Svenska / Русский / Polski (alapértelmezett : English)



0A "Nyelv" a következő művelettel is beállítható. A menüképernyő azonban nem jelenik meg. A beállítások konfigurálása közben figyelje a kijelzőt.

1. Tartsa lenyomva a főegység STATUS és ZONE3 SOURCE gombjait legalább 3 másodpercig egyszerre.
A kijelzőn megjelenik a "zVideo" formátum <PAL>" felirat.
2. Nyomja meg kétszer a kurzor lefelé gombot a főegységen.
A kijelzőn megjelenik a "zGUI Language <ENGLISH>".
3. Használja a főegység balra vagy jobbra kurzorát, és állítsa be a nyelvet.
4. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a főegység ENTER gombját.

Használati útmutató

Megjeleníti az URL-címet és a QR-kódot az online használati útmutató mobil eszközről történő eléréséhez.

ECO

Az ECO mód és az automatikus készenléti üzemmód beállításainak konfigurálása.

■ ECO üzemmód

Ez az üzemmód csökkentheti a készülék energiafogyasztását és hőtermelését bekapcsoláskor.

Ez úgy történik, hogy csökkenti a tápellátó vezetéket a teljesítményerősítőhöz, viszont a maximális kimeneti teljesítményt.



On:	Az energiatakarékosság mindig aktív, függetlenül a hangerőtől vagy a bemeneti jeltől.
Auto (Alapértel mezett):	A legjobb egyensúlyt biztosítja az energiatakarékosság és a maximális teljesítmény között: Alacsony hangerő esetén az energiatakarékosság aktív. Ha növeli a hangerőt, az energiatakarékosság automatikusan kikapcsol, így Ön élvezheti a maximális kimeneti teljesítmény torzítás nélkül. Ha a hangerő magas szintre van állítva, de több mint 2 percig nem érzékel bemeneti jelet, ez a készülék engedélyezi az energiatakarékosságot. Ha ismét bemeneti jelet észlel, vagy a bemeneti forrást megváltoztatja, ez a készülék magas hangerőszintnél automatikusan újra kikapcsolja az energiatakarékosságot.
Kikapcsolva:	Nincs energiatakarékosság.



- 0 Amikor a készülék az "ECO üzemmódban" a különböző energiatakarékos állapotok között vált: "Auto", a készülék belsejéből kattogó hangot észlelhet, ez normális.
- 0 Ha a tartalom több mint 2 percig szünetel, és a lejátszás ugyanarról a forrásról folytatódik ilyen magas hangerőn, rövid késleltetés léphet fel a maximális teljesítmény visszaállítása előtt.
- 0 Az "ECO üzemmód" a távirányítón lévő ECO G gomb megnyomásával is átkapcsolható.



■ Alapértelmezett bekapcsolás

Állítsa az üzemmódot ECO üzemmódra, amikor a készülék be van kapcsolva.

Last (Alapértelmezett):	Az ECO üzemmód a kikapcsolás előtti korábbi beállításra áll vissza.
On:	Bekapcsoláskor az üzemmód mindig ECO üzemmódra vált a "On".
Auto	A készülék bekapcsolásakor az üzemmód mindig az ECO üzemmód "Auto" üzemmódra vált.
matik	Bekapcsoláskor az üzemmód mindig a "Ki" ECO üzemmódra vált.

us:

Ki:

■ Képernyőn megjelenő kijelző

A készülék energiafogyasztásának megjelenítése a TV-n lévő mérőműszerrel képernyő.

Mindig be van kapcsolva: képernyő. Mindig megjeleníti a mérőt a TV-n képernyő.

Auto
(Alapértelmezett): A mérő kijelzése az üzemmód vagy a hangerő megváltoztatásakor.

Kikapcsolva: Nem jeleníti meg a mérőt.



■ Automatikus készenlét

Állítsa be, hogy a készülék tápellátása automatikusan készenléti állapotba kapcsoljon.

n FŐZÓNA

Beállítja az automatikus készenléti állapotra való átkapcsolás idejét, ha nincs audio- vagy videojel bemenet ezen a készüléken. Mielőtt a készülék készenléti üzemmódba lép, a készülék kijelzőjén és a menüképernyőn megjelenik az "Auto Standby" felirat.

60 perc:	A készülék 60 perc után készenléti állapotba kerül.
30 perc:	A készülék 30 perc után készenléti állapotba kerül.
15 perc (Alapértelmezett):	A készülék 15 perc után készenléti állapotba kerül.
Kikapcsolva:	A készülék nem kapcsol automatikusan készenléti állapotba.

n ZONE2 / ZONE3

Ha az itt beállított ideig nem történik semmilyen művelet, a készülék automatikusan kikapcsol, még akkor is, ha van audio- vagy videobemenet.

8 óra:	A ZONE2/ZONE3 kb. 8 óra elteltével készenléti állapotba kapcsol.
4 óra:	A ZONE2/ZONE3 készüléket kb. 4 óra elteltével készenléti állapotba kapcsolja. A ZONE2/ZONE3 készenléti állapotba kapcsolása
2 óra:	állapotban körülbelül 2 óra elteltével.
Off	Nem kapcsol automatikusan ZONE2/
(Alapértelmezett):	ZONE3 készenléti állapotba.



Bluetooth adó

Beállítja a készülék Bluetooth adóját.

Beállítja, hogy a Bluetooth-fejhallgatót a FŐZÓNÁBAN lejátszott hangok hallgatásához használja.

■ Adókészülék

A Bluetooth adó engedélyezése vagy letiltása.

On:	Bekapcsolja a Bluetooth adó funkciót.
Off (Alapértelmezett):	Letiltja a Bluetooth adó funkciót.

■ Kimeneti mód

A hangkimeneti módszer kiválasztása.

Bluetooth + hangszórók (Alapértelmezett):	A hangkimenet Bluetooth fejhallgatókra és a fő zóna hangszóróira történik.
Csak Bluetooth: kerül	A hangkimenet Bluetooth fejhallgatóra csak

■ Csatlakoztatott eszköz

Megjeleníti a készülékhez csatlakoztatott Bluetooth-eszközt.

■ Eszközlista

0Az elérhető eszközök megjelennek a listában, amint elindítja a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-fejhallgató párosítási módját. A párosításhoz válassza ki a Bluetooth-fejhallgatót a listából.

0Ez a készülék egyszerre csak egy Bluetooth-fejhallgatóval tud párosítani. Azonban legfeljebb 8 Bluetooth fejhallgatót lehet regisztrálni. Váltson a regisztrált eszközök között a "Bluetooth adó" beállítási menü Eszközlista menüpontjában.

0Egy elmentett Bluetooth-eszköz eltávolításához a listából a kurzorral Fel/Le gombokkal jelölje ki, majd nyomja meg az OPTION gombot, és válassza ki a "Forget This Device" (Felejtse el ezt az eszközt) lehetőséget.



0A "Kimeneti mód" az opciós menü "Bluetooth adó" menüpontjában is beállítható.
0A2DP profilú Bluetooth-kompatibilis hangszórók csatlakoztathatók ugyanezen

Bluetooth fejhallgató csatlakoztatásához használt lépések.

MEGJ

0A Bluetooth adó és a Bluetooth vevő funkció nem használható egyszerre. Az ebben a menüben található beállítások nem érhetők el, ha bármelyik zónában Bluetooth-eszközzön hallgat zenét.

0Még akkor is, ha az "Adó" beállítása "Be", nyomja meg a Bluetooth gombot a távirányítón a "Bluetooth" forrás kiválasztásához és a Bluetooth vevő funkció engedélyezéséhez.

Ha Bluetooth-eszközökön, például okostelefonokon tárolt zenét szeretne hallgatni ezen a készüléken, nyomja meg a Bluetooth gombot a távirányítón, hogy a bemeneti forrást Bluetooth-ra kapcsolja, majd csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt.

0A Bluetooth adó menübeállításai nem állnak rendelkezésre, ha ez a készülék a HEOS alkalmazásban van csoportosítva.



ZONE2 beállítás / ZONE3 beállítás

A ZONE2 és ZONE3 hanglejátszáshoz szükséges beállítások elvégzése.



0A "Hangerőhatár" és a "Bekapcsolási hangerő" számára beállított értékek a "Skála" hangerőre megadott beállításnak megfelelően jelennek meg. (✓ 180. oldal)

■ Basszus

Állítsa be a basszust.

-10dB - +10dB (alapértelmezett: 0dB)

■ Treble

Állítsa be a magasságot.

-10dB - +10dB (alapértelmezett: 0dB)

■ Magas passzusú szűrő

A basszus torzításának csökkentése érdekében végezze el a mély tartomány vágására vonatkozó beállításokat.

On: Az alacsony tartományt csillapítják.

Off
(Alapértelmezett): Az alacsony tartomány nincs csillapítva.

■ L Ch szint

Állítsa be a bal csatorna kimeneti szintjét.

-12 dB - +12 dB (alapértelmezett : 0 dB)

■ R Ch szint

Állítsa be a jobb csatorna kimeneti szintjét.

-12 dB - +12 dB (alapértelmezett : 0 dB)

■ Csatorna

Beállítja, hogy a lejátszás sztereó vagy mono hanggal történjen.

Stereo
(Alapértelmezett):

Sztereó lejátszás.

Mono:

Monó lejátszás.



■ HDMI hang (csak ZONE2)

Kiválasztja a hangjel formátumát a HDMI forrás lejátszásához a ZONE2-ben.

A oldalon keresztül	A HDMI audiojel ezen a készüléken keresztül jut el a ZONE2-ben lévő készülékhez.
I (Alapértelmezett):	Az ebbe a készülékbe bemeneti HDMI hangjelet PCM jellé alakítja, amely a ZONE2 PRE OUT csatlakozókon vagy a hangszóró csatlakozókon keresztül kimeneti jelként használható. ^z

PCM:

^z Ha ugyanaz a bemeneti forrás van beállítva a MAIN ZONE és a ZONE2 számára is, a PCM 2-csatornás hangot a MAIN ZONE-ban is a PCM 2-csatorna használja. Előfordulhat azonban, hogy ezzel a beállítással nem lehet egyes lejátszóeszközök jelét PCM jellé konvertálni.

■ Hangerőszint

A hangerő kimeneti szintjének beállítása.

Változó	A hangerő állítható.
(Alapértelmezett):	
1 - 98 (-79 dB - 18 dB):	A hangerő a kívánt szinten van rögzítve. A hangerő nem állítható a távirányítóval.



0A dB érték akkor jelenik meg, ha a "Scale" beállítás "-79,5 dB - 18,0 dB".
(✓ 180. o.)

■ Hangerőhatár

Állítsa be a maximális hangerőt.

60 - 80 (-20 dB - 0 dB) (Alapértelmezett : 70 (-10 dB))	
Kikapcsolva:	Ne állítson be maximális hangerőt.



0Ez akkor állítható be, ha a "Volume Level" (Hangerőszint) "Variable" (Változó) értékre van állítva. ✓ 258. o.)

0A dB érték akkor jelenik meg, ha a "Scale" beállítás "-79,5 dB - 18,0 dB".
(✓ 180. o.)

■ Bekapcsolási hangerő

Beállítja a kezdeti hangerőszintet a készülék bekapcsolásakor.

Last (Alapértelmezett):	A bekapcsolási szintet a legutóbb használt hangerőszintre állítja.
Néma: állítja.	A bekapcsolási szintet némítási szintre állítja.
1 - 98 (-79 dB - 18 dB):	Egy adott bekapcsolási szint beállítása.



0Ez akkor állítható be, ha a "Volume Level" (Hangerőszint) "Variable" (Változó) értékre van állítva. ✓ 258. o.)

0A dB érték akkor jelenik meg, ha a "Skála" beállítás "-79,5 dB - 18,0 dB".
(✓ 180. o.)



■ Néma szint

Beállítja a csillapítás mértékét, amikor a némítás be van kapcsolva.

Teljes (Alapértel mezett):	A némítási szintet teljes némításra állítja (nincs hang).
-40 dB :	A némítási szintet az aktuális hangerőszintnél 40 dB-lel alacsonyabbra állítja.
-20 dB :	A némítási szintet az aktuális hangerőszintnél 20 dB-lel alacsonyabbra állítja.

Zóna átnevezése

Módosítsa az egyes zónák kijelzőcímét a kívánt címre.

FŐ ZÓNA / ZÓNA2 / ZÓNA3

Alapértelmezett beállítások: Az alapértelmezett beállítás visszaállítása a szerkesztett zóna neve.



0 Legfeljebb 10 karaktert lehet beírni.

Nevek gyors kiválasztása

Módosítsa a tévéképernyőn megjelenő gyorsválasztó nevet a kívánt névre.

Gyors kiválasztás 1 / Gyors kiválasztás 2 / Gyors kiválasztás 3 / Gyors kiválasztás 4

Alapértelmezett

A szerkesztett gyorsválasztó névre visszaáll az alapértelmezett beállítás.

beállítások:



0 Legfeljebb 16 karaktert lehet beírni.



Trigger Out 1 / Trigger Out 2

Válassza ki a kioldás aktiválásának feltételeit.

A TRIGGER OUT csatlakozók csatlakoztatásával kapcsolatos részletekért lásd "TRIGGER OUT csatlakozók" (✓ 82. o.).

n A zóna beállításakor (FŐZÓNA / ZÓNA2 /

ZÓNA3)

A kioldás a "Be" állapotba állított zóna tápellátásához való kapcsolódás révén aktiválódik.

n A bemeneti forrás beállításakor

Aktiválja a trigger out-ot, amikor a "On" értékre beállított bemeneti forrás van kiválasztva.

n HDMI-monitor beállításakor

Aktiválja a trigger out-ot, ha a "Be" értékre beállított HDMI-monitor van kiválasztva.

On:	Aktiválja a kioldót ebben az üzemmódban.
-----	--

- - -:	Ne aktiválja a kioldót ebben az üzemmódban.
--------	---

Elülső kijelző

A készülék kijelzőjével kapcsolatos beállítások elvégzése.

■ Fényerő

Állítsa be a készülék kijelzőjének fényerejét.

Fényes (Alapértelmezett):	Normál kijelző fényerő.
Dim:	A kijelző fényerejének csökkentése.
Sötét:	Nagyon alacsony kijelző fényerő.
Kikapcsolva:	Kikapcsolja a kijelzőt.



0A kijelzőt a főegységen lévő DIMMER gomb megnyomásával is beállíthatja.



■ Csatorna **jelző**

Beállítja, hogy a bemeneti jelkijelzőt vagy a kimeneti jelkijelzőt használja-e a kijelzőn megjelenő csatornakijelzéshez.

Bemenet:	A bemeneti jel kijelzőjét használja a kijelzőn megjelenő csatornakijelzéshez.
Kimenet	A kimeneti jel kijelzőjét használja a kijelzőn megjelenő csatornakijelzéshez.
(Alapértelmezett):	

Firmware

Ellenőrzi a frissítésekkel kapcsolatos legfrissebb firmware-információkat, és frissíti a firmware-t.

■ Frissítés **ellenőrzése**

Ellenőrizze a firmware-frissítéseket.

A firmware frissíthető, ha megjelent egy firmware-frissítés.

	A frissítési folyamat végrehajtása. Amikor a
Frissítés most:	a frissítés elindul, a menüképernyő kikapcsol. A frissítés közben a kijelzőn megjelenik a frissítés előrehaladása.
Későbbi frissítés:	Frissítés később.



0Ez a készülék automatikusan megismétli a frissítést, ha a frissítés sikertelen.

Ha a frissítés továbbra sem lehetséges, a kijelzőn megjelenik a "Update Error" (Frissítési hiba) üzenet. A frissítési hibaüzenetekkel kapcsolatos információkért lásd "Hibaelhárítás" - "Frissítési hibaüzenetek". (✓ 294. o.)

Ellenőrizze az üzenet szerinti feltételeket, és próbálja meg újra a frissítést.

0Ez a menü nem választható ki, ha a "Frissítés engedélyezése" beállítása "Ki".



■ Automatikus frissítés

Bekapcsolja az Automatikus frissítéseket, így a funkciófrissítések automatikusan

letölthető és telepíthető, amikor a készülék készenléti üzemmódban van.

n Automatikus frissítés

Ez a készülék készenléti üzemmódban automatikusan frissül a legújabb firmware-re.

On: bekapcsolása.	Automatikus frissítések
Off (Alapértelmezett):	Automatikus frissítések kikapcsolása.

n Időzóna

Az időzóna megváltoztatása.

Állítsa be a lakóhelyének megfelelő időzónát.



0 Ez a menü nem választható ki, ha a "Frissítés engedélyezése" beállítása "Ki".

■ Frissítés engedélyezése

Engedélyezi vagy letiltja a frissítéseket erre az egységre vonatkozóan.

A oldalon. (Alapértel mezett):	Engedélyezi a készülék számára a frissítések fogadását.
Kikapcsolva:	Megakadályozza, hogy ez a készülék frissítést kapjon.



0 Ez a beállítás inkompatibilitást okoz a készülék és a HEOS App között.



A "Frissítés" és az "Új funkció hozzáadása" használatára
vonatköző megjegyzések

- 0 Ahhoz, hogy ezeket a funkciókat használni tudja, rendelkeznie kell a megfelelő rendszerkövetelményekkel és beállításokkal az internetkapcsolathoz. ▼ 79. o.)
- 0 Ne kapcsolja ki a készüléket a frissítés befejezéséig.
- 0 A frissítési eljárás befejezéséhez körülbelül 1 óra szükséges.
- 0 Ha a frissítés sikertelen, nyomja meg és tartsa lenyomva az X gombot a főegységen több mint 5 másodpercig, vagy húzza ki és dugja be újra a tápkábelt. Körülbelül 1 perc elteltével a kijelzőn megjelenik a "Please wait" (Kérjük, várjon) felirat, és a frissítés újraindul. Ha a hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze a hálózati környezetet.

Információ

A készülék beállításaira, bemeneti jelekre stb. vonatkozó információk megjelenítése.

■ Audio

A FŐZÓNA hanginformációinak megjelenítése.

Hang üz em mód:	Az aktuálisan beállított hangmód.
Bemeneti jel:	A bemeneti jel típusa. A bemeneti jel csatornák száma
Formátum:	(front, surround, LFE jelenléte).
Mintavételi sebesség:	A bemeneti jel mintavételi frekvenciája.
Offset:	A párbeszéd normalizálási korrekciója érték.
Zászló:	Ez akkor jelenik meg, ha surround hátsó csatornát tartalmazó jeleket ad be. A "MATRIX" a DTS-ES Matrix bemeneti jelek esetén, a "DISCRETE" a DTS-ES Discrete jelek esetén jelenik meg.



■ Videó

A HDMI bemeneti/kimeneti jelek és a HDMI-monitor információinak megjelenítése a FŐZÓNA számára.

HDMI jelinformáció.

Felbontás / HDR / szintér / pixelmélység / ALLM / QFT / FRL sebesség

HDMI Monitor 1 / HDMI Monitor 2

Interfész / HDR / felbontások / továbbfejlesztett funkciók / maximális FRL sebesség



A felbontás végén 0A vagy B jelenhet meg. Az A tömörítetlen

videó, B pedig tömörített videó.

0Az ALLM-ről, a QFT-ről és az FRL-ről további információkat a "HDMI-ről" című fejezetben talál. (✓ 300. o.)

■ ZÓNA

Információk megjelenítése az aktuális beállításokról.

FŐZÓNA:	Ez az elem a következő információkat mutatja a FŐZÓNA beállításai. A megjelenített információk a bemeneti forrástól függően eltérőek.
ZONE2/3:	Ez az elem a ZONE2 és ZONE3 beállításaira vonatkozó információkat mutatja.

■ Firmware

Változat:

Megjeleníti az aktuális firmware-re vonatkozó információkat.

DTS verzió:

Megjeleníti az aktuális DTS-verziót.

■ Értesítések

Megjeleníti és beállítja az értesítéseket.

Azt is beállítja, hogy a készülék bekapcsolásakor megjelenjen-e az értesítés vagy sem.

Értesítési riasztások

A

oldalon.

(Alapértelmezett):

Megjelennek az értesítési üzenetek.




Kikapcsolva:

Értesítési üzenetek nem jelennek meg.



0A távvezérlőn az INFO gomb megnyomásával a kijelzőn olyan információk jelennek meg, mint a bemeneti forrás neve, a hangerő, a hangmód neve, a videó bemeneti/kimeneti jelek és egyéb információk. Az FRL ráta akkor jelenik meg, ha a készülék "4K/8K Signal Format" beállítása "8K Enhanced", és a csatlakoztatott TV támogatja az FRL átviteli módot.



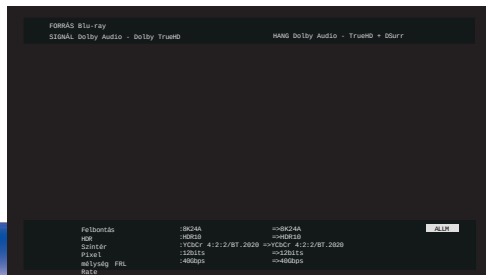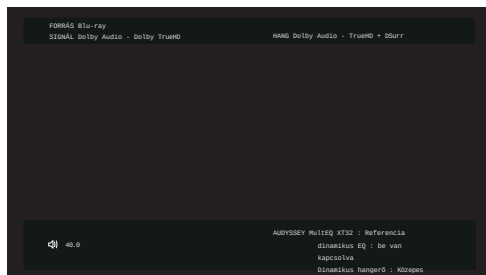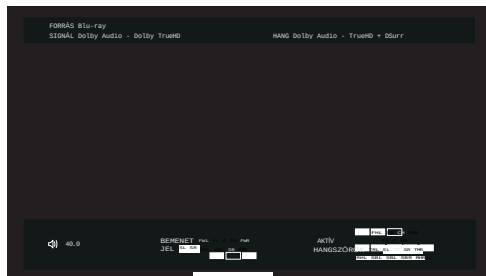

Felhasználási adatok

Annak érdekében, hogy javíthassuk termékeinket és ügyfélszolgálatunkat, a Denon anonim információkat gyűjt arról, hogy Ön hogyan használja ezt a készüléket (például a gyakran használt bemeneti forrásokról, hangmódokról és hangszóróbeállításokról).

A Denon soha nem adja át az általunk gyűjtött információkat harmadik félnek.

Tígen

:

Adjon tájékoztatást az egység működési állapotáról.

Ne adjon tájékoztatást a működési

Nem:

az egység
állapota.



Mentés és betöltés

A készülék beállításainak mentése és visszaállítása USB-memóriaeszközzel.



0 Használjon olyan USB-memóriaeszközt, amely legalább 128 MB szabad tárhellyel rendelkezik és formázott.

FAT32-re. Előfordulhat, hogy egyes USB-memóriaeszközökre az adatok mentése/betöltése nem megfelelő.

0 Az adatok mentése/betöltése akár 10 percig is eltarthat. Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a folyamat be nem fejeződött.

■ Konfiguráció mentése

A készülék aktuális beállításai az USB-memóriaeszközön tárolódnak. Ha a beállítások megfelelően mentésre kerültek, a kijelzőn megjelenik a "Saved" (Mentve) felirat, és az USB-memóriaeszközön létrejön a "config.avr" fájl.



0 Ne változtassa meg a létrehozott fájl nevét. Ellenkező esetben a visszaállításkor a fájl nem lesz beállításfájlként felismerhető.

■ Rakodási konfiguráció

Az USB-memóriaeszköze mentett beállítások visszaállítása megtörténik.

Ha a mentett beállítások megfelelően helyreálltak, a kijelzőn megjelenik a "Loaded" (betöltve) felirat, és a készülék automatikusan újraindul.

Beállítás zár

A beállítások védelme a véletlen módosításoktól.

■ Lock

On: (Alapértelmezett):	A védelem bekapcsolása.
Off:	A védelem kikapcsolása.



0 A beállítás törlésekor állítsa a "Lock" (Zárolás) értéket "Off" (Ki) értékre.

MEGJ

EGYZÉ

S

0 Ha a "Lock" (Zárolás) beállítása "On" (Be), akkor a "Setup Lock" (Beállítás zárolása) kivételével nem jelennek meg a beállítási elemek.



Reset

Visszaállítja a beállításokat a gyári alapértelmezettre.

Az inicializálás elvégezhető az egység összes beállítására vagy csak a hálózati beállításokra.

■ Minden beállítás

Minden beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett értékekre.

■ Hálózati beállítások

Csak a hálózati beállítások kerülnek visszaállításra a gyári alapértelmezett értékekre.



0 Mielőtt a beállításokat visszaállítja az alapértelmezett beállításokra, használja a menü "Mentés és betöltés" funkcióját a készülékben konfigurált különböző beállítások részleteinek mentéséhez és visszaállításához. (✓ 266. o.)

0 A "Reset" művelet a főegységen található gomb segítségével is elvégezhető. Az összes beállítás gyári alapértelmezettre történő visszaállításának részleteiért lásd "A gyári beállítások visszaállítása" (✓ 295. o.), a hálózati beállítások gyári alapértelmezettre történő visszaállításának részleteiért pedig lásd "A hálózati beállítások visszaállítása" (✓ 296. o.).

MEGJ


EGYZÉ

S

0 A hálózati beállítások inicializálása közben ne válassza le a készüléket a hálózatról, és ne kapcsolja ki a készüléket.



A távirányító háttérvilágításának beállítása

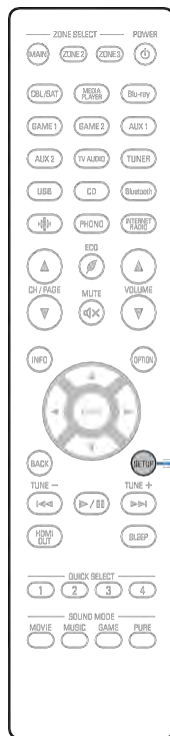

Kikapcsolhatja a távirányító háttérvilágítását.

0 A háttérvilágítás a gyári beállítások szerint be van kapcsolva.

A háttérvilágítás kikapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva a SETUP és a Light gombot, amíg a távirányítón a MAIN, ZONE2 és ZONE3 kijelzők zöld színnel villognak, majd engedje el.



- 0 A háttérvilágítás funkció bekapcsolható az 1. lépés ismételt végrehajtásával, miközben a háttérvilágítás funkció ki van kapcsolva.





■ Tartalom jegyzék

Tippek

Azt akarom, hogy a hangerő véletlenül se legyen túl hangos.	271
Szeretném, ha a hangerő ugyanolyan szinten maradna, amikor bekapcsolom a készüléket. a oldalon	271
Szeretném, ha a mélynyomó mindig kimeneti hangot adna ki.	271
Szeretném tisztábbá tenni az emberi hangokat a filmekben.	271
Szeretném megtartani a basszust és a tisztaságot lejátszás közben, alacsonyabb hangerőn is szint	271
Szeretném automatikusan beállítani a hangerőszint-különbséget a tartalomban például TV és filmek	271
Szeretném beállítani az optimalizált hallgatási környezetet, miután megváltoztattam a hangszórók konfigurációját/helyzetét, vagy egy hangszórót kicseréltem egy új	272
Egy kívánt videót szeretnék kombinálni az aktuális zenével	272
Kihagyni a nem használt bemeneti forrásokat	272
Ugyanazt a zenét szeretném élvezni minden zónában a háziuliban stb.	272
Szeretném minimalizálni a videójelek késleltetését, amikor lejátszom egy játék a játékkonzolomon	272

Hibaelhárítás

A tápegység nem kapcsol be / A tápegység kikapcsol.	274
A műveletek nem végezhetők el a távirányítóval	275
A készülék kijelzője nem mutat semmit	275
Nem jön ki hang	276
A kívánt hang nem jön ki	277
A hang megszakad vagy zaj keletkezik	281
A TV-n nem jelenik meg videó	282
A menüképernyő nem jelenik meg a TV-n	284
A menüképernyő és a műveletek tartalmának színe a képernyőn megjelenő a televízió eltér a normálistól	284
Az AirPlay nem játszható le	285
Az USB memóriaeszközök nem játszhatók le	286
Bluetooth nem játszható le	287
Az internetes rádiót nem lehet lejátszani	289
A PC-n vagy NAS-on lévő zenefájlok nem játszhatók le	290
Különböző online szolgáltatások nem játszhatók le	291
A HDMI Control funkció nem működik	291
Nem tud csatlakozni egy vezeték nélküli LAN-hálózathoz	292
A HDMI ZONE2 használatakor az eszközök nem működnek megfelelően.	293
Hibaüzenetek frissítése	294



Tippek

Azt akarom, hogy a hangerő véletlenül se legyen túl hangos.

0 Állítsa be előzetesen a hangerő felső határát a "Volume Limit" menüben. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek vagy mások véletlenül túlságosan megnöveljék a hangerőt. Ezt minden egyes zónához beállíthatja. ("Volume" (✓ 180. o.), "Volume Limit" (✓ 258. o.))

Szeretném, ha a hangerő ugyanolyan szinten maradna, amikor bekapcsolom a készüléket.

0 Alapértelmezés szerint a készülék következő bekapcsolásakor változatlanul a hangerő beállítása érvényesül, amikor a készüléket korábban készenléti állapotba állították. Ha fix hangerőszintet szeretne használni, állítsa be a bekapcsoláskori hangerőszintet a menüben a "Power On Volume" (Bekapcsolási hangerő) menüpontra. Ezt minden egyes zónához beállíthatja. ("Hangerő" ✓ 180. o.), "Bekapcsolási hangerő" (✓ 258. o.))

Szeretném, ha a mélynyomó mindig kimeneti hangot adna ki.

0 Abemeneti jelektől és a hangmódtól függően előfordulhat, hogy a mélynyomó nem ad ki hangot. Ha a menüben a "Subwoofer Output" (mélynyomó kimenet) beállítása "LFE + Main" (LFE + fő), akkor a mélynyomó mindig adhat ki hangot. (✓ p. 236)

Szeretném tisztábbá tenni az emberi hangokat a filmekben.

0 Válassza ki a párbeszédet könnyebben hallhatóvá tevő beállítást a "Dialog Enhancer" menüpontban. ✓ 119. o.)

Szeretném megtartani a basszust és a tisztaságot lejátszás közben alacsonyabb hangerőn is

0 Állítsa a "Dynamic EQ" menüpontot "On" értékre. Ez a beállítás korrigálja a frekvenciakarakteriztikát, hogy még alacsonyabb hangerőn történő lejátszás közben is tiszta hangzást élvezhessen a basszus elvesztése nélkül. (✓ 182. o.)

Szeretném automatikusan beállítani a hangerőszint-különbséget az olyan tartalmaknál, mint a TV és a filmek.

0 Állítsa be a "Dinamikus hangerő" menüpontot. A hangerőszint-változások (csendes és hangos jelenetek között) a TV-műsorokban vagy filmekben automatikusan a kívánt szinthez igazodnak. (✓ 183. o.)



Szeretném beállítani az optimalizált hallgatási környezetet a hangszórók konfigurációjának/helyzetének megváltoztatása vagy egy hangszóró cseréje után.

0Audyssey® Setup végrehajtása. Ez automatikusan elvégzi az új hallgatási környezethez optimalizált hangszóróbeállításokat. (✓ 202. o.)

Egy kívánt videót szeretnék kombinálni az aktuális zenével

0Állítsa a "Video Select" opciót az opciós menüben "On" értékre. Az aktuális zenét kombinálhatja a kívánt videóforrással egy Set-top-boxról vagy Blu-rayről stb. származó videóval, miközben CD-ről, Fonóról, HEOS Musicről, USB-ről vagy Bluetoothról hallgat zenét. (✓ p. 124).

Kihagyni a nem használt bemeneti forrásokat

0Állítsa be a nem használt bemeneti forrásokat a menüben a "Források elrejtése" opcióhoz. Ez lehetővé teszi a nem használt bemeneti források kihagyását, amikor a SOURCE SELECT gombot forgatja ezen a készüléken. (✓ 200. o.)

Ugyanazt a zenét szeretném élvezni minden zónában a háziuliban stb.

0Állítsa az "All Zone Stereo" opciót az opciós menüben "Start" értékre. Egyidejűleg lejátszhatja a MAIN ZONE-on lejátszott zenét egy másik szobában (ZONE2, ZONE3). (✓ 125. o.)

Szeretném minimalizálni a videójelek késleltetését, amikor a játékkonzolomon játszom egy játékkal

0Ha a videó késleltetve van a játékkonzol vezérlőjével végzett gombnyomásokkal szemben, állítsa a menüben a "Video Mode" (Videó üzemmód) értéket "Game" (Játék) értékre. (✓ 191. o.)



Hibaelhárítás

Ha probléma merülne fel, először ellenőrizze a következőket:

1. Helyesek a csatlakozások?
2. A készüléket a használati útmutatóban leírtak szerint üzemeltetik?
3. A többi eszköz **megfelelően működik?**



0 Ha a fenti 1-3. lépés nem javítja a problémát, a készülék újraindítása javíthatja a problémát.

Nyomja tovább a készülék X gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Újraindítás" felirat, vagy húzza ki és dugja be újra a készülék tápkábelét.

Ha ez a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az ebben a szakaszban található megfelelő tüneteket.

Ha a tünetek nem egyeznek az itt leírtakkal, forduljon a kereskedőhöz, mivel a készülék hibája is lehet. Ebben az esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és forduljon ahhoz a bolthoz, ahol ezt a készüléket vásárolta.



A tápegység nem kapcsol be / A tápegység kikapcsol.

A készülék nem kapcsol be.

0Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e behelyezve a hálózati csatlakozóba. (✓ 83. o.)

A készülék automatikusan kikapcsol.

0Az alvásidőzítő be van állítva. Kapcsolja be újra a készüléket. (✓ 142. o.)

0"Automatikus készenlét" van beállítva. Az "Auto Standby" akkor lép működésbe, ha egy meghatározott ideig nem történik semmilyen művelet. Az "Auto Standby" kikapcsolásához állítsa az "Auto Standby" menüpontot "Off" értékre. (✓ 255. o.)

A készülék kikapcsol, és a bekapcsolásjelző kb. 2 másodpercenként pirosan villog.

0A védelmi áramkör a készülékben bekövetkezett hőmérséklet-emelkedés miatt aktiválódott. Kapcsolja ki a készüléket, várjon körülbelül egy órát, amíg ez a készülék kellőképpen lehűl, majd kapcsolja be újra a készüléket. (✓ p. 327)

0Kérjük, helyezze vissza a készüléket olyan helyre, ahol jó a szellőzés.

A készülék kikapcsol, és a bekapcsolásjelző kb. 0,5 másodpercenként pirosan villog.

0Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását. A védelmi áramkör aktiválódhatott, mert a hangszórókábel magvezetékei érintkeztek egymással, vagy egy magvezeték kivált a csatlakozóból, és érintkezett a készülék hátlapjával. A tápkábel kihúzása után tegyen korrekciós intézkedéseket, például csavarja vissza határozottan a maghuzalt, vagy vigyázzon a csatlakozóra, majd csatlakoztassa újra a vezetéket. (✓ 38. oldal)

0Csökkentse a hangerőt, és kapcsolja be újra a készüléket. (✓ 85. o.)

0A készülék erősítő áramköre meghibásodott. Húzza ki a tápkábel, és lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati központunkkal.

A készülék tápellátása nem kapcsol ki, amikor megnyomja a bekapcsoló gombot. A **kijelzőn a "ZONE2 On" vagy "ZONE3 On" felirat jelenik meg.**

0A ZONE2 vagy ZONE3 tápellátása bekapcsolva. A készülék kikapcsolásához (készenléti állapot) nyomja meg a főegységen a ZONE2 ON/OFF vagy a ZONE3 ON/OFF gombot, vagy a távvezérlőn a Z2 vagy Z3 gomb megnyomása után a POWER X gombot.



A műveletek nem végezhetők el a távirányítóval

A műveletek nem végezhetők el a távirányítón keresztül.

0Az akkumulátorok elhasználódtak. Cserélje ki új elemekre. ✓ 9. o.)

0Távvezérlő egységet a készüléktől kb. 7 m távolságon belül és 30°-os szögben kell működtetni. ✓ 9. o.)

0Távolítsa el minden akadályt a készülék és a távvezérlő egység között.

0Helyezze be az elemeket a megfelelő irányba, ellenőrizve a q és w jeleket. ✓ 9. o.)

0A készülék távirányító érzékelője erős fénynek van kitéve (közvetlen napfény, inverter típusú fénycsöves fény stb.). Vigye a készüléket olyan helyre, ahol a távirányító érzékelője nincs kitéve erős fénynek.

0A működési célzóna nem felel meg a távirányítón megadott zónabeállításnak. Nyomja meg a MAIN, Z2 vagy Z3 gombot a működtetendő zóna kiválasztásához. (✓ p. 169)

03D-s videokészülék használata esetén előfordulhat, hogy a készülék távirányítója nem működik az egységek (például a TV és a 3D-s szemüveg) közötti infravörös kommunikáció hatásai miatt. Ebben az esetben állítsa be a 3D kommunikációs funkcióval rendelkező egységek irányát és távolságát, hogy azok ne befolyásolják az ezen egység távirányító egységének működését.

A készülék kijelzője nem mutat semmit

A kijelző ki van kapcsolva.

0Állítsa a "Fényerő" menüpontot a "Ki"-től eltérő értékre. ✓ 260. o.)

0Ha a hangmód "Pure Direct" beállítása, a kijelző ki van kapcsolva. ✓ 130. o.)



Nem jön ki hang

A hangszórókból nem jön ki hang.

0Ellenőrizze az összes eszköz csatlakoztatását. ✓ 38. o.)

0Tegye be a csatlakozókábeleket egészen befelé.

0Ellenőrizze, hogy a bemeneti és kimeneti csatlakozók nincsenek-e fordítva csatlakoztatva.

0Ellenőrizze a kábelek sérülését.

0Ellenőrizze, hogy a hangszórókábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a kábelmag huzalok érintkeznek-e a hangszórókapcsok fémrészével. ✓ 38. o.)

0Szorosan húzza meg a hangszóró csatlakozókat. Ellenőrizze a hangszóró csatlakozók lazaságát. ✓ 38. o.)

0Ellenőrizze, hogy megfelelő bemeneti forrás van-e kiválasztva. ✓ 85. o.)

0A hangerő beállítása. (✓ 86. o.)

0A némítási mód megszüntetése. ✓ 86. o.)

0Ellenőrizze a digitális audio bemeneti csatlakozó beállítását. ✓ 197. o.)

0Ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz digitális hangkimeneti beállításait. Egyes eszközökön a digitális hangkimenet alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

0Ha fejhallgatót csatlakoztat a főegység PHONES csatlakozójába, a hang nem kerül ki a hangszórócsatlakozóból és a PRE OUT csatlakozóból.

0Ahang a Bluetooth fejhallgatóra kerül, de a hangszórókra vagy az előcsatlakozókra nem, ha a "Kimeneti mód" beállítása "Csak Bluetooth". Módosítsa a "Kimeneti módot" "Bluetooth + hangszórók" értékre, hogy a hangot a Bluetooth fejhallgatóról, valamint a hangszórókról vagy az előcsatlakozókról is kimenjen. ✓ 256. o.)

A DVI-D csatlakozó használata esetén nem jön ki hang.

0Ha ez a készülék DVI-D csatlakozóval felszerelt eszközhez van csatlakoztatva, akkor nem történik hangkimenet. Készítsen külön hangcsatlakozást.

A Tuner bemenet kiválasztásakor nem jön ki hang.

0Ez a készülék nem rendelkezik beépített FM/AM tunerrel. Csatlakoztasson egy külső tunert a TUNER bemenetekhez.



A kívánt hang nem jön ki

A hangerő nem növekszik.

0A maximális hangerő túl alacsonyan van beállítva. Állítsa be a maximális hangerőt a menü "Limit" menüpontjával. ✓ 180. o.)

0A bemeneti hangformátumnak és a beállításoknak megfelelően megfelelő hangerő-korrekció feldolgozás történik, így a hangerő nem érheti el a felső határt.

A Bluetooth fejhallgató hangereje nem csökken.

0ABluetooth fejhallgató hangereje nem állítható erről a készülékről. Használjon olyan Bluetooth fejhallgatót, amely rendelkezik a hangerő beállításával.

A HDMI-csatlakozással nem jön ki hang.

0Ellenőrizze a HDMI-csatlakozók csatlakoztatását. ✓ 70. o.)

0Ha a HDMI hangot a hangszórókon keresztül adja ki, állítsa a menüben a "HDMI Audio Out" (HDMI hangkimenet) értéket "AVR" értékre. A TV-ről történő kimenethez állítsa be a "TV" beállítást. ✓ p. 186)

0A HDMI Control funkció használatakor ellenőrizze, hogy a hangkimenet a TV AV-erősítőjére van-e beállítva. ✓ 141. o.)

Ha eARC funkcióval kompatibilis televízió van csatlakoztatva, a televíziós hang nem kerül kimenetre a készülékhez csatlakoztatott hangszóróról.

0AzeARC funkció beállításaira az Ön által használt eARC funkcióval kompatibilis televízió függvényében lehet szükség. Győződjön meg róla, hogy az eARC funkció be van kapcsolva, ha ez a beállítás létezik a televízión. További információért olvassa el a televízió felhasználói kézikönyvét.

0Győződjön meg róla, hogy a készülék bemeneti forrása a "TV Audio".

0Az eARC funkció nem működik, ha a HDMI bemeneti csatlakozó a "TV Audio" bemeneti forrásra van állítva. Az eARC funkció működésének engedélyezéséhez távolítsa el a HDMI bemeneti csatlakozó beállítását, majd indítsa újra ezt a készüléket és a televíziót. (✓ 198. o.)



Egy adott hangszóróból nem jön ki hang.

0Ellenőrizze, hogy a hangszórókábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.

0Ellenőrizze, hogy a menüben a "Speaker Configuration" (Hangszóró konfiguráció) beállításhoz a "None" (Nincs) választástól eltérő beállítás van-e beállítva. ✓ 225. o.)

0Ellenőrizze a "Hozzárendelési mód" beállítást a menüben. ✓ 213. o.)

0Ha a hangmód "Stereo" és "Virtual", a hang csak az első hangszórókon és a mélynyomón keresztül kerül kimenetre.

0Asurround hátsó hangszóróról nem történik hangkimenet, ha a "Speaker Virtualizer" (Hangszóró virtualizáló) beállítása "On" (Be), amikor a menüben a "Speaker Configuration" - "Surround Back" (Hangszóró konfiguráció) - "Surround Back" (Surround hátul) beállítása "1 spkr". (✓ 173. o.)

0Az első széles hangszóró nem ad ki hangot, ha a "Speaker Virtualizer" (Hangszóró virtualizáló) beállítása "On" (Be). ✓ 173. o.)

0Ha a "Speaker Configuration" - "Surround Back" (Hangszóró konfiguráció) - "2 spkrs", a "Speaker Configuration" - "Center" (Központ) - "Large" (Nagy) vagy "Small" (Kicsi), és a hangmód "IMAX DTS" (IMAX DTS), a surround hang a hátsó surround hangszóróból kerül kimenetre. A hang nem kerül kimenetre a surround hangszóróról. ✓ 229. o.)

A mélynyomóból nem jön hang.

0Ellenőrizze a mélynyomó csatlakozásait.

0Kapcsolja be a mélynyomó tápellátását.

0Állítsa be a "Speaker Configuration" - "Subwoofer" menüben az "1 spkr", "2 spkrs", "3 spkrs" vagy "4 spkrs" értéket. ✓ 225. o.)

0Ha a menü "Speaker Configuration" - "Front" menüpontja "Large" (Nagy) értékre van állítva, a bemeneti jeltől és a hangmódtól függően előfordulhat, hogy a mélynyomó nem ad ki hangot. (✓ 225. o.)

0Ha a bemeneti jelek között nincs mélynyomó hangjel (LFE), akkor a mélynyomóból nem lehet hangot kiadni. ✓ p. 236)

0A "Subwoofer Output" "LFE + Main" beállításával elérheti, hogy a mélynyomó mindig hangot adjon ki. ✓ p. 236)

A DTS hang nem kerül kimenetre.

0Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön a digitális hangkimenet beállítása "DTS" legyen.

Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus hang nem kerül kimenetre.

0HDMI-csatlakozások létrehozása. ✓ 73. o.)

0Ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz digitális hangkimeneti beállításait. Egyes eszközökön alapértelmezés szerint a "PCM" van beállítva.



A DTS Neural:X mód nem választható.

0A DTS Neural:X nem választható ki fejhallgató használata esetén.

A Dolby Surround mód nem választható.

0A Dolby Surround nem választható fejhallgató használata esetén.

Az IMAX DTS:X nem választható.

0IMAX DTS:X és IMAX DTS nem választható, de a DTS:X és DTS választható, ha fejhallgatót használ.

A "Stereo" vagy "Direct" hangmódoktól eltérő hangmódok nem választhatók.

0Csak a "Stereo" vagy a "Direct" választható ki hangmódként, ha Headphone:X jelek kerülnek bemenetre.

Az Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, **Audyssey Dynamic Volume® és Audyssey LFC™ nem választható.**

0Ezek nem választhatók ki, ha nem végezte el az Audyssey® Setup-ot. ✓ 202. o.)

0A "Direct"-en vagy a "Pure Direct"-en kívüli hangmódra váltás. ✓ 129. o.)

0Az Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® és Audyssey LFC™ nem választható ki, ha a hangmód "DTS Virtual:X" vagy olyan hangmód, amelynek hangmódnevében "+ Virtual:X" szerepel.

0Ezek nem választhatók ki a fejhallgató használatakor.

A "Restorer" nem választható ki.

0Ellenőrizze, hogy analóg jel vagy PCM jel (mintavételi sebesség = 44,1/48 kHz) van-e bemeneten. Többcsatornás jelek, például Dolby Digital vagy DTS surround lejátszásához a "Restorer" nem használható. (✓ 179. o.)

0A "Direct"-en vagy a "Pure Direct"-en kívüli hangmódra váltás. ✓ 129. o.)



A ZONE2/ZONE3 esetében nincs hangkimenet a PRE OUT-on vagy a hangszórókon.

0A ZONE2/ZONE3-ban a hang akkor játszható le, ha a digitális csatlakozókon (OPTICAL/COAXIAL) bejövő jelek 2ch PCM formátumúak.

0A ZONE2-ben a hangot akkor lehet lejátszani, ha a HDMI-csatlakozóról bejövő jelek 2ch PCM formátumúak. Ha a ZONE2-ben a bemeneti jelformátumtól függetlenül szeretné lejátszani a hangot, állítsa a menüben a "HDMI Audio" értéket "PCM" értékre. A lejátszott eszköztől függően előfordulhat, hogy a hangot még ezzel a beállítással sem lehet lejátszani. Ebben az esetben állítsa a lejátszott eszközön a hangformátumot "PCM (2ch)" értékre. (✓ 258. o.)

0Ha a ZONE2/ZONE3-ban Bluetooth-eszköztől származó hangot hallgat, távolítsa el minden akadályt a Bluetooth-eszköz és a készülék között, és használja azt körülbelül 30 m-es hatótávolságon belül.

A Bluetooth-fejhallgató használata esetén a hangmód-beállítások nem érhetők el. A hangmenü beállításai szintén nem érhetők el.

0Ez a készülék nem tudja megváltoztatni a Bluetooth-fejhallgatóra történő hangkimenet hangmódját vagy az audio menü beállításait.



A hang megszakad vagy zaj keletkezik

Az internetes rádióról vagy USB-memóriaeszközről történő lejátszás közben a hang időnként megszakad.

0Ha az USB-memóriaeszköz átviteli sebessége lassú, a hang időnként megszakadhat.

0A hálózati kommunikációs sebesség lassú, vagy a rádióállomás foglalt.

Amikor iPhone-on hívást kezdeményez, a készülék hangkimenetén zaj keletkezik.

0Hívás közben tartson legalább 20 cm távolságot az iPhone és a készülék között.

A hangok torznak tűnnek.

0Csökkentse a hangerőt. (✓ 86. o.)

0A "Ki" beállítása az "ECO üzemmód". Ha a "On" vagy az "Auto" az "ECO Mode" üzemmódban van, a lejátszás nagy hangereje esetén torzulhat a hang. (✓ p. 252)

Wi-Fi kapcsolat használatakor a hang megszünik.

0A vezeték nélküli LAN által használt frekvenciasávot mikrohullámú sütők, vezeték nélküli telefonok, vezeték nélküli játékevezérlők és más vezeték nélküli LAN-eszközök is használják. Az ilyen eszközöknek ezzel a készülékkel egyidejűleg történő használata az elektronikus interferencia miatt hangkimaradást okozhat. A hangkimaradás a következő módszerekkel javítható. (✓ 79. o.)

- Az interferenciát okozó eszközöket a készüléktől távol telepítse.

- Kapcsolja ki az olyan eszközök tápellátását, amelyek interferenciát okoznak.

- Módosítsa annak az útválasztó csatornának a beállításait, amelyhez ez a készülék csatlakozik. (A csatorna megváltoztatásának módját lásd a vezeték nélküli router használati útmutatójában).

- Váltson vezetékes LAN-kapcsolatra.

0Különösen nagyméretű zenefájlok lejátszásakor a vezeték nélküli LAN-környezettől függően a lejátszási hang megszakadhat. Ebben az esetben hozzon létre vezetékes LAN-kapcsolatot. (✓ 244. o.)



A TV-n nem jelenik meg videó

Nem jelenik meg kép.

0Ellenőrizze az összes eszköz csatlakoztatását. (✓ 70. o.)

0Tegye be a csatlakozókábeleket egészen befelé.

0Ellenőrizze, hogy a bemeneti és kimeneti csatlakozók nincsenek-e fordítva csatlakoztatva.

0Ellenőrizze a kábelek sérülését.

0A bemeneti beállítások illeszkednek a készülékhez csatlakoztatott TV bemeneti csatlakozójához. (✓ 197. o.)

0Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemeneti forrás van-e kiválasztva. (✓ 85. o.)

0Ellenőrizze a videó bemeneti csatlakozó beállítását. (✓ 197. o.)

0Ellenőrizze, hogy a lejátszó felbontása megfelel-e a TV felbontásának. (✓ 264. o.)

0Ellenőrizze, hogy a TV kompatibilis-e a szerzői jogi védelemmel (HDCP). Ha olyan készülékhez csatlakoztat, amely nem kompatibilis a HDCP-vel, a videó nem fog megfelelően kikerülni. (✓ 301. o.)

0A HDCP 2.2 vagy HDCP 2.3 által szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak megtekintéséhez használjon HDCP 2.2 vagy HDCP 2.3 kompatibilis lejátszó eszközt és TV-t.

0A HDMI jel nem alakítható át analóg jellé. (✓ 302. o.)

04K videó lejátszásához használjon "Nagysebességű HDMI-kábelt" vagy "Nagysebességű HDMI-kábelt Ethernet-kapcsolattal". A 4K videók magasabb színűségének elérése érdekében ajánlott "Prémium nagy sebességű HDMI-kábel" vagy "Prémium nagy sebességű HDMI-kábel Ethernet-nel" használata, amely a termék csomagolásán HDMI Premium Certified Cable felirattal van ellátva.

0A8K vagy 4K 120 Hz-es videó élvezetéhez használjon tanúsított "Ultra High Speed HDMI-kábelt". Ha más HDMI-kábelt használ, előfordulhat, hogy a videó nem jelenik meg, vagy más problémák léphetnek fel.

A DVI-D csatlakozóval rendelkező tévén nem jelenik meg videó.

0A DVI-D csatlakozással egyes eszközkombinációk esetén előfordulhat, hogy az eszközök nem működnek megfelelően a másolásvédelmi szerzői jogi védelem (HDCP) miatt. (✓ 301. o.)



A menü megjelenítése közben a TV-n nem jelenik meg videó.

0A lejátszott videó nem jelenik meg a menü háttérében, amikor a menüt működtetik.

A HDMI ZONE2 használatakor a MAIN ZONE videokimenete megszakad.

0Ha a ZONE2 úgy működik, hogy ugyanaz a bemeneti forrás van kiválasztva a MAIN ZONE és a ZONE2 számára, a videó a MAIN ZONE-ban megszakadhat.



A menüképernyő nem jelenik meg a TV-n

A menüképernyő vagy az állapotinformációs képernyő nem jelenik meg a TV-n.

0Az állapotinformáció nem jelenik meg a TV-n, amikor a következő videojelek lejátszása történik.

- Néhány kép a 3D-s videotartalomról
- Számítógépes felbontású képek (például: VGA)
- 16:9-től vagy 4:3-tól eltérő képarányú videó
- Valamilyen HDR jelek
- Valamilyen játék tartalma
- Tömörített videó

0Ha egy 2D-s videó 3D-s videóvá konvertálódik a TV-n, a menüképernyő vagy az állapotinformációs képernyő nem jelenik meg megfelelően. ▼ p. 264)

0A tisztán közvetlen lejátszási módban a menüképernyő vagy az állapotinformációk nem jelennek meg. Váltson a tiszta közvetlen módtól eltérő hangzási módra. (▼ 128. o.)

0Állítsa be a menüben a "TV formátum" beállítást a TV-nek megfelelő választásra. ▼ 196. o.)

A televízióban megjelenő menüképernyő és műveleti tartalom színe eltérő.

0 Ha ezen a készüléken Dolby Vision jel lejátszása közben műveleteket hajt végre, a menüképernyő és a műveletek tartalmának színmegjelenítésében eltérések lehetnek. Ez a Dolby Vision jel jellemzője, és nem jelent hibát.



Az AirPlay nem játszható le

Az AirPlay ikon nem jelenik meg az iTunes / iPhone / iPod touch / iPad alkalmazásban.

0 Ez a készülék és a PC / iPhone / iPod touch / iPad nem ugyanahhoz a hálózathoz (LAN) van csatlakoztatva. Csatlakoztassa ugyanahhoz a LAN-hoz, mint ezt a készüléket. (✓ 79. o.)

0 Az iTunes / iPhone / iPod touch / iPad firmware-je nem kompatibilis az AirPlay-jel. Frissítse a firmware-t a legújabb verzióra.

A hang nem kerül kimenetre.

0 Az iTunes / iPhone / iPod touch / iPad hangereje a minimális szintre van állítva. Az iTunes / iPhone / iPod touch / iPad hangereje össze van kapcsolva a készülék hangerejével. Állítsa be a megfelelő hangerőszintet.

0 Az AirPlay lejátszás nem történik meg, vagy ez a készülék nincs kiválasztva. Kattintson az iTunes / iPhone / iPod touch / iPad képernyőn az AirPlay ikonra, és válassza ki ezt a készüléket. (✓ 114. o.)

Az AirPlay lejátszás közben megszakad a hang az iPhone / iPod touch / iPad készülékeken.

0 Zárja ki az iPhone/iPod touch/iPad háttérben futó alkalmazását, majd játssza le az AirPlay használatával.

0 Néhány külső tényező befolyásolhatja a vezeték nélküli kapcsolatot. Módosítsa a hálózati környezetet olyan intézkedésekkel, mint például a vezeték nélküli LAN-hozzáférési ponttól való távolság csökkentése.

Az iTunes nem játszható le a távvezérlőn keresztül.

0 Engedélyezze az "iTunes hangvezérlés engedélyezése távoli hangszórókról" beállítást az iTunesban. Ezután a távvezérlő egységen keresztül végezhet lejátszási, szüneteltetési és ugrási műveleteket.



Az USB memóriaeszközök nem játszhatók le

Az USB-memóriaeszköz nem ismert.

0Húzza ki és csatlakoztassa újra az USB-memóriaeszközt. ✓ 78. o.)

0A tömegátviteli osztály kompatibilis USB-memóriaeszközök támogatottak.

0Ez a készülék nem támogatja az USB hubon keresztüli csatlakozást. Csatlakoztassa az USB-memóriaeszközt közvetlenül az USB-porthoz.

0Az USB-memóriaeszköznek "FAT32" vagy "NTFS" formátumúnak kell lennie.

0Nem minden USB-memóriaeszköz garantáltan működik. Egyes USB-memóriaeszközök nem ismerhetők fel. Ha olyan típusú hordozható merevlemez meghajtót használ, amely kompatibilis az USB-csatlakozással, és amely hálózati adatterről igényel áramot, használja a meghajtóhoz mellékelt hálózati adaptert.

Az USB-memóriaeszközön lévő fájlok nem jelennek meg.

0A készülék által nem támogatott típusú fájlok nem jelennek meg. ✓ 87. o.)

0Ez a készülék legfeljebb nyolc mapparétegben képes megjeleníteni a fájlokat. Rétegenként legfeljebb 5000 fájl (mappa) is megjeleníthető. Módosíthatja az USB-memóriaeszköz mappaszerkezetét.

0Ha az USB-memóriaeszközön több partíció van, csak az első partícióban lévő fájlok jelennek meg.

Az iOS és Android eszközök nem ismerik fel.

0A készülék USB-portja nem támogatja az iOS- és Android-eszközök lejátszását.

Az USB-memóriaeszközön lévő fájlok nem játszhatók le.

0A fájlok olyan formátumban jöttek létre, amelyet ez a készülék nem támogat. Ellenőrizze a készülék által támogatott formátumokat. ✓ 304. o.)

0Őn olyan fájlt próbál lejátszani, amely szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem alatt álló fájlok nem játszhatók le ezen a készüléken.

0Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lehetséges, ha az album art fájl mérete meghaladja a 2 MB-ot.



Bluetooth nem játszható le

Bluetooth-eszközök nem csatlakoztathatók ehhez a készülékhez.

0A Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközben nem engedélyezték. A Bluetooth funkció engedélyezéséhez tekintse meg a Bluetooth-eszköz felhasználói kézikönyvét.

0Hozza a Bluetooth-eszközt a készülék közelébe.

0A Bluetooth-eszköz nem tud csatlakozni ehhez a készülékhez, ha nem kompatibilis az A2DP profillal.

0Kapcsolja ki és ismét kapcsolja be a Bluetooth-eszközt, majd próbálja meg újra.

Az okostelefonok és más Bluetooth-eszközök nem csatlakoztathatók.

0Az okostelefonok és más Bluetooth-eszközök nem csatlakoztathatók, ha az "Adó" beállítása "Be". Nyomja meg a Bluetooth gombot a távirányítón, hogy a bemeneti forrást Bluetooth-ra kapcsolja, majd csatlakoztassa az eszközt. (✓ 256. o.)

Nem lehet Bluetooth-fejhallgatót csatlakoztatni.

0Hozza a Bluetooth-fejhallgatót a készülék közelébe.

0Kapcsolja ki és újra be a Bluetooth-fejhallgatót, majd próbálja meg újra.

0Válassza az "Általános" - "Bluetooth adó" menüpontot, és a menüben állítsa az "Adó" opciót "Be" értékre. ✓ 256. o.)

0Győződjön meg róla, hogy ez a készülék nincs-e már csatlakoztatva egy másik Bluetooth-fejhallgatóhoz. Ellenőrizze az aktuálisan csatlakoztatott Bluetooth-fejhallgatót a távirányító INFO gombjának vagy a készülék STATUS gombjának megnyomásával.

A használni kívánt Bluetooth-fejhallgató csatlakoztatása előtt húzza ki a csatlakoztatott Bluetooth-fejhallgatót.

0Bluetooth fejhallgató nem csatlakoztatható, ha a Bluetooth bármelyik zónában bemeneti forrásként van használva.

0Bluetooth fejhallgató nem csatlakoztatható, ha ez a készülék a HEOS App-ban csoportosítva van. A Bluetooth-fejhallgató csatlakoztatásának engedélyezéséhez távolítsa el ezt a készüléket a csoportból.

0A Bluetooth-fejhallgató nem tud csatlakozni ehhez a készülékhez, ha az nem kompatibilis az A2DP profillal.

0A kapcsolat és a működés nem garantált minden Bluetooth-kompatibilis eszköz esetében.

0Ez a készülék egyszerre csak egy Bluetooth-fejhallgatóhoz tud csatlakozni. Azonban legfeljebb 8 Bluetooth fejhallgatót lehet regisztrálni. A regisztrált eszközök között a "Bluetooth adó" menü "Eszközlista" menüpontjában válthat. (✓ 256. oldal)



A hang el van vágva.

0Hozza a Bluetooth-eszközt a készülék közelébe.

0Távolítsa el az akadályokat a Bluetooth-eszköz és a készülék között.

0Azelektromágneses interferencia elkerülése érdekében helyezze ezt a készüléket mikrohullámú sütőktől, vezeték nélküli LAN- és egyéb Bluetooth-eszközöktől távol.

0Csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt.

A Bluetooth-fejhallgató használatakor a hang elvágódik vagy zajosodás lép fel.

0Vigye közelebb a Bluetooth-fejhallgatót ehhez a készülékhez.

0Távolítsa el az akadályokat a Bluetooth-fejhallgató és a készülék között.

0Csatlakoztassa újra a Bluetooth-fejhallgatót.

0Azelektromágneses interferencia elkerülése érdekében helyezze ezt a készüléket mikrohullámú sütőktől, vezeték nélküli LAN- és egyéb Bluetooth-eszközökön kívülre.

0A készülék és más eszközök csatlakoztatásához vezetékes LAN használatát javasoljuk.

0Bluetooth a 2,4 GHz-es sávban sugároz, ami zavarhatja az ebben a sávban sugárzott Wi-Fi-t. Csatlakoztassa ezt a készüléket és más eszközöket az 5 GHz-es sávban működő Wi-Fi hálózathoz, ha a Wi-Fi routerén elérhető.

A hang késik a Bluetooth fejhallgatómban.

0Ez a készülék nem tudja beállítani a Bluetooth fejhallgatók hangkésleltetését.



Az internetes rádiót nem lehet lejátszani

A műsorszóró állomások listája nem jelenik meg.

0A LAN-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy a hálózat nincs összekötve. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát. ✓ 79. o.)

0Hálózati diagnosztikai üzemmód végrehajtása.

Az internetes rádiót nem lehet lejátszani.

0A kiválasztott rádióállomás olyan formátumban sugároz, amelyet ez a készülék nem támogat. A készülékkel lejátszható formátumok: MP3, WMA és AAC. (✓ 307. o.)

0A tűzfal funkció engedélyezve van az útválasztón. Ellenőrizze a tűzfal beállítását.

0Az IP-cím nincs megfelelően beállítva. ✓ 246. o.)

0Ellenőrizze, hogy az útválasztó be van-e kapcsolva.

0Az IP-cím automatikus megszerzéséhez engedélyezze a DHCP-kiszolgáló funkciót az útválasztón. Ezen kívül állítsa a DHCP-beállítást "Be" értékre ezen a készüléken. ✓ p. 246)

0Az IP-cím manuális beszerzéséhez állítsa be az IP-címet ezen a készüléken. ✓ 246. o.)

0Egyes rádióállomások bizonyos időszak alatt némán sugároznak. Ebben az esetben nem történik hangkimenet. Várjon egy ideig, és válassza ugyanazt a rádióállomást, vagy válasszon másik rádióállomást. (✓ 99. o.)

0A kiválasztott rádióállomás nem üzemel. Válasszon ki egy üzemelő rádióállomást.

Nem tud csatlakozni a kedvenc rádióállomásokhoz.

0A rádióállomás jelenleg nem üzemel. Regisztrálja a működő rádióállomásokat.



A PC-n vagy NAS-on lévő zenefájlok nem játszhatók le

A számítógépen tárolt fájlok nem játszhatók le.

0A fájlok nem kompatibilis formátumban vannak tárolva. Felvétel kompatibilis formátumban. ✓ 306. o.)

0A szerzői jogi védelem alatt álló fájlok nem játszhatók le ezen a készüléken.

0A készülék USB-portja nem használható számítógéphez való csatlakozásra.

0A kiszolgáló vagy a NAS médiamegosztási beállításai nem engedélyezik ezt a készüléket. Módosítsa a beállításokat úgy, hogy engedélyezze ezt a készüléket. A részleteket lásd a kiszolgáló vagy a NAS felhasználói kézikönyvében.

A szerver nem található, vagy nem lehet csatlakozni a szerverhez.

0A számítógép vagy az útválasztó tűzfala aktívva van. Ellenőrizze a számítógép vagy az útválasztó tűzfalának beállításait.

0A számítógép nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a számítógépet.

0A kiszolgáló nem fut. Indítsa el a kiszolgálót.

0Az egység IP-címe rossz. Ellenőrizze az egység IP-címét. ✓ 243. o.)

A PC-n lévő zenefájlok nem játszhatók le.

0Még ha a PC-t csatlakoztatjuk is a készülék USB-portjához, a rajta lévő zenefájlok nem játszhatók le. Csatlakoztassa a PC-t ehhez a készülékhez a hálózaton keresztül. ✓ 79. o.)

A PC-n vagy NAS-on lévő fájlok nem jelennek meg.

0A készülék által nem támogatott típusú fájlok nem jelennek meg. ✓ 306. o.)

A NAS-on tárolt zene nem játszható le.

0Ha a DLNA-szabványnak megfelelő NAS-t használ, engedélyezze a DLNA-kiszolgáló funkciót a NAS-beállításban.

0Ha olyan NAS-t használ, amely nem felel meg a DLNA-szabványnak, akkor a zenét PC-n keresztül játssza le. Állítsa be a Windows Media Player médiamegosztó funkcióját, és adja hozzá a NAS-t a kiválasztott lejátszási mappához.

0Ha a kapcsolat korlátozott, állítsa be a hangberendezést a kapcsolat célpontjaként.



Különböző online szolgáltatások nem játszhatók le

Különböző online szolgáltatások nem játszhatók le.

0Az online szolgáltatás megszűnhetett.

A HDMI Control funkció nem **működik**

A HDMI Control funkció nem működik.

0Ellenőrizze, hogy a menüben a "HDMI vezérlés" beállítása "Be" legyen. (✓ 188. oldal)

0A HDMI Control funkcióval nem kompatibilis eszközök nem működtethetők. Ezenkívül a csatlakoztatott eszköztől vagy a beállításoktól függően előfordulhat, hogy a HDMI Control funkció nem működik. Ebben az esetben működtesse közvetlenül a külső eszközt. (✓ 141. o.)

0Ellenőrizze, hogy a HDMI-vezérlő funkció beállítása engedélyezve van-e a készülékhez csatlakoztatott összes eszközön. (✓ 141. o.)

0Ha a csatlakozással kapcsolatos változtatásokat hajt végre, például egy további HDMI-eszköz csatlakoztatásakor, a kapcsolat működési beállításai inicializálódhatnak. Kapcsolja ki ezt a készüléket és a HDMI-n keresztül csatlakoztatott eszközöket, majd kapcsolja be őket újra. (✓ 141. o.)

0A HDMI MONITOR 2 csatlakozó nem kompatibilis a HDMI Control funkcióval. Használja a HDMI MONITOR 1 csatlakozót a tévéhez való csatlakoztatáshoz. (✓ 70. o.)



Nem tud csatlakozni egy vezeték nélküli LAN-hálózathoz

Nem tud csatlakozni a hálózathoz.

0A hálózati név (SSID), a jelszó és a titkosítási beállítás nem megfelelően lett beállítva. Állítsa be a hálózati beállításokat a készülék beállítási adatainak megfelelően. (✓ 245. o.)

0Rövidítse le a vezeték nélküli LAN-hozzáférési ponttól való távolságot, és a hozzáférés javítása érdekében először távolítsa el az akadályokat, mielőtt újra csatlakozna. A készüléket mikrohullámú sütőktől és más hálózati hozzáférési pontoktól távol helyezze el.

0A hozzáférési pont csatornabeállításait más hálózatok által használt csatornáktól távolabb konfigurálja.

0Ez a készülék nem kompatibilis a WEP-pel (TSN).

Nem tud csatlakozni egy WPS-routerhez.

0Ellenőrizze, hogy az útválasztó WPS üzemmódja működik-e.

0Nyomja meg a WPS gombot az útválasztón, majd 2 percen belül nyomja meg a TV-n megjelenő "Connect" gombot.

0A WPS 2.0 szabványokkal kompatibilis útválasztó/beállítások szükségesek. A titkosítási típus beállítása "Nincs", "WPA-PSK (AES)" vagy WPA2-PSK (AES). (✓ 245. o.)

0Ha az útválasztó titkosítási módszere WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, akkor az útválasztó WPS gombjának használatával nem lehet csatlakozni. Ebben az esetben használja a "Hálózatok keresése" vagy a "Kézi" módszert a csatlakozáshoz.

Nem tud csatlakozni a hálózathoz iPhone/iPod touch/iPad használatával.

0Az iPhone/iPod touch/iPad firmware frissítése a legújabb verzióra.

0A beállítások vezeték nélküli kapcsolaton keresztül történő konfigurálásakor az iOS 10.0.2 vagy újabb verziószámú iOS-t kell támogatni.



A HDMI ZONE2 használatakor az eszközök nem működnek megfelelően.

A MAIN ZONE használatakor a HDMI ZONE2-ben a videokimenet megszakad.

0Ha ugyanaz a bemeneti forrás van kiválasztva a MAIN ZONE és a ZONE2 számára, a MAIN ZONE működtetésekor a HDMI ZONE2-ben megszakadhat a videó.

A HDMI ZONE2 használatakor a ZONE2-ben lévő tévé nem ad ki videót vagy hangot.

0Ellenőrizze, hogy a ZONE2 tápellátása be van-e kapcsolva. ▼ 161. o.)

0Ellenőrizze a ZONE2 bemeneti forrását. ▼ 161. o.)

0A ZONE2-ben a lejátszás csak akkor lehetséges, ha a bemeneti jelek HDMI-jelek.

0Ha a TV nem támogatja a bemeneti hangformátumot, a hang nem kerül kimenetre. Állítsa a hangformátumot "PCM" értékre a lejátszó eszközön. Alternatív megoldásként állítsa a menüben a "ZONE2 Setup" - "HDMI Audio" menüpontot "PCM" értékre. (▼ 258. o.)

0Ha a TV nem kompatibilis a bemeneti videó felbontásával, akkor nem történik videokimenet. Állítsa a kimeneti felbontást a lejátszó eszközön a TV-vel kompatibilis felbontásra.

A HDMI ZONE2 használatakor a MAIN ZONE hangja PCM-ként kerül lejátszásra.

0Ha ugyanaz a bemeneti forrás van kiválasztva a MAIN ZONE és a ZONE2 számára, a hangformátum a ZONE2-ben lévő TV specifikációinak megfelelően korlátozott.



Hibaüzenetek frissítése

Ha a frissítés megszakad vagy sikertelen, hibaüzenet jelenik meg.

Megjelenítés	Leírás
A kapcsolat sikertelen. Kérjük, ellenőrizze a hálózatot, majd próbálja meg újra.	A hálózati kapcsolat instabil. A kapcsolat a kiszolgálóval megszakadt. Ellenőrizze a hálózati környezetet, és próbálja meg újra a frissítést.
A frissítés sikertelen. Kérjük, ellenőrizze a hálózatot, majd próbálja meg újra.	A firmware letöltése sikertelen volt. Ellenőrizze a hálózati környezetet, és próbálja meg újra a frissítést.
Kérjük, ellenőrizze a hálózatot, húzza ki és csatlakoztassa újra a tápkábelt, majd próbálja meg újra.	A frissítés nem sikerült. Nyomja meg és tartsa lenyomva az X gombot a főegységen több mint 5 másodpercig, vagy húzza ki és dugja be újra a tápkábelt. A frissítés automatikusan újraindul.
Kérjük, forduljon a területileg illetékes ügyfélszolgálathoz.	Ez az egység elromolhat. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes ügyfélszolgálati központunkkal.




Gyári beállítások visszaállítása

Ha a kijelzők hibásak vagy a készülék nem működtethető, a készülék újraindítása javíthatja a problémát. Javasoljuk a készülék újraindítását, mielőtt a beállításokat visszaállítaná az alapértelmezett beállításokra. (✓ 273. o.)

Ha a készülék újraindításával sem javul a működés, kövesse az alábbi lépéseket.

A különböző beállítások visszaállnak a gyári alapértelmezett értékekre. Végezze el újra a beállításokat.

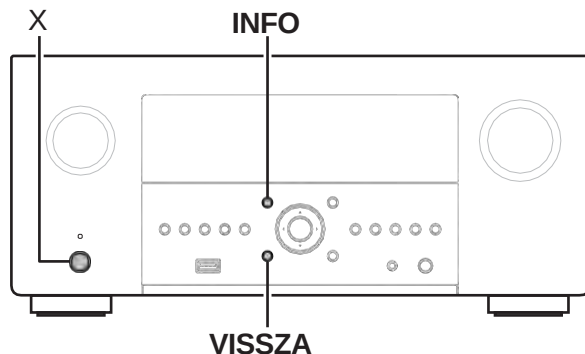

- 1 Kapcsolja ki a készüléket az X segítségével.
- 2 Nyomja meg az X gombot, miközben egyszerre nyomja meg az INFO és a BACK gombot.
- 3 Vegye le ujjait a két gombról, amikor a **kijelzőn** megjelenik a "Initialized" (Kezdeti) felirat.



- 0 Mielőtt a beállításokat visszaállítja az alapértelmezett beállításokra, használja a menü "Mentés és betöltés" funkcióját a készülékben konfigurált különböző beállítások részleteinek mentéséhez és visszaállításához. (✓ 266. o.)
- 0 A menüben található "Reset" - "All Settings" menüpont segítségével visszaállíthatja az összes beállítást a gyári alapértelmezetre. (✓ - 267. o.)



Hálózati beállítások visszaállítása


Ha a hálózati tartalmak nem játszhatók le, vagy a készülék nem tud csatlakozni a hálózathoz, a készülék újraindítása javíthatja a problémát. Javasoljuk a készülék újraindítását, mielőtt a beállításokat visszaállítaná az alapértelmezett beállításokra. (✓ 273. o.)

Ha a készülék újraindításával sem javul a működés, kövesse az alábbi lépéseket.

A hálózati beállítások visszaállnak a gyári alapértelmezett értékekre. Végezze el újra a beállításokat.

Az "Amp Assign", a "Speaker Configuration" és a "Video" menü beállításai azonban nem kerülnek visszaállításra.

SOURCE SELECT DIMMER

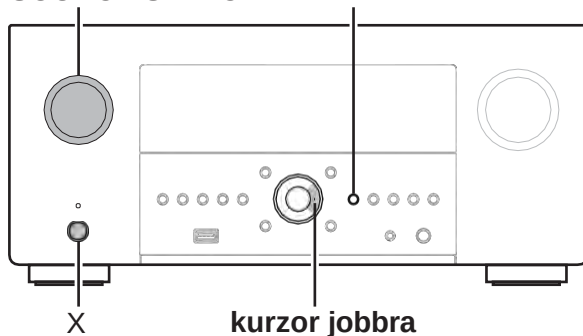

- 1 Nyomja meg az **X** gombot a készülék bekapcsolásához.
- 2 Fordítsa el a SOURCE SELECT gombot a "HEOS Music" kiválasztásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a főegység DIMMER és a kurzor jobbra gombját egyidejűleg legalább 3 másodpercig.

- 4 Vegye le ujjait a két gombról, amikor a **kijelzőn** megjelenik a "Network Reset..." (Hálózat visszaállítása...) felirat.

- 5 **A "Completed" (Befejezve) felirat jelenik meg a kijelzőn,** amikor a visszaállítás **befejeződött.**



0 Mielőtt a beállításokat visszaállítaná az alapértelmezett beállításokra, használja a menü "Save & Load" (Mentés és betöltés) funkcióját a készüléken konfigurált különböző beállítások részleteinek mentéséhez és visszaállításához. (✓ 266. o.)

0 A hálózati beállításokat a menü "Reset" - "Network Settings" menüpontjával visszaállíthatja a gyári alapbeállításokra. (✓ 267. o.)




A firmware visszaállítása a gyári alapbeállításokra

Ha a készülék vagy a hálózati funkciók nem működnek megfelelően, a működés javítható a firmware gyári alapbeállítások visszaállításával.

Ezt akkor tegye, ha a készülék a "Gyári beállítások visszaállítása" vagy a "Hálózati beállítások visszaállítása" lépések kipróbálása után sem működik megfelelően. ▼ 295., 296. o.)

A firmware visszaállítása után a különböző beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra. Konfigurálja a hálózati beállításokat, és frissítse újra a firmware-t.

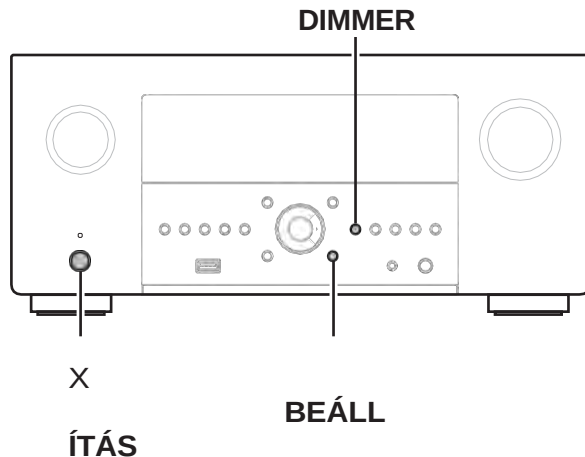

- 1 Nyomja meg az **X** gombot a **SETUP** és a **DIMMER** egyidejű megnyomásával.
- 2 **Amikor a kijelzőn megjelenik a "Restoring FW...", engedje fel a gombokat.**

Amikor a firmware visszaállítása befejeződött, a kijelzőn körülbelül 5 másodpercig megjelenik a "Completed" (Befejezve) felirat, és a készülék automatikusan újraindul.



0 Ez a művelet időt vesz igénybe, mivel újra kell csatlakozni a hálózathoz, vissza kell állítani és frissíteni kell a firmware-t.

0 Ha ez a művelet nem javítja a problémát, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati központunkkal.

MEGJ
EGYZÉ
S

0 Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a firmware visszaállítása be nem fejeződött.



A HDMI-ről

A HDMI a High-Definition Multimedia Interface rövidítése, amely egy AV digitális interfész, amely TV-hez vagy erősítőhöz csatlakoztatható.

A HDMI-csatlakozással nagyfelbontású videó és a Blu-ray lemezelejátszók által elfogadott kiváló minőségű hangformátumok (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD) továbbíthatók, ami az analóg videóátvitellel nem lehetséges.

Továbbá a HDMI-kapcsolatban az audio- és videojelek egyetlen HDMI-kábelen keresztül továbbíthatók, míg a hagyományos csatlakozásoknál külön-külön audio- és videokábeleket kell biztosítani az eszközök közötti csatlakozáshoz. Ez lehetővé teszi a házimozsi rendszerben általában meglehetősen bonyolult kábelezési konfiguráció egyszerűsítését.

Ez a készülék a következő HDMI-funkciókat támogatja.

0 Mély szín

HDMI által támogatott képalkotási technológia. Az RGB vagy YCbCr technológiával ellentétben, amely színenként 8 bitet (256 árnyalat) használ, 10 bitet (1024 árnyalat), 12 bitet (4096 árnyalat) vagy 16 bitet (65536 árnyalat) használhat a magasabb felbontású színek előállításához.

A HDMI-n keresztül összekapcsolt mindkét eszköznek támogatnia kell a Deep Color funkciót.

0 x.v.Color

Ez a funkció lehetővé teszi a HDTV-k számára a színek pontosabb megjelenítését. Lehetővé teszi a természetes, élénk színek megjelenítését.

Az "x.v.Color" a Sony Corporation védjegye.

0 3D

Ez a készülék támogatja a HDMI 3D (3 dimenziós) videojelek be- és kimenetét. A 3D videó lejátszásához olyan televízióra és lejátszóra van szükség, amely támogatja a HDMI 3D funkciót, valamint egy 3D szemüvegre.

0 4K / 8K

Ez a készülék támogatja a 4K (3840 x 2160 pixel) és 8K (7680 x 4320 pixel) HDMI videojelek be- és kimenetét.

0 Tartalom típusa

Automatikusan elvégzi a videokimenet típusának megfelelő beállításokat (tartalmi információk).

0 Adobe RGB szín, Adobe YCC601 szín

Az Adobe Systems Inc. által meghatározott szintér. Mivel ez egy szélesebb szintér, mint az RGB, élénkebb és természetesebb képek előállítására képes.

0 sYCC601 szín

Ezek a szinterek mindegyike a hagyományos RGB színmodellnél nagyobb színpalettát határoz meg.



0 Automatikus ajakszinkronizálás

Ez a funkció automatikusan korrigálja a késleltetést a hang és a videó között.

Használjon olyan TV-t, amely kompatibilis az Auto Lip Sync funkcióval.

0 HDMI áthaladás

Még akkor is, ha a készülék tápellátása készenléti állapotba van állítva, a HDMI bemeneti csatlakozóról bejövő jelek kimenetként a HDMI kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott TV vagy más eszközre kerülnek.

0 HDMI vezérlés

Ha HDMI-kábellel csatlakoztatja a készüléket és egy HDMI-vezérlő funkcióval kompatibilis TV-t vagy lejátszót, majd mindkét eszközön engedélyezi a HDMI-vezérlő funkció beállítását, az eszközök képesek lesznek egymást vezérelni.

0 Link kikapcsolása

Ez a készülék kikapcsolása összekapcsolható a TV kikapcsolási lépéssel.

0 Audió kimenet célállomás váltás

A TV-ről átkapcsolhatja, hogy a hangkimenet a TV-ről vagy az AV-erősítőről történjen.

0 Hangerő beállítása

A készülék hangerejét a TV-hangerő beállítási műveletben állíthatja be.

0 Bemeneti forrás váltás

A készülék bemeneti forrásait a TV bemeneti kapcsolóval való összekapcsoláson keresztül kapcsolhatja át.

A lejátszó lejátszásakor ez a készülék bemeneti forrása átvált az adott lejátszóhoz tartozó forrásra.

0 ARC (Audio Return Channel)

Ez a funkció a HDMI-kábelen keresztül továbbítja a hangjeleket a TV-ről erre a készülékre, és a HDMI-vezérlés funkció alapján lejátsza a TV hangját ezen a készüléken.

Ha egy ARC funkcióval nem rendelkező TV készüléket csatlakoztat HDMI csatlakozásokon keresztül, a készülékhez csatlakoztatott lejátszó eszköz videojeleit a készülék továbbítja a TV készülékre, de a készülék nem tudja lejátszani a TV készülékről érkező hangot. Ha a TV-program térhatású hangját szeretné élvezni, akkor külön hangkábelcsatlakozásra van szükség.

Ezzel szemben, ha egy ARC funkcióval rendelkező TV-t HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztat, nincs szükség hangkábel-csatlakozásra. A TV-ről érkező hangjelek a készülék és a TV közötti HDMI-kábelen keresztül vihetők be erre a készülékre. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ezen a készüléken élvezhesse a tévé surround lejátszását.

0 eARC (továbbfejlesztett hangvisszatérő csatorna)

Az eARC funkció a hagyományos ARC funkció kiterjesztése. Dedikált eARC funkcióvezérlést használ a televíziós hang lejátszásához erről a készülékről HDMI vezérlésen való áthaladás nélkül. Továbbá az eARC funkció képes a többcsatornás lineáris PCM, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD, DTS:X és egyéb, a hagyományos ARC funkcióval nem kompatibilis hangformátumok továbbítására. Az eARC funkcióval kompatibilis televízióhoz való csatlakoztatás lehetővé teszi a televízióról lejátszott hangtartalmak jobb minőségű surround lejátszásának élvezetét is.



0 ALLM (automatikus alacsony késleltetési mód)

Ez a készülék automatikusan átvált alacsony késleltetési módra a lejátszási tartalomtól függően, ha az ALLM funkcióval kompatibilis televízió és játékkonzol kombinációját használja.

0 VRR (változó frissítési sebesség):

A VRR csökkenti vagy kiküszöböli a késleltetést, a dadogást és a képkockaszakadást a gördülékenyebb és részletgazdagabb játékmenet érdekében.

0 QFT (Quick Frame Transport):

A QFT csökkenti a késleltetést a zökkenőmentes, zökkenőmentes játékhoz és a valós idejű interaktív virtuális valósághoz.

MEGJ**EGYZÉ****S**

0 Egyes funkciók a csatlakoztatott TV vagy lejátszó függvényében nem működnek.

A részletekért előzetesen olvassa el az egyes készülékek használati útmutatóját.

■ Támogatott audioformátumok

2 csatornás lineáris PCM	2 csatornás, 32 kHz - 192 kHz, 16/20/24 bit
Többcsatornás lineáris PCM	7.1 csatornás, 32 kHz - 192 kHz, 16/20/24 bit
Bitfolyam	Dolby Digital / DTS / Dolby Atmos / Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / DTS:X / DTS-HD / MPEG-H
DSD	2 csatornás - 5.1 csatornás, 2.8 MHz

■ Támogatott videojelek

0480i

0480p

0576i

0576p

0720p 60/50Hz

01080i 60/50Hz

01080p

04K 120/100/60/50/50/30/25/24Hz

120/100/60/50/30/25/24Hz

08K 60/50/30/25/24Hz




Szerzői jogi védelmi rendszer

A digitális video- és hanganyagok, például BD-videó vagy DVD-videó HDMI-kapcsolaton keresztül lejátszásához mind ennek a készüléknek, mind a TV-nek vagy lejátszónak támogatnia kell a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System) néven ismert szerzői jogi védelmi rendszert. A HDCP egy szerzői jogi védelmi technológia, amely a csatlakoztatott AV-eszközök adattitkosításából és hitelesítéséből áll. Ez a készülék támogatja a HDCP-t.

0 Ha olyan eszköz van csatlakoztatva, amely nem támogatja a HDCP-t, a videó és a hang nem megfelelően kerül kimenetre. További információkért olvassa el a televízió vagy lejátszó készülék használati útmutatóját.



A videojelek és a monitor kimenete közötti kapcsolat

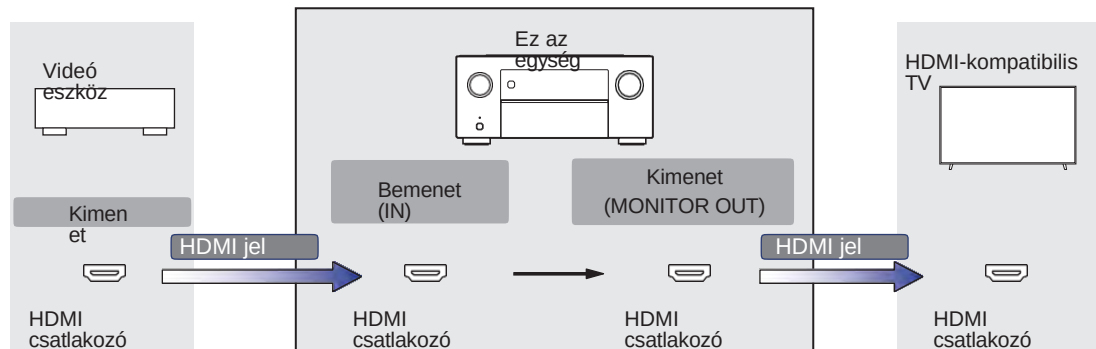

MEGJ

EGYZÉ

S

A készülék videó be- és kimeneténél csak HDMI-csatlakozások állnak rendelkezésre.



Ha a menüben a "HDMI Upscaler" menü "Auto" értékre van állítva, ez a készülék felskálázza a bemeneti HDMI videojelet, majd kimeneti a TV-re. ▼
(192. oldal)

Bemeneti jel \ Kimeneti jel		HDMI											
		480i/576i	480p/576p	720p	1080i	1080p 30/25/24Hz	1080p 60/50Hz	1080p 120/100Hz	4K 30/25/24Hz	4K 60/50Hz	4K 120/100Hz	8K 30/25/24Hz	8K 60/50Hz
HDMI	480i/576i												
	480p/576p												
	720p												
	1080i												
	1080p 30/25/24Hz												
	1080p 60/50Hz												
	1080p 120/100Hz												
	4K 30/25/24Hz												
	4K 60/50Hz												
	4K 120/100Hz												
	8K 30/25/24Hz												
	8K 60/50Hz												



USB-memóriaeszközök lejátszása

0Ez a készülék kompatibilis az MP3 ID3-Tag (Ver. 2) szabvánnyal.

0Ez a készülék képes megjeleníteni az MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 vagy 2.4 használatával beágyazott műalkotásokat.

0Ez a készülék kompatibilis a WMA META címkékkel.

0Ha az album artwork képmérete (pixel) meghaladja az 500 × 500 (WMA/MP3/Apple Lossless/DSD) vagy a 349 × 349 (MPEG-4 AAC) méretet, akkor előfordulhat, hogy a zene nem megfelelően játszódik le.

■ Kompatibilis formátumok

	Mintavételi gyakoriság	Csatorna	Bitsebesség	Hosszabbítás
WMAz1	32/44,1/48 kHz	2 csatornás	48 - 192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	2 csatornás	32 - 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 csatornás	-	.wav
MPEG-4 AACz1	32/44,1/48 kHz	2 csatornás	48 - 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44.1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 csatornás	-	.flac
Apple Losslessz2	44.1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 csatornás	-	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	2 csatornás	-	.dsf/.dff

z1 Csak olyan fájlok játszhatók le ezen a készüléken, amelyek nem állnak szerzői jogi védelem alatt.

Az internetről fizetős oldalokról letöltött tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A WMA formátumban kódolt fájlok is szerzői jogi védelem alatt állhatnak, ha CD-ről stb. másolják őket számítógépen, a számítógép beállításaitól függően.

z2 Az Apple Lossless Audio Codec (ALAC) dekóder az Apache License, Version 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>) alatt terjesztik.



■ A lejátszható fájlok és mappák maximális száma

A készülék által megjeleníthető mappák és fájlok számának korlátozásai a következők.

Tétel \ Média	USB memóriaeszköz
A mappák könyvtárszintjeinek száma ^{z1}	8 szint
Mappák száma	500
A fájlok száma ^{sz2}	5000

^{z1} A korlátozott szám magában foglalja a gyökérmappát.

^{sz2} A fájlok megengedett száma az USB-memóriaeszköz kapacitásától és a fájlmérettől függően változhat.

Bluetooth-eszköz lejátszása

Ez a készülék a következő Bluetooth-profilokat támogatja.

0A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):

Ha egy olyan Bluetooth-eszköz csatlakozik, amely támogatja ezt a szabványt, a monó és sztereó hangadatok kiváló minőségben továbbíthatók.

0AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):

Ha egy olyan Bluetooth-eszköz csatlakoztatva van, amely támogatja ezt a szabványt, a Bluetooth-eszköz erről a készülékről működtethető.

■ A Bluetooth-kommunikációról

A készülék által sugárzott rádióhullámok zavarhatják az orvosi eszközök működését. Győződjön meg róla, hogy a következő helyeken kikapcsolja a készülék és a Bluetooth-eszköz áramellátását, mivel a rádióhullámok interferenciája meghibásodásokat okozhat.

0Kórházak, vonatok, repülőgépek, benzinkutak és olyan helyek, ahol gyúlékony gázok keletkeznek

0Automatikus ajtók és tűzjelzők közelében



PC-n vagy NAS-on mentett fájl lejátszása

0Ez a készülék kompatibilis az MP3 ID3-Tag (Ver. 2) szabvánnyal.

0Ez a készülék képes megjeleníteni az MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 vagy 2.4 használatával beágyazott műalkotásokat.

0Ez a készülék kompatibilis a WMA META címkékkel.

0Ha az album artwork képmérete (pixelek) meghaladja az 500 × 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC/Apple Lossless/DSD) vagy a 349 × 349 (MPEG-4 AAC) méretet, akkor előfordulhat, hogy a zene nem megfelelően játszódik le.

0Az enefájlok hálózaton keresztüli lejátszásához a megfelelő formátumú terjesztéssel kompatibilis szerver vagy szerverszoftver szükséges.

Az említett hangformátumok hálózaton keresztüli lejátszásához a teljes támogatáshoz egy szerverszoftver, például a Twonky Media Server vagy a jRiver Media Server telepítése szükséges a számítógépre vagy a NAS-ra. Más szerverszoftverek is elérhetők. Kérjük, ellenőrizze a támogatott formátumokat.

■ A támogatott fájlok specifikációi

	Mintavételi gyakoriság	Csatorna	Bitsebesség	Hosszabbítás
WMAz1	32/44,1/48 kHz	2 csatornás	48 - 192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	2 csatornás	32 - 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 csatornás	-	.wav
MPEG-4 AACz1	32/44,1/48 kHz	2 csatornás	48 - 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 csatornás	-	.flac
Apple Losslessz2	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 csatornás	-	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	2 csatornás	-	.dsf/.dff

z1 Csak olyan fájlok játszhatók le ezen a készüléken, amelyek nem állnak szerzői jogi védelem alatt.

Az internetről fizetős oldalakról letöltött tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A WMA formátumban kódolt fájlok is szerzői jogi védelem alatt állhatnak, ha CD-ről stb. másolják őket számítógépen, a számítógép beállításaitól függően.

z2 Az Apple Lossless Audio Codec (ALAC) dekóder az Apache License, Version 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>) alatt terjesztik.



Internetes rádió lejátszása

■ Lejátszható műsorszóró állomás

specifikációi	Mintavételi gyakoriság	Bitsebesség	Hosszabbítás
WMA	32/44,1/48 kHz	48 - 192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	32 - 320 kbps	.mp3
MPEG-4 AAC	32/44,1/48 kHz	48 - 320 kbps	.aac/ .m4a

Személyes memória plusz funkció

A legutóbb használt beállítások (bemeneti mód, HDMI kimeneti mód, hangmód, hangszínszabályozás, csatornaszint, MultEQ® XT32, Dynamic EQ, Dynamic Volume, Restorer és hangkérsleltetés stb.) minden egyes bemeneti forráshoz elmentésre kerülnek.



0A "Surround paraméter" beállítások minden egyes hangmódhoz tárolódnak.

Utolsó funkció memória

Ez a funkció tárolja a készenléti üzemmódba lépés előtt elvégzett beállításokat.



Hangmódok és csatornakimenet

S Ez jelzi a beállítható hangkimeneti csatornákat vagy surround paramétereket.

D Ez jelzi a hangkimeneti csatornákat. A kimeneti csatornák a "Speaker Configuration" beállításaitól függenek. v 225. o.)

Hang üzemmód	Csatorna kimenet																
	Elöl L/R	Közpon t	Surround L/R	Surround Back L/R	Elöl széle s L/R	Elülső magassá g L/R	Top Front L/R	Top Közép L/R	Top Háts ó L/R	Hátsó magas ság L/R	Surround magass ág L/R	Közép magass ága	Top Körbevét el	Elöl Dolby Atmos Engedély ezve L/R	Surround Dolby Atmos engedélyez ve L/R	Vissza Dolby Atmos Engedély ezve L/R	Subwoofe
Direct/Pure Direct (2 csatornás)	S																Dz4
Közvetlen/tiszta közvetlen (többcsatornás)	S	D	D	Dz5	Dz5	Dz5	Dz5	Dz5	Dz5	Dz5	Dz5	Dz5	Dz5	Dz5	Dz5	Dz5	D
DSD Direct (2 csatornás)	S																Dz4
DSD Direct (többcsatornás)	S	D	D														D
Stereo	S																D
Dolby Atmos	S	D	D	D	D	D	D	D	D	D				D	D	D	D
Dolby TrueHD	S	D	D	Dz5													D
Dolby Digital Plus	S	D	D	Dz5													D
Dolby Digital	S	D	D														D
Dolby Surround z1	S	D	D	Dz6	Dz7	D	D	D	D	D				D	D	D	D
IMAX DTS:X	S	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
IMAX DTS	S	D	Dz8	Dz8													D
DTS:X	S	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
DTS-HD	S	D	D	Dz5	Dz5												D
DTS Surround	S	D	D	D													D
DTS Neural:X z2	S	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
DTS Virtual:X z3	S	D	D	D													D
Auro-3D	S	D	D	D		D				Dz9	D	D	D	Dz10	Dz10	Dz10	D
Auro-2D Surround	S	D	D	D													D
Multi Ch In	S	D	D	Dz5													D
MPEG-H	S	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

z1 - z10: "Hangmódok és csatornakimenet" v. 309. o.)



Hang üzemmód	Csatorna kimenet																
	Elöl L/R	Közpon t	Surround L/R	Surround Back L/R	Elöl széle s L/R	Első magassá g L/R	Top Front L/R	Top Közép L/R	Top Háts ó L/R	Hátsó magas ság L/R	Surround magass ág L/R	Közép magas sága	Top Körbevét el	Elöl Dolby Atmos Engedély ezve L/R	Surround Dolby Atmos engedélyez ve L/R	Vissza Dolby Atmos Engedély ezve L/R	Subwoofer
Multi Ch sztereó	S	D	D	D	D	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	D
Rock Aréna	S	D	D	D	D	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	D
Jazz Club	S	D	D	D	D	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	D
Mono film	S	D	D	D	D	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	D
Videójáték	S	D	D	D	D	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	D
Mátrix	S	D	D	D	D	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	Dz11	D
Virtuális	S																D

z1 Az alkalmazható hangmódok közé tartozik a "Dolby Surround" és azok a hangmódok, amelyek hangmódnévében a "+Dolby Surround" szerepel.

z2 Az alkalmazandó hangmódok közé tartozik a "DTS Neural:X" és azok a hangmódok, amelyeknek a hangmód nevében a "+Neural:X" szerepel.

z3 Az alkalmazandó hangmódok közé tartozik a "DTS Virtual:X" és azok a hangmódok, amelyeknek a hangmód nevében a "+Virtual:X" szerepel.

z4 A hang akkor kerül kimenetre, ha a menüben a "Bass" -

"Subwoofer Output" (mélynyomó kimenet) beállítása "LFE + Main". (✓ p. 236)

z5 A bemeneti jelben szereplő minden egyes csatorna jelét hangként adja ki.

z6 A hang nem kerül kimenetre, ha a menüben a "Surround paraméter" - "Speaker Virtualizer" beállítása "On", és a menüben a "Speaker Configuration" - "Surround Back" beállítása "1 spkr". (✓ p. 173, 229)

z7 A hang nem kerül kimenetre, ha a "Surround paraméter" - "Speaker Virtualizer" beállítása "On". (✓ 173. o.)

z8 Ha a "Speaker Configuration" - "Surround Back" (Hangszóró konfiguráció) - "2 spkrs", a "Speaker Configuration" - "Center" (Központ) - "Large" (Nagy) vagy "Small" (Kicsi), és a hangmód "IMAX DTS" (IMAX DTS), a surround hang a hátsó surround hangszóróból kerül kimenetre. A hang nem kerül kimenetre a surround hangszóróról. (✓ 229. o.)

z9 A legjobb Auro-3D élmény érdekében Surround Height hangszórók használata ajánlott, azonban a Surround Height hangszórók helyett helyettesíthetők a Dolby Atmos hangszórókból származó Rear Height hangszórókkal.

z10 A legjobb Auro-3D-élmény érdekében ajánlott a Front Height és a Surround Height hangszórók használata, azonban helyettesítheti őket Dolby Atmos-képes hangszórókkal.

z11 A hang a "Surround Parameter" - "Speaker Select" beállításoknál megadott hangszórókról kerül kimenetre. (✓ 178. o.)



Hangmódok és surround paraméterek

Hang üzemmód	Surround paraméter														
	Cinema EQ	Hangerőkezelé s z2	Dinamikus tömörítés z3	Páros zédvez értés z4	Alacsony frekvenciáj ű effektek z5	Késlel tetés i idő	Hatás szint	Szoba mér ete	Hangszó ró kivála sztása z6	Center Spread	Speaker Virtualizer z7	DTS Neural:X	IMAX	IMAX hangbeállítá sok	Magas passzus ű szűrő z8
Direct/Pure Direct (2 csatornás) z1		S	S												
Közvetlen/tiszta közvetlen (többcsatornás) z1		S	S	S	S										
DSD Direct (2 csatornás)															
DSD Direct (többcsatornás)															
Stereo		S	S	S	S										
Dolby Atmos	S	S	S		S						S				
Dolby TrueHD	S	S	S		S										
Dolby Digital Plus	S	S	S		S										
Dolby Digital	S	S	S		S										
Dolby Surround	S	S	S							S	S				
IMAX DTS:X	S		S	S	S							S	S	S	S
IMAX DTS	S		S		S								S	S	
DTS:X	S		S	S	S							S	S		
DTS-HD	S		S		S								S		
DTS Surround	S		S		S								S		
DTS Neural:X	S	S	S												
DTS Virtual:X	S		S												
Auro-3D	S				S										
Auro-2D Surround	S				S										
Multi Ch In	S				S										
MPEG-H	S				S										
Multi Ch sztereó	S	S	S	S	S				S						
Rock Aréna		S	S	S	S		S	S	S						
Jazz Club		S	S	S	S		S	S	S						
Mono film		S	S	S	S		S	S	S						
Videójáték		S	S	S	S		S	S	S						
Mátrix		S	S	S	S	S			S						
Virtuális		S	S	S											

z1 - z8 : "Hangmódok és surround paraméterek" v. 312. o.)



Hang üzemmód	Surround paraméter						Dialog Enhancer	Tone z9	Subwoofer szint beállítása z10	Audyssey				Restaurát or z15	Basszus szinkroniz álás z5
	Aluláteresz tő szűrő z8	Subwoofer kimenet z8	Auro-Matic 3D előbeállítá s	Auro-Matic 3D szlárdtság	Auro-3D mód	Subwoofer				MultiEQ® XT32 z11 z 12	Dinamikus EQ z13 z 14	Dinamikus hangerő z13 z 14	Audyssey LFC™ z13 z1 4		
Direct/Pure Direct (2 csatornás) z1						Sz1 6			Sz16						
Közvetlen/tiszta közvetlen (többcsatornás) z1									S						S
DSD Direct (2 csatornás)						Sz1 6			Sz16						
DSD Direct (többcsatornás)									S						S
Stereo						Sz1 7	S	S	Sz17	S	S	S	S	S	S
Dolby Atmos							S	S	S	S	S	S	S		S
Dolby TrueHD							S	S	S	S	S	S	S		S
Dolby Digital Plus							S	S	S	S	S	S	S		S
Dolby Digital							S	S	S	S	S	S	S		S
Dolby Surround							S	S	S	S	S	S	S	S	
IMAX DTS:X	S	S					S	S	S	S	S	S	S		S
IMAX DTS	S	S					S	S	S	S	S	S	S		S
DTS:X							S	S	S	S	S	S	S		S
DTS-HD							S	S	S	S	S	S	S		S
DTS Surround							S	S	S	S	S	S	S		S
DTS Neural:X							S	S	S	S	S	S	S	S	
DTS Virtual:X							S	S	S	S	S	S	S	S	
Auro-3D			Sz1 8	Sz1 8	Sz1 9		S	S	S	S	S	S	S	S	S
Auro-2D Surround							S	S	S	S	S	S	S	S	S
Multi Ch In							S	S	S	S	S	S	S		S
MPEG-H							S	S	S	S	S	S	S		S
Multi Ch sztereó							S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rock Aréna							S	S	S	S	S	S	S	S	S
Jazz Club							S	S	S	S	S	S	S	S	S
Mono film							S	S	S	S	S	S	S	S	S
Videójáték							S	S	S	S	S	S	S	S	S
Mátrix							S	S	S	S	S	S	S	S	S
Virtuális							S	S	S	S	S	S	S	S	S

z1, z5, z8 - z19: "Hangmódok és surround paraméterek" v. 312. o.)



- z1** A Pure Direct módban történő lejátszás során a surround paraméterek ugyanazok, mint a Direct módban.
- z2** Ez a pont akkor választható ki, ha Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD vagy Dolby Atmos jelet játszanak le.
- z3** Ez az elem akkor választható ki, ha Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD vagy DTS jelet játszik le.
- z4** Ez az elem akkor választható ki, ha a párbeszédvezérlés funkcióval kompatibilis DTS:X jelet adnak be.
- z5** Ez akkor állítható be, ha a bemeneti jelben szerepel az LFE jel.
- z6** Ez a pont akkor választható ki, ha Magasság, mennyezet vagy Dolby Atmos Enabled hangszórókat használnak.
- z7** Ez a pont akkor állítható be, ha nem használnak magassági, mennyezeti vagy Dolby Atmos Enabled hangszórókat, illetve ha nem használnak Surround hangszórókat.
- z8** Ez a pont akkor választható ki, ha a menüben a "Surround paraméter" - "IMAX audio beállítások" menü "Kézi" beállításra van állítva. **✓** 174. o.)
- z9** Ez az elem nem állítható be, ha a "Dynamic EQ" beállítása "On". **✓** 182. o.)
- z10** Ez az elem nem állítható be, ha a menü "Speaker Configuration" - "Subwoofer" menüpontja "None" (Nincs). **✓** 225. o.)
- z11** Ez az elem nem állítható be, ha az Audyssey® Setup (hangszórókalibrálás) nem került végrehajtásra.
- z12** Ez az elem nem választható ki, ha 48 kHz-nél nagyobb mintavételi frekvenciájú DTS:X formátumot adnak be.
- z13** Ez az elem nem állítható be, ha a hangmód "DTS Virtual:X" vagy olyan hangmód, amelynek a hangmód nevében "+Virtual:X" szerepel.
- z14** Ez az elem nem állítható be, ha a menüben a "MultEQ® XT32" beállítása "Off". **✓** 181. o.)
- z15** Ez a pont akkor állítható be, ha a bemeneti jel analóg, PCM 48 kHz vagy 44,1 kHz.
- z16** Ez a beállítás akkor érhető el, ha a menü "Bass" - "Subwoofer Output" menüpontja "LFE + Main". **✓** p. 236)
- z17** Ez az elem akkor állítható be, ha a "Speaker Configuration" - "Front" beállítása "Small" vagy "Bass" - "Subwoofer Output" beállítása "LFE + Main". **✓** 225., 236. o.)
- z18** Ez nem állítható be, ha a bemeneti jel olyan Auro-3D jeleket tartalmaz, amelyek Height csatornát tartalmaznak.
- z19** Ez akkor állítható be, ha a bemeneti jel Auro-3D jelet tartalmaz.



A bemeneti jelek típusai és a megfelelő hangmódok

F Ez az alapértelmezett hangmódot jelzi.

S Ez jelzi a választható hangmódot.

Hang üzemmód	MEGJEJ YZÉS	2 csatornás jel							Többcsatornás jel												
		Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS-HD	DTS	Analog / PCM	DSD (Super Audio CD)	Dolby Atmos	Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital (EX)	IMAX DTS:X	IMAX DTS	DTS:X	DTS-HD	DTS	Auro-3D	PCM többcsat ornás	MPEG-H	DSD (Super Audio CD)
Közvetlen																					
Közvetlen		S	S	S	S	S	Sz2		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
DSD Direct								S													S
Pure Direct																					
Pure Direct		S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
DSD Pure Direct								S													S
Stereo																					
Stereo		S	S	S	S	S	F	F	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dolby Surround																					
Dolby Atmos	z1								F												
Dolby TrueHD		S							Sz3	S								Sz4			
Dolby Digital Plus			S						Sz5		S										
Dolby Digital				S								S									
Dolby (D+) (HD) + Dolby Surround										F	F	F									
Dolby (D+) (HD) + NeuralX										S	S	S						Sz4			
Dolby Surround		F	F	F	S	S	S	S													

z1 - z5: "A bemeneti jelek típusai és a hozzájuk tartozó hangmódok" v. 316. o.)



Hang üzemmód	MEGJE GYZÉS	2 csatornás jel							Többcsatornás jel												
		Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS-HD	DTS	Analog / PCM	DSD (Super Audio CD)	Dolby Atmos	Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital (EX)	IMAX DTS:X	IMAX DTS	DTS:X	DTS-HD	DTS	Auro-3D	PCM többcsat ornás	MPEG-H	DSD (Super Audio CD)
DTS Surround																					
IMAX DTS:X													Fz6								
IMAX DTS														Sz6							
DTS:X													Sz7		F						
DTS-HD					S									Sz7		S		Sz8			
DTS Surround						S								Sz7			S				
IMAX DTS + Neural:X														Fz6							
IMAX DTS / IMAX DTS:X + Virtual:X													Sz6	Sz6							
DTS (-HD) + Dolby Surround														S		S	S	Sz8			
DTS (-HD) + Neural:X														Sz7		Fz9	Fz9	Sz8			
DTS (-HD) / DTS:X + Virtual:X													Sz7	Sz7	Sz1 O	S	S	Sz8			
DTS Neural:X		S	S	S	Fz1 O	Fz1 O	S	S													
DTS Virtual:X					S	S	S	S													
Auro-3D																					
Auro-3D	z1 1	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S		S		S	S	S	S		S
Auro-2D Surround	z1 1	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S		S		S	S	S	S		S
Multi Ch In																					
Multi Ch In / Multi Ch In 7.1																		Sz1 2	Fz1 3		F
Multi In + Dolby Surround																			S		S
Multi In + Neural:X																			S		S
Multi In + Virtual:X																			S		S

z6 - z13 : "A bemeneti jelek típusai és a hozzájuk tartozó hangmódok" v. 316. o.)



Hang üzemmód	MEGJEGYZÉS	2 csatornás jel							Többcsatornás jel												
		Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS-HD	DTS	Analog / PCM	DSD (Super Audio CD)	Dolby Atmos	Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital (EX)	IMAX DTS:X	IMAX DTS	DTS:X	DTS-HD	DTS	Auro-3D	PCM többcsatornás	MPEG-H	DSD (Super Audio CD)
MPEG-H																					
MPEG-H																				F	
Eredeti hang mód																					
Multi Ch sztereó		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rock Aréna		S	S	S	S	S	S	S	Sz14	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S
Jazz Club		S	S	S	S	S	S	S	Sz14	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S
Mono film		S	S	S	S	S	S	S	Sz14	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S
Videójáték		S	S	S	S	S	S	S	Sz14	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S
Mátrix		S	S	S	S	S	S	S	Sz14	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S
Virtuális		S	S	S	S	S	S	S	Sz14	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S

z14 : "A bemeneti jelek típusai és a hozzájuk tartozó hangmódok" v. 316. o.)



- z1** Ez a pont akkor választható ki, ha a Surround Back, Front Height, Top Front, Top Middle, Top Middle, Top Rear, Rear Height, Front Dolby, Surround Dolby vagy Back Dolby hangszóró bármelyikét használja. Akkor is kiválasztható, ha a "Surround Parameter" - "Speaker Virtualizer" beállítás "On" (Be) van kapcsolva.
- z2** Az AirPlay lejátszás alapértelmezett hangmódja a "Direct".
- z3** Ez akkor választható, ha a Dolby Atmos jel Dolby TrueHD jelet tartalmaz.
- z4** Ez a pont akkor választható, ha az Auro-3D jel Dolby TrueHD-t tartalmaz.
- z5** Ez akkor választható, ha a Dolby Atmos jel Dolby Digital Plus jelet tartalmaz.
- z6** Kiválasztható, ha a menüben a "Surround paraméter" - "IMAX" beállítása "Auto". ✓ 174. o.)
- z7** Kiválasztható, ha a "Surround paraméter" - "IMAX" beállítása "Off". (A választható hangmódok a bemeneti jel típusától függően változnak). ✓ 174. o.)
- z8** Ez a pont akkor választható, ha az Auro-3D jel DTS-HD-t tartalmaz.
- z9** Ez az elem nem választható ki, ha 48 kHz-nél nagyobb mintavételi frekvenciájú DTS(-HD) formátumot adnak be. **z10** Ez az elem nem választható ki, ha 48 kHz-nél nagyobb mintavételi frekvenciájú DTS:X formátumot adnak be. **z11** Ez az elem nem választható ki, ha a bemeneti jel mintavételi frekvenciája 32 kHz.
- z12** Ez a pont akkor választható, ha az Auro-3D jel többcsatornás PCM-et tartalmaz.
- z13** **A** Multi ch In 7.1 csak akkor választható, ha a bemeneti jelek között surround back jelek is vannak, és surround back hangszórókat használnak.
- z14** Ez akkor választható, ha a Dolby Atmos jel Dolby TrueHD vagy Dolby Digital Plus jelet tartalmaz.



A kifejezések magyarázata

■ Audyssey

Audyssey Dynamic EQ®

Az Audyssey Dynamic EQ® az emberi érzékelés és a szobaakusztika figyelembevételével oldja meg a hangminőség romlásának problémáját a hangerő csökkentésével.

Az Audyssey Dynamic EQ® az Audyssey MultEQ® XT32-vel együttműködve kiegyensúlyozott hangzást biztosít minden hallgató számára bármilyen hangerőn.

Audyssey Dynamic Volume®

A dinamikus hangerő megoldja a televíziós műsorok, reklámok, valamint a filmek halk és hangos szakaszai közötti nagy hangerőszint-változások problémáját. Az Audyssey Dynamic EQ® beépül a Dynamic Volume rendszerbe, így a lejátszási hangerő automatikus beállítása során az érzékelt basszusválasz, a hangszínegyensúly, a térhatású benyomás és a párbeszédek tisztasága változatlan marad.

Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment)

Az Audyssey LFC™ megoldja a szomszédos szobákban vagy lakásokban tartózkodókat zavaró alacsony frekvenciájú hangok problémáját. Az Audyssey LFC™ dinamikusan figyeli a hangtartalmat, és eltávolítja a falakon, padlón és mennyezeten áthaladó alacsony frekvenciákat. Ezután pszichoakusztikus feldolgozást alkalmaz, hogy helyreállítsa a mély basszusok érzékelését a szobában tartózkodó hallgatók számára. Az eredmény nagyszerű hangzás, amely már nem zavarja a szomszédokat.

Audyssey MultEQ® XT32

Az Audyssey MultEQ® XT32 egy olyan szobakiegyenlítő megoldás, amely bármilyen hangrendszert kalibrál, hogy az optimális teljesítményt érjen el egy nagy hallgatási területen minden hallgató számára. A MultEQ® XT32 több szobamérés alapján kiszámít egy olyan kiegyenlítési megoldást, amely korrigálja a hallgatási tér idő- és frekvencia válasz problémáit, és egy teljesen automatizált surround rendszer beállítását is elvégzi.



■ Auro-3D

Auro-3D®

Az Auro-3D® technológiai csomag egy úttörő új hangtechnológia, amely a magasságalapú hallgatási formátumokat erőteljes kreatív eszközökkel kombinálja, hogy páratlan háromdimenziós hangélményt nyújtson. Az Auro-3D® a Sound in 3D és a hozzá kapcsolódó hangszóróelrendezések általános formátumneve.

Auro-Matic®

Az Auro-Matic® up-mixing technológiai szoftver egy egyedülálló kreatív eszköz, amely a régi Mono, Stereo és Surround tartalmakat természetes 3D vagy 2D hallgatási élménnyé alakítja át.

■ Dolby

Dolby Atmos

A Dolby Atmos, amelyet először a moziban vezettek be, forradalmi dimenzióérzetet és elmélyülést hoz a házimozis élménybe. A Dolby Atmos egy adaptálható és skálázható objektumalapú formátum, amely a hangot független hangokként (vagy objektumokként) adja vissza, amelyek a lejátszás során pontosan pozicionálhatók és dinamikusan mozoghatnak a 3 dimenziós hallgatási térben. A Dolby Atmos egyik legfontosabb összetevője a hallgató feletti magassági hangsík bevezetése.

Dolby Atmos Stream

A Dolby Atmos-tartalmak Dolby Atmos-képes AV-vevőjéhez Dolby Digital Plus vagy Dolby TrueHD formátumban kerülnek Blu-ray lemezen, letölthető fájlokon és streaming médián keresztül. A Dolby Atmos stream speciális metaadatokat tartalmaz, amelyek leírják a hangok helyét a szobában. Ezt a tárgyi hangadatot a Dolby Atmos AV-vevő dekódolja, és méretezi az optimális lejátszás érdekében a bármilyen méretű és konfigurációjú házimozis hangszórórendszereken keresztül.



Dolby Digital

A Dolby Digital a Dolby Laboratories által kifejlesztett többcsatornás digitális jelformátum.

Összesen 5.1-csatornás lejátszás történik: 3 előlő csatorna ("FL", "FR" és "C"), 2 surround csatorna ("SL" és "SR") és az "LFE" csatorna az alacsony frekvenciájú effektusokhoz.

Emiatt nincs keresztbeszólás a csatornák között, és "háromdimenziós" érzetű, valóság-hű hangmezőt (a távolság, a mozgás és a helymeghatározás érzetét) érhetünk el. Ez izgalmas térhatású hangélményt nyújt az otthonában.

Dolby Digital Plus

A Dolby Digital Plus egy továbbfejlesztett Dolby Digital jelformátum, amely akár 7.1 csatornás diszkrét digitális hanggal is kompatibilis, és az extra adatbitsebességnek köszönhetően javítja a hangminőséget. Felfelé kompatibilis a hagyományos Dolby Digitalral, így nagyobb rugalmasságot kínál a forrásjel és a lejátszó eszköz körülményeihez igazodva.

Dolby Surround

A Dolby Surround egy új generációs surround technológia, amely intelligensen keveri a sztereó; 5.1-es és 7.1-es tartalmakat a surround hangszórórendszeren keresztül történő lejátszáshoz. A Dolby Surround kompatibilis a hagyományos hangszóróelrendezésekkel, valamint a Dolby Atmos-képes lejátszórendszerekkel, amelyek mennyezetbe épített hangszórókat vagy Dolby hangszórótechnológiával rendelkező termékeket használnak.

Dolby hangszórótechnológia (Dolby Atmos-képes hangszórók)

A mennyezetbe épített hangszórók kényelmes alternatívája, a Dolby Atmos Enabled hangszórók a mennyezetet az Ön felett fényvisszaverő felületként használják a hallgató feletti magassági síkban történő hangvisszaadáshoz. Ezek a hangszórók egyedi, felfelé irányuló meghajtóval és speciális jelfeldolgozással rendelkeznek. Ezek a funkciók beépíthetők hagyományos hangszóróba vagy önálló hangszórómodulba. A funkciók minimálisan befolyásolják a teljes hangszóró alapterületét, miközben magával ragadó hallgatási élményt nyújtanak Dolby Atmos és Dolby Surround lejátszás közben.

Dolby TrueHD

A Dolby TrueHD a Dolby Laboratories által kifejlesztett nagy felbontású hangtechnológia, amely veszteségmentes kódolási technológiát használ a stúdiómester hangjának hű reprodukálása érdekében.

Ez a formátum legfeljebb 8 hangcsatorna 96 kHz/24 bit felbontású mintavételi frekvenciával és legfeljebb 6 hangcsatorna 192 kHz/24 bit felbontású mintavételi frekvenciával történő támogatását teszi lehetővé.



Hangszóró virtualizáló

A Dolby Atmos magassági virtualizáció egy olyan digitális jelfeldolgozási megoldás, amely a Dolby emberi hangérzékeléssel kapcsolatos mélyreható ismereteit használja fel, hogy a hallgatói szintű hangszórókból a fej fölötti hangzás érzetét keltse. Ez a jelfeldolgozás magassági jelzőszűrőket alkalmaz a hangjelben található, a hallgatói szintű hangszórókba történő keverés előtt a hangjelben található, a magassági hangkomponensekre.

Ezek a szűrők szimulálják a természetes spektrális jeleket, amelyeket a fülünk ad a fejünk fölülről érkező hangokra.

A sztereó és 3.1 csatornás hangszórókonfiguráció esetében a Dolby Atmos magassági virtualizálás a surround virtualizálással kombinálva 360 fokos, burkolózó hangzást hoz létre, mínusz a hangszórók, amelyeket rendes körülmények között a hallgató mögött vagy oldalán alkalmaznának.

■ DTS

Párbeszédvezérlés

Megadja a hallgatási élmény irányítását. Kiemelheti a párbeszédet a háttérhangokból, ha tisztaságra és érthetőségre van szükség. Ehhez az szükséges, hogy a tartalom úgy legyen szerződttetve, hogy támogassa a Dialog Controllt.

DTS

Ez a Digital Theater System rövidítése, amely a DTS által kifejlesztett digitális hangrendszer. A DTS erőteljes és dinamikus térhatású hangélményt nyújt, és a világ legjobb mozijaiban és vetítőtermeiben megtalálható.

DTS 96/24

A DTS 96/24 egy digitális hangformátum, amely lehetővé teszi a kiváló hangminőségű, 5.1 csatornás lejátszást 96 kHz-es mintavételi frekvenciával és 24 bites kvantálással DVD-Videón.

DTS Digital Surround

A DTS™ Digital Surround a DTS, Inc. szabványos digitális surround formátum, amely 44,1 vagy 48 kHz-es mintavételi frekvenciával és akár 5,1 csatornás digitális diszkrét surround hangzással kompatibilis.



DTS-ES™ Discrete 6.1

A DTS-ES™ Discrete 6.1 egy 6.1 csatornás diszkrét digitális hangformátum, amely a DTS digitális surround hangzáshoz egy surround back (SB) csatornát ad hozzá. A hagyományos 5.1 csatornás hangjelek dekódolása is lehetséges a dekódertől függően.

DTS-ES™ Matrix 6.1

A DTS-ES™ Matrix 6.1 egy 6.1 csatornás hangformátum, amely a DTS digitális térhatású hangzáshoz mátrixkódolással egy surround back (SB) csatornát illeszt. A hagyományos 5.1 csatornás hangjelek dekódolása is lehetséges a dekódernek megfelelően.

DTS Express

A DTS Express egy alacsony bitsebességet támogató hangformátum (max. 5.1-csatornás, 24-256 kbps).

DTS-HD

Ez a hangtechnológia a hagyományos DTS-hez képest jobb hangminőséget és bővített funkcionalitást biztosít, és a Blu-ray lemezekhez opcionális hangként kerül elfogadásra.

Ez a technológia támogatja a többcsatornás, nagy adatátviteli sebességet, a magas mintavételi frekvenciát és a veszteségmentes hanglejátszást. A Blu-ray lemezen legfeljebb 7.1 csatornás hangfelvételek támogatottak.

DTS-HD nagy felbontású hang

A DTS-HD High Resolution Audio a hagyományos DTS, DTS-ES és DTS 96/24 jelformátumok továbbfejlesztett változata, amely 96 vagy 48 kHz-es mintavételi frekvenciával és akár 7.1 csatornás diszkrét digitális hanggal kompatibilis. A nagy adatbitsebességű teljesítmény kiváló minőségű hangzást biztosít. Ez a formátum teljes mértékben kompatibilis a hagyományos termékekkel, beleértve a hagyományos DTS digitális surround 5.1 csatornás adatokat is.

DTS-HD Master Audio

A DTS-HD Master Audio egy veszteségmentes hangformátum, amelyet a Digital Theater System (DTS) hozott létre. Ez a formátum legfeljebb 8 hangcsatorna 96 kHz/24 bit felbontású mintavételi frekvenciával és legfeljebb 6 hangcsatorna 192 kHz/24 bit felbontású mintavételi frekvenciával történő támogatását teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a hagyományos termékekkel, beleértve a hagyományos DTS digitális surround 5.1 csatornás adatokat is.

DTS:X

A DTS:X a hangzás félgömbjét hozza létre, ahol az átrepülések és a környezeti hátterek is igazán átjárhatóvá válnak. A DTS:X objektumok lehetővé teszik, hogy a hang zökkenőmentesen mozogjon az egyik hangszóróról a másikra, élethű realizmust teremtve.



DTS Neural:X

Magával ragadó hangélményt tesz lehetővé a régebbi tartalmakhoz. A DTS Neural:X képes a sztereó, 5.1-es vagy 7.1-es tartalmak upmixelésére, hogy a térhatású hangrendszer összes hangszóróját teljes mértékben kihasználhassa.

DTS Virtual:X

A DTS Virtual:X lehetővé teszi a többdimenziós hangzás élvezetét, függetlenül a szoba méretétől, elrendezésétől vagy a hangszórók konfigurációjától.

IMAX®

Az IMAX® világszerte nagyra becsülik a prémium nagy formátumú moziélményért. Az IMAX a legfejlettebb filmvetítési technológiát kínálja, gazdag, mély hangzással kombinálva.

■ Audio

Apple Lossless Audio Codec

Az Apple Inc. által kifejlesztett veszteségmentes audiotömörítési módszer. Ez a codec lejátszható iTunes, iPod vagy iPhone készülékeken. A körülbelül 60-70%-kal tömörített adatok pontosan ugyanarra az eredeti adatra dekompresszálhatók.

Basszus szinkronizálás

Az olyan hangforrások, mint a BD és DVD, eleve rendelkeznek időkéssel a műholdas csatorna és az LFE-csatorna basszusösszetevői között. Ez a funkció beállítja ezt a késleltetést a lejátszás során a gazdagabb basszushangzás reprodukálása (visszajátszása) érdekében. Ez a funkció alapértelmezés szerint 0 msec-ra van beállítva. Mivel a késleltetés a címtől függően változik, játssza le a hangforrást, és állítsa be a lejátszás szempontjából leghatékonyabb értéket. Egyes lejátszott hangforrások esetében ennek a funkciónak lehet, hogy kevés hatása van.



FLAC (Free Lossless Audio Codec)

A FLAC a Free lossless Audio Codec rövidítése, és egy veszteségmentes, ingyenes audio fájlformátum. A veszteségmentes azt jelenti, hogy a hangot minőségromlás nélkül tömörítik.

Az FLAC licenc az alábbiakban látható.

Szerzői jog (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Az újraelosztás és a felhasználás forrás- és bináris formában, módosítással vagy anélkül, a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezett:

- 0A forráskód újraelosztásának meg kell tartania a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a feltétellistát és az alábbi nyilatkozatot.
- 0Abináris formában történő újraelosztásoknak a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a feltétellistát és a következő nyilatkozatot kell tartalmazniuk a dokumentációban és/vagy a terjesztéssel együtt adott egyéb anyagokban.
- 0Sem a Xiph.org Alapítvány neve, sem a közreműködők neve nem használható a szoftverből származó termékek támogatására vagy népszerűsítésére külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGTULAJDONOSOK ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK ÚGY BOCSÁTJÁK RENDELKEZÉSRE, AHOGY VAN, ÉS MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT KIZÁRUNK. AZ ALAPÍTVÁNY VAGY A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDAMUTATÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT; A HASZNÁLAT, AZ ADATOK VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSÉT; VAGY AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁT), BÁRMILYEN OKBÓL ÉS BÁRMILYEN FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN, AKÁR SZERZŐDÉS, SZIGORÚ FELELŐSSÉG, VAGY KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT VAGY MÁS MÓDON), AMELY BÁRMILYEN MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA TUDTAK AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL.

LFE

Ez a Low Frequency Effect rövidítése, amely egy olyan kimeneti csatorna, amely az alacsony frekvenciájú effekt hangokat hangsúlyozza. A térhatású hangot a rendszer mélysugárzó(k)ra történő 20 Hz és 120 Hz közötti mély basszusok kimenetével fokozza.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Ez egy nemzetközileg szabványosított hangadattömörítési séma, amely az "MPEG-1" videótömörítési szabványt használja. Az adatmennyiséget az eredeti méretének körülbelül tizenegyedére tömöríti, miközben a hangminőséget a zenei CD-ekkel egyenértékűen tartja fenn.



MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Ezek a videók és hangok kódolására használt digitális tömörítési formátumszabványok elnevezései. A videostandardok közé tartozik az "MPEG-1 Video", "MPEG-2 Video", "MPEG-4 Visual", "MPEG-4 AVC". A hangszabványok közé tartozik az "MPEG-1 Audio", "MPEG-2 Audio", "MPEG-4 AAC".

MPEG-H

Az MPEG-H 3D Audio egy új hangtechnológia, amely valóban elmerül a hallgatót minden irányból érkező hangban, ami a sztereó és a surround hangzás egy teljesen új szintjét nyitja meg. A felülről érkező hanggal egy harmadik dimenzióval bővül a hangélmény, ami sokkal valóságosabb és természetesebbé teszi azt.

Egyedülálló személyre szabási funkcióinak köszönhetően az MPEG-H 3D Audio nagyfokú rugalmasságot biztosít a felhasználók számára, hogy aktívan foglalkozzanak a tartalommal, és saját preferenciáikhoz igazítsák azt.

Az MPEG-H 3D Audio lehetővé teszi a valódi objektumalapú hangzást, és ez az alapja a Sony 360 Reality Audio-nak is, amely a magával ragadó zenei streaming szolgáltatásokhoz készült. A 360 Reality Audio lehetővé teszi a művészek és alkotók számára, hogy zenét készítsenek azáltal, hogy a hangforrásokat, például az éneket, a kórust és a hangszereket helyzeti információkkal térképezik fel, és egy gömb alakú térben helyezik el őket.

WMA (Windows Media Audio)

Ez a Microsoft Corporation által kifejlesztett hangtömörítési technológia. A WMA-adatok a Windows Media® Player segítségével kódolhatók. A WMA fájlok kódolásához csak a Microsoft Corporation által engedélyezett alkalmazásokat használjon. Ha nem engedélyezett alkalmazást használ, előfordulhat, hogy a fájl nem működik megfelelően.

Mintavételi gyakoriság

A mintavételezés során a hanghullámot (analóg jelet) rendszeres időközönként leolvassák, és a hullám magasságát minden egyes leolvasáskor digitalizált formátumban kifejezik (digitális jelet állítanak elő). Az egy másodperc alatt végzett leolvasások számát "mintavételi frekvenciának" nevezzük. Minél nagyobb az érték, annál közelebb áll a reprodukált hang az eredetihez.



Hangszóró impedancia

Ez egy váltakozó áramú ellenállás értéke, Ω -ban (ohm) megadva. Nagyobb teljesítmény érhető el, ha ez az érték kisebb.

Párbeszéd normalizáló funkció

Ez a funkció automatikusan működik Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS vagy DTS-HD források lejátszása közben. Automatikusan korrigálja az egyes programforrások standard jelszintjét.

Dinamikai tartomány

A maximális torzítatlan hangszint és az eszköz által kibocsátott zaj feletti legkisebb érzékelhető szint közötti különbség.

Downmix

Ez a funkció a surround hang csatornák számát alacsonyabb csatornaszámra alakítja át, és a rendszer konfigurációjának megfelelően játssza le.

■ Videó

Progresszív (szekvenciális pásztázás)

Ez a videojel pásztázó rendszere, amely 1 képkockát jelenít meg egy képként. Az interlace rendszerhez képest ez a rendszer kevésbé villódzó és szaggatott képet biztosít.



■ Hálózat

AirPlay

Az AirPlay az iTunes-ban vagy iPhone/iPod touch-on/iPad-en rögzített tartalmakat egy kompatibilis eszközre küldi (lejátszsa) a hálózaton keresztül.

WEP kulcs (hálózati kulcs)

Ez az adatátvitel során az adatok titkosításához használt kulcsinformáció. Ezen a készüléken ugyanazt a WEP-kulcsot használják az adatok titkosítására és visszafejtésére, ezért mindkét eszközön ugyanazt a WEP-kulcsot kell beállítani ahhoz, hogy a kommunikáció létrejöjjön közöttük.

Wi-Fi®

A Wi-Fi tanúsítás a Wi-Fi Alliance által tesztelt és bizonyított átjárhatóságot biztosítja, amely a vezeték nélküli LAN-eszközök közötti átjárhatóságot tanúsító csoport.

WPA (Wi-Fi védett hozzáférés)

Ezt a biztonsági szabványt a Wi-Fi Alliance hozta létre. A hagyományos SSID (hálózati név) és WEP-kulcs (hálózati kulcs) mellett a nagyobb biztonság érdekében felhasználó-azonosító funkciót és titkosítási protokollt is használ.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Ez a Wi-Fi Alliance által létrehozott WPA új változata, amely kompatibilis a biztonságosabb AES titkosítással.

WPA/WPA2-Perszonális

Ez egy egyszerű hitelesítési rendszer kölcsönös hitelesítésre, amikor egy előre beállított karakterlánc egyezik a vezeték nélküli LAN-hozzáférési ponton és az ügyfélnél.

WPA2/WPA3-Perszonális

A WPA2/WPA3-Personal módot a Wi-Fi Alliance® azért határozta meg, hogy minimalizálja a felhasználói zavarokat, és fokozatos átállást biztosítson a WPA3-Personal módra, miközben fenntartja az interoperabilitást a csak WPA2-Personal eszközökkel.

WPA3-Perszonális

A WPA3-Personal a WPA2-Personal Pre-Shared Key (PSK) hitelesítés helyébe a Simultaneous authentication of equals (SAE) lép. A PSK-val ellentétben a SAE ellenáll az offline szótáralapú támadásoknak.

Hálózati nevek (SSID: Service Set Identifier)

A vezeték nélküli LAN-hálózatok kialakításakor csoportokat alakítanak ki az interferencia, adatlopás stb. megelőzése érdekében. Ezek a csoportok az "SSID (hálózati nevek)" alapján jönnek létre.



■ Egyéb

HDCP

A digitális jelek eszközök közötti továbbítása során ez a szerzői jogi védelmi technológia titkosítja a jeleket, hogy megakadályozza a tartalom engedély nélküli másolását.

FŐZÓNA

Azt a helyiséget, ahol ez a készülék található, FŐZÓNÁNAK nevezzük.

Párosítás

A párosítás (regisztráció) egy olyan művelet, amely ahhoz szükséges, hogy egy Bluetooth-eszközt Bluetooth segítségével csatlakoztasson ehhez a készülékhez. A párosítás során az eszközök hitelesítik egymást, és téves kapcsolatok előfordulása nélkül tudnak csatlakozni.

A Bluetooth-kapcsolat első használatakor párosítani kell ezt a készüléket és a csatlakoztatandó Bluetooth-eszközt.

Védőáramkör

Ez egy olyan funkció, amely megakadályozza a tápegységen belüli eszközök károsodását, ha bármilyen okból rendellenesség, például túlterhelés, túlfeszültség vagy túlmelegedés lép fel.



Védjegyinformációk



Az Apple, az AirPlay, az iPad, az iPad Air, az iPad Pro és az iPhone az Apple Inc. védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek.

Az "iPhone" védjegyet Japánban az Aiphone K.K. engedélyével használják.

A Works with Apple jelvény használata azt jelenti, hogy a tartozékok úgy tervezték, hogy kifejezetten a jelvényen feltüntetett technológiával működjen, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítményszabványainak.



Az Audyssey Laboratories™ licenc alapján gyártott. Amerikai és külföldi szabadalmak folyamatban. Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic

EQ®, Audyssey Dynamic Volume® és Audyssey LFC™ az Audyssey Laboratories bejegyzett védjegyei.



Az Auro Technologies licencével gyártják.

Az Auro-3D® és a kapcsolódó szimbólumok az Auro Technologies bejegyzett védjegyei. A jelen műben található összes anyag szerzői jogi védelem alatt áll, és nem reprodukálható, terjeszthető, továbbítható, megjeleníthető, publikálható vagy sugározható az Auro Technologies NV vagy - harmadik féltől származó anyagok esetében - az adott tartalom tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül. A tartalom másolatain nem szabad megváltoztatni vagy eltávolítani semmilyen védjegyet, szerzői jogi vagy egyéb megjegyzést.

Auro Technologies: info@auro-technologies.com, telefon +32-(0)-14314343, fax +32-(0)-14321224, www.auro-technologies.com





A Bluetooth® szövegdjegy és a logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a D&M Holdings Inc. által történő bármilyen felhasználásuk licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.



COMPATIBLE WITH



A Dolby Laboratories licencével gyártják.
A Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Vision és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei. Bizalmas, kiadatlan művek. Szerzői jog © 1992-2022 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.



A DTS szabadalmakért lásd: <http://patents.dts.com>. A DTS, Inc. licenc alapján gyártott. A DTS, DTS:X Pro, DTS:X, Virtual:X és a DTS:X logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2021 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.



A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing, LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A HDR10+™ logó a HDR10+ Technologies, LLC védjegye.





Az IMAX Corporation licencével gyártották. Az IMAX® az IMAX Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden jog fenntartva. A DTS szabadalmakért lásd: <http://patents.dts.com>. A DTS, Inc. licenc alapján készült. A DTS, a Symbol, a DTS és a Symbol együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. A Wi-Fi tanúsítvány biztosítja, hogy az eszköz átment a Wi-Fi Alliance által végzett interoperabilitási teszten, amely csoport a vezeték nélküli LAN-eszközök közötti interoperabilitást tanúsítja.



MPEG-H AUDIO

Az MPEG-H TV Audio rendszer logója a Fraunhofer IIS védjegye, és Németországban és más országokban bejegyzett védjegy.





Az App Store® az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett.



A Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye.



Műszaki adatok

■ Audio szekció

oTeljesítményerősítő

Névleges teljesítmény:

Elöl:

150 W + 150 W (8 Ω /ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05 % T.H.D. mellett)

190 W + 190 W (6 Ω /ohm, 1 kHz, 0,7 % T.H.D.)

Központ:

150 W (8 Ω /ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05 % T.H.D. mellett)

190 W (6 Ω /ohm, 1 kHz, 0,7 % T.H.D.) Surround:

150 W + 150 W (8 Ω /ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05 % T.H.D. mellett)

190 W + 190 W (6 Ω /ohm, 1 kHz, 0,7 % T.H.D.)

Surround hátul / Height1 / Height2 / Height3 / Front wide:

150 W + 150 W (8 Ω /ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05 % T.H.D. mellett)

190 W + 190 W (6 Ω /ohm, 1 kHz, 0,7 % T.H.D.)

Dinamikus teljesítmény:

170 W x 2 csatorna (8 Ω /ohm)

280 W x 2 csatorna (4 Ω /ohm)

Kimeneti csatlakozók:

Ω /ohm



0 Analóg

Bemeneti érzékenység:	Kiegyenlített RCA bemenet : 200 mV Kiegyenlített XLR bemenet : 400 mV
Frekvenciaválasz:	+1, -3 dB (Direct üzemmód)
S/N:	102 dB (IHF-A súlyozott, Direct üzemmód)
Torzítás:	(20 Hz - 20 kHz) (Direct üzemmódban)
Névleges kimenet:	Szimmetrikus RCA előkimenet: Szimmetrikus XLR előkimenet: 1,2 V: 2.4 V

0 Digitális

D/A kimenet:	(0 dB lejátszásnál): Névleges kimenet - 2 V Teljes harmonikus torzítás - 0,002 % (1 kHz, 0 dB-en) S/N arány - 110 dB Dinamikus tartomány - 110 dB
Digitális bemenet:	Digitális audiointerfész: Formátum - Digitális audiointerfész

0 Phono equalizer

Bemeneti érzékenység:	2,5 mV
RIAA eltérés:	±(20 Hz és 20 kHz között)
S/N:	74 dB (IHF-A)
Torzítási tényező:	(1 kHz, 3 V)



■ Vezeték nélküli LAN szakasz

Hálózat típusa (vezeték nélküli LAN szabvány): 802.11a/b/g/n/n/ac szabványnak megfelelő: IEEE 802.11a/b/g/n/ac szabványnak megfelelő (Wi-Fi® kompatibilis) ^{z1}

Biztonság: WEP 64 bit, WEP 128 bit
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
WPA3-SAE (AES)

Használt frekvenciatartomány: GHz, 5 GHz

z1 A Wi-Fi® CERTIFIED embléma és a Wi-Fi CERTIFIED On-Product embléma a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.



■ Bluetooth szekció

Kommunikációs rendszer:	Bluetooth specifikáció 4.2 verziója
Átviteli teljesítmény:	Teljesítményosztály: Bluetooth specifikáció 1
Maximális kommunikációs hatótávolság:	z2
Használt frekvenciatartomány:	2,4 GHz
Modulációs séma:	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Támogatott profilok:	Vevő funkció: Vevő funkció A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 Adó funkció A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
Megfelelő codec:	SBC
Átviteli tartomány (A2DP):	20 Hz - 20,000 Hz

z2 A tényleges kommunikációs hatótávolság az olyan tényezők hatásától függően változik, mint az eszközök közötti akadályok, mikrohullámú sütők elektromágneses hullámai, statikus elektromosság, vezeték nélküli telefonok, vételi érzékenység, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, az alkalmazási szoftver stb.



■ Általános

Üzemi **hőmérséklet:** 5 °C - 35 °C
Tápegység: AC 230 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás: 1100 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban:

Készenléti üzemmódok	A menü elemeinek beállítása				Energiafogyasztás
	Hálózati vezérlés (☑ - 247. o.)	Wi-Fi és Bluetooth (☑ - 250. o.)	Frissítés engedélyezése (☑ - 262. o.)	HDMI Pass Through (☑ - 186. o.) / HDMI vezérlés (☑ - 188. o.)	
Normál készenléti állapot	Kikapcsolva Készenléti állapotban	-	Off	Off	0.1 W
Hálózati vezérlés (Bluetooth)	Mindig be van kapcsolva	Wi-Fi:Kikapcsolva / Bluetooth:Bekapcsolva	-	Off	2.0 W
Hálózati vezérlés (Ethernet)	Mindig be van kapcsolva	Wi-Fi:Kikapcsolva / Bluetooth:Kikapcsolva	-	Off	2.0 W
Hálózati vezérlés (Wi-Fi)	Mindig be van kapcsolva	Wi-Fi:Enabled / Bluetooth:Disabled	-	Off	2.0 W
Hálózati vezérlés (Wi-Fi, Bluetooth, CEC)	Mindig be van kapcsolva	Wi-Fi:Enabled / Bluetooth:Enabled	-	Aldatn.	2.5 W
CEC készenlét	Kikapcsolva Készenléti állapotban	-	Off	Aldatn.	0.5 W




RS-232C készenlétben ^z	Kikapcsolva Készenléti állapotban	-	Off	Off	0.5 W
-----------------------------------	---	---	-----	-----	-------

^z Amikor ez a készülék készenléti üzemmódban van, a külső vezérlőből a készülék RS-232C csatlakozóján keresztül készenléti parancsot küldve.

A fejlesztés érdekében a specifikációk és a tervezés előzetes értesítés nélkül változhatnak.



■ Méretek (egység: mm)

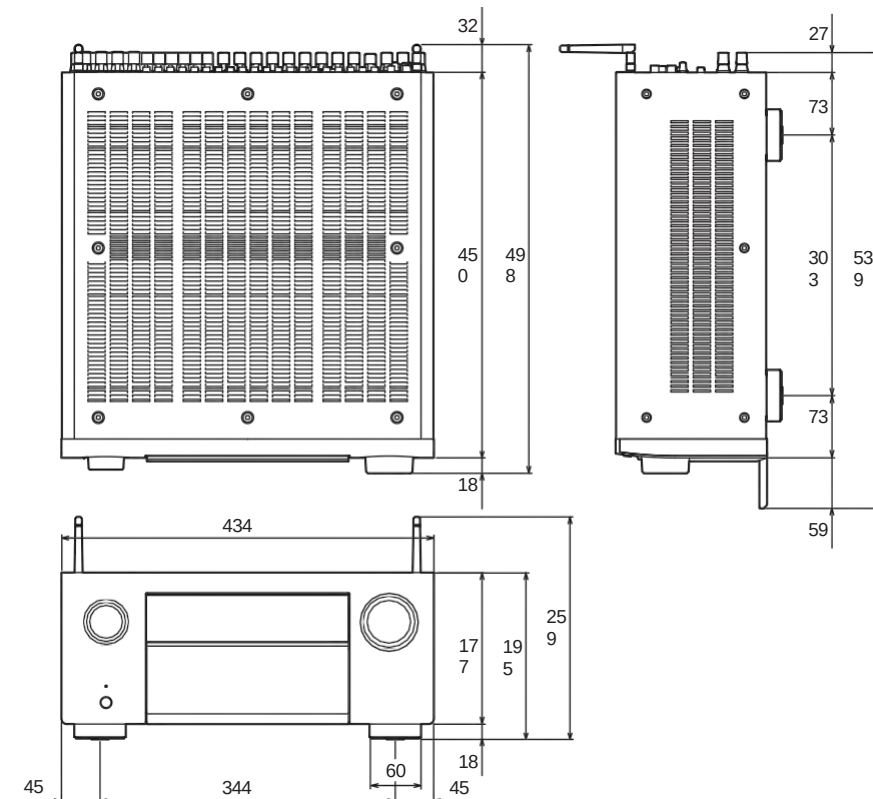

■ Súly : 32.0 kg

Index

Számok

11.1-csatornás	53
13.1-csatornás	56
15.1-csatornás	59
17.1-csatornás	60
3D	298
4K/8K	298
5.1 csatornás.....	47
7.1-csatornás	48
9.1-csatornás	50

A

AirPlay	113
Minden zóna sztereó	125
Hangformátumok	300, 304, 306, 307
Hangbeállítások	164, 170
Audyssey Dynamic EQ®	317
Audyssey Dynamic Volume®.....	317
Audyssey LFC™	317
Audyssey MultEQ® XT32	317
Audyssey beállítások.....	181, 204
Audyssey Sub EQ HT™	203
Audyssey® beállítása	202
Automatikus hang üzemmód	130
Automatikus készenlét.....	255

B

Bi-amp	61
Bluetooth-eszköz	92
Blu-ray Disc lejátszó.....	75, 86

Kábel

Kábel.....	73
------------	----

D

Közvetlen hang mód	135
Megjelenítés.....	22
Dolby Atmos	318
Dolby hang mód.....	131, 319
DTS hang mód	132, 320
DVD lejátszó	75, 86

E

ECO üzemmód	252
Külső vezérlőeszköz	81



▼ F

Firmware frissítés	261
Előlap	18

▼ G

Játékkonzol	76
Általános beállítások	167, 252

▼ H

HDCP	301
HDMI vezérlés	141, 188
HEOS számla	105, 251
HEOS kedvencek	118

▼ I

Bemenet hozzárendelése	197
Bemeneti beállítások	165, 197
Bemeneti forrás	85
Internetes rádió	98

▼ L

Hallgatási pozíció	202
--------------------------	-----

▼ M

Menü térkép	164
Muting	86

▼ N

NAS	100
Hálózati beállítások	243

▼ O

Eredeti hang mód	134
------------------------	-----

▼ P

Párosítás	92, 93
PC	100
PCM többcsatornás hangmód	134
Védőáramkör	327
Tiszta közvetlen	130

▼ Q

Sorban állás	88, 101, 108
Gyors kiválasztás plusz	144





R

Hátsó panel	24
Távírányító egység	28
Gyári beállítások visszaállítása	295
Hálózati beállítások visszaállítása	296
Restaurátor	179



S

Műholdas tuner	73
Set-top box	73
Beállítási asszisztens	168
Alvás időzítő	142
Hang üzemmód	128
Hangszóró csatlakoztatása	38
Hangszóró beállítások	165, 202
Spotify	116
Sztereó hang mód	135



T

Tippek	271
Hibaelhárítás	273
TV	70, 71



U

USB memóriaeszköz	78, 87
-------------------------	--------



V

Videó kiválasztása	124
Videó beállítások	164, 186
Kötet	86, 120



W

Webes vezérlés	151
Wi-Fi beállítások	244
Vezetékes LAN	79, 243
Vezeték nélküli LAN	80, 244



Z

ZÓNA2/ZÓNA3	65, 155
-------------------	---------





**Importőr és forgalmazó: Horn Distribution
S.A. Kurantów Str. 34, 02-873 Varsó,
Lengyelország**

További hasznos információkat találhat a termékről, amelyhez ez a
kézikönyv tartozik, a forgalmazó weboldalán a következő címen

www.horn.eu

DENON®

www.denon.com

3520 10850 00AD

©2022 Sound United. Minden Jog Fenntartva.

Előzetes értesítés nélkül változhat.
Minden jog fenntartva. Horn Distribution S.A.