

DENON[®]

AVR-S670H

INTEGRÁLT HÁLÓZATI AV-VEVŐ

Használati útmutató



Tartozékok	8
Az elemek behelyezése	9
A távirányító működési tartománya	9
Jellemzők	10
Kiváló minőségű hang	10
Nagy teljesítmény	10
Könnyű kezelhetőség	14
Alkatrésznevek és funkciók	15
Előlap	15
Megjelenítés	18
Hátsó panel	20
Távirányító egység	23

Kapcsolatok

Hangszóró telepítés	27
Hangszórók csatlakoztatása	29
A hangszórók csatlakoztatása előtt	29
Hangszórók csatlakoztatása a hangszóró csatlakozókhoz	32
5.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása	33

TV csatlakoztatása	34
Csatlakozás 1 : HDMI csatlakozóval felszerelt TV és kompatibilis az ARC / eARC rendszerrel	35
Csatlakozás 2 : HDMI csatlakozóval felszerelt TV és nem kompatibilis az ARC / eARC rendszerrel	36
Lejátszóeszköz csatlakoztatása	37
Set-top box csatlakoztatása (műholdas tuner/kábel TV)	38
Médialejátszó csatlakoztatása	39
Blu-ray Disc-lejátszó vagy DVD-lejátszó csatlakoztatása	40
8K-val kompatibilis játékkonzol vagy lejátszó eszköz csatlakoztatása	41
Lemezjátszó csatlakoztatása	42
USB-memóriaeszköz csatlakoztatása az USB-porthoz	43
FM/AM antennák csatlakoztatása	44
Csatlakozás otthoni hálózathoz (LAN)	46
Vezetékes LAN	46
Vezeték nélküli LAN	47
A tápkábel csatlakoztatása	48



Lejátszás

Alapvető működés	50
A készülék bekapcsolása	50
A bemeneti forrás kiválasztása	50
A hangerő beállítása	51
A hang ideiglenes kikapcsolása (némítás)	51
Blu-ray Disc lejátszó/DVD lejátszó lejátszása	51
USB-memóriaeszköz lejátszása	52
USB-memóriaeszközön tárolt fájlok lejátszása	53
Zenehallgatás Bluetooth-eszközön	56
Zenelejátszás Bluetooth-eszközzel	57
Párosítás más Bluetooth-eszközökkel	58
Újracsatlakozás ehhez a készülékhez egy Bluetooth-eszközzel	59
Hanghallgatás Bluetooth fejhallgatón	60
Hanghallgatás Bluetooth fejhallgatón	61
A Bluetooth fejhallgató hangerejének beállítása	62
Újracsatlakozás Bluetooth fejhallgatóhoz	62
Bluetooth-fejhallgatók leválasztása	63

FM/AM adások hallgatása	64
FM/AM adások hallgatása	65
Ráhangolás a frekvencia megadásával (Direct Tune)	67
RDS keresés	67
PTY keresés	68
TP keresés	69
Rádió szöveg	69
A hangolási mód megváltoztatása (Tune Mode)	70
Állomások hangolása és automatikus előbeállítása (Auto)	
Előre beállított memória)	70
Az aktuális műsorszóró állomás előbeállítása (Előre beállított memória)	71
Előre beállított állomások hallgatása	71
Adjon meg egy nevet az előre beállított műsorszóró állomásnak (Preset Name).	72
Előre beállított adók kihagyása (Preset Skip)	73
Előre beállított ugrás törlése	74
Internetes rádióhallgatás	75
Internetes rádióhallgatás	76
PC-n vagy NAS-on tárolt fájlok lejátszása	77
PC-n vagy NAS-on tárolt fájlok lejátszása	78
A HEOS alkalmazás beszerzése	81
HEOS számla	82
Lejátszás streaming zenei szolgáltatásokból	83
Ugyanazt a zenét hallgatni több szobában	86



AirPlay funkció	90
Dalok lejátszása iPhone, iPod touch vagy iPad készülékről	91
iTunes zenék lejátszása ezzel a készülékkel	91
Egy dal lejátszása iPhone-ról, iPod touch-ról vagy iPad-ről több szinkronizált eszközök (AirPlay 2)	92
Spotify Connect funkció	93
Spotify zenék lejátszása ezzel a készülékkel	93
Kényelmi funkciók	94
HEOS Kedvencek lejátszása	95
Hozzáadás a HEOS kedvencekhez	96
HEOS kedvencek törlése	96
A párbeszéd és az énekhangok hallhatóságának beállítása (Dialog Enhancer)	96
Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)	97
A hangszín beállítása (Tone)	98
A hangkésleltetés beállítása (Audio Delay)	99
A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)	100

Hangmód kiválasztása	101
Hangmód kiválasztása	102
Közvetlen lejátszás	103
Pure Direct lejátszás	104
Automatikus surround lejátszás	104
A hangüzemmód-típusok leírása	105
Az egyes bemeneti jelekhez kiválasztható hangmódok	108
HDMI vezérlő funkció	111
Beállítási eljárás	111
Alvásidőzítő funkció	112
Az alvásidőzítő használata	113
Gyors kiválasztás plusz funkció	114
A beállítások meghívása	115
A beállítások módosítása	116
Panelzár funkció	117
Minden billentyűgombos művelet letiltása	117
A VOLUME kivételével minden gombműködés letiltása	117
A panelzár funkció törlése	118



Távoli zár funkció	119
A távirányító érzékelő funkciójának letiltása	119
A távérzékelő funkció engedélyezése	119
Web vezérlő funkció	120
A készülék vezérlése webes vezérléssel	120

Beállítások

Menü térkép	122
Menü műveletek	127
Audio	128
Subwoofer szint beállítása	128
Surround paraméter	128
Restaurátor	134
Kötet	135
Audyssey®	136
Grafikus EQ	138

Videó	140
HDMI beállítás	140
HDMI Upscaler	144
Képernyőn megjelenő kijelző	145
Képernyővédő	146
4K/8K jelformátum	146
HDCP beállítása	148
Bemenetek	149
Bemenet hozzárendelése	149
Forrás átnevezése	152
Források elrejtése	152
Forrásszint	152
Hangszórók	153
Audyssey® beállítása	153
A hangszóróbeállítások elvégzése (Audyssey® Setup)	155
Hibaüzenetek	160
Audyssey® Setup beállítások lekérése	161



Kézi beállítás	162
Hangszóró elrendezés	162
Elöl/középen/környezetben	162
mélynyomó	163
Terminál konfiguráció megtekintése 163 Távolságok	163
Szintek	164
Crossoverek	165
Haladó	165
Subwoofer kimenet	166
Aluláteresztő szűrő	167
Hálózat	168
Információ	168
Kapcsolat	168
Wi-Fi beállítása	169
Beállítások	171
Hálózati vezérlés	172
Barátságos név	173
Diagnosztika	173
AirPlay	174
Spotify Connect	175
Wi-Fi és Bluetooth	175

HEOS	176
Ön nem jelentkezett be	176
Ön már bejelentkezett	176
Általános	177
Nyelv	177
Használati útmutató	177
ECO	177
Bluetooth adó	181
Gyors kiválasztás	182
Elülső kijelző	182
Firmware	183
Információ	185
Felhasználási adatok	187
Mentés és betöltés	187
Beállítás zár	188
Reset	188



Tippek

Tippek	190
Hibaelhárítás	192
A tápegység nem kapcsol be / A tápegység kikapcsol.	193
A műveletek nem végezhetők el a távirányítóval	194
A készülék kijelzője nem mutat semmit	194
Nem jön ki hang	195
A kívánt hang nem jön ki	196
A hang megszakad vagy zaj keletkezik	199
A TV-n nem jelenik meg videó	200
A menüképernyő nem jelenik meg a TV-n	201
A televízióban megjelenő menüképernyő és műveleti tartalmak színe eltér a normál szintől.	201
Az AirPlay nem játszható le	202
Az USB memóriaeszközök nem játszhatók le	203
Bluetooth nem játszható le	204
Az internetes rádiót nem lehet lejátszani	206
A PC-n vagy NAS-on lévő zenefájlok nem játszhatók le	207
Különböző online szolgáltatások nem játszhatók le	208
A HDMI Control funkció nem működik	208
Nem tud csatlakozni egy vezeték nélküli LAN-hálózathoz	209
Hibaüzenetek frissítése	210

Gyári beállítások visszaállítása	211
Hálózati beállítások visszaállítása	212
Gyári visszaállítás	213

Függelék

A HDMI-ről	214
A videojelek és a TV-kimenet közötti kapcsolat	218
USB-memóriaeszközök lejátszása	220
Bluetooth-eszköz lejátszása	221
PC-n vagy NAS-on mentett fájl lejátszása	222
Internetes rádió lejátszása	223
Személyes memória plusz funkció	223
Utolsó funkció memória	223
Hangmódok és csatornakimenet	224
Hangmódok és surround paraméterek	225
A bemeneti jelek típusai és a hozzájuk tartozó hangmódok	228
A kifejezések magyarázata	229
Védjegyinformációk	237
Műszaki adatok	239
Audio szekció	239
Tuner szakasz	241
Vezeték nélküli LAN szakasz	241
Bluetooth szekció	242
Általános	243
Index	245








Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Denon terméket.

A megfelelő működés biztosítása érdekében a termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Miután elolvasta ezt a kézikönyvet, feltétlenül őrizze meg a későbbi használatra.


Tartozékok

Ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek a termékkel együtt vannak-e szállítva.


				
Gyorsindítási útmutató	Biztonsági utasítások	Övintézkedések az akkumulátorok használatával kapcsolatban	A rádióval kapcsolatos megjegyzések	Kábelcímkék
				
Tápkábel	FM beltéri antenna	AM hurokantenna	Hangkalibrálás mikrofon	Hangkalibrálás mikrofonállvány
				
Távírányító egység (RC-1258)	2x R03/AAA akkumulátor			

Az elemek behelyezése

1 Távolítsa el a hátsó fedelet a nyíl irányába, és vegye le.

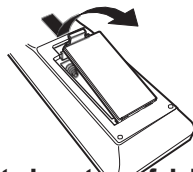

2 Helyezze be a két elem megfelelően az elemtartóba a jelzett módon.

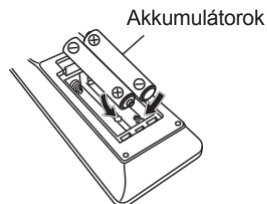


3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

MEGJ EGYZÉ S

- 0 Az akkumulátor folyadékának károsodását vagy szivárgását megakadályozandó:
 - 0 Ne használjon új akkumulátort a réggel együtt.
 - 0 Ne használjon két különböző típusú akkumulátort.
- 0 Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha azt h o s s z a b ideig nem használja.
- 0 Ha az elemfolyadék szivárog, óvatosan törölje le a folyadékot az elemtartó belsejéről, és helyezzen be új elemeket.

A távirányító működési tartománya

A távvezérlő egységet működtetés közben irányítsa a távérzékelőre.

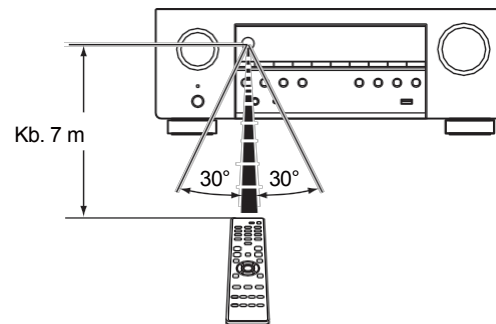

Jellemzők


Kiváló minőségű hang

0 Erőteljes 5 csatornás erősítő a legújabb házi mozi specifikációkkal

Az összes csatornán diszkrét nagyáramú erősítővel rendelkező egység csatornánként 75 wattos nagy teljesítményt nyújt (8 Ω /ohm, 20 Hz - 20 kHz, T.H.D.: 0,08 %, 2ch. meghajtás). Az alacsony impedanciájú meghajtók működési stabilitást biztosítanak a hangszórók széles skálájához, és kiegyensúlyozott, tónusos hangzást eredményeznek. Frissítse fel az otthoni mozi szórakoztatással kapcsolatos elvárásait.

Nagy teljesítmény

0 8K 60Hz bemenet/kimenet támogatott




A 8K Ultra HD (nagy felbontású) használatakor a videójelek be- és kimeneti sebessége 60 képkocka/másodperc (60p). Ha 8K Ultra HD és 60p videójel bemenettel kompatibilis TV-hez csatlakoztatjuk, akkor a csak nagy felbontású képeken elérhető realizmus érzetét élvezhetjük, még a gyorsan mozgó videók megtekintésekor is.

Ez a készülék támogatja a HDR-tartalmak széles skáláját, így még nagyobb felbontású videót biztosít.

0 HDCP 2.3

Ez a készülék kompatibilis a HDCP 2.3 szerzői jogi védelmi szabványnak megfelelően.

0 Digitális videoprocesszor 1080p / 4K felskálázása 8K-ra

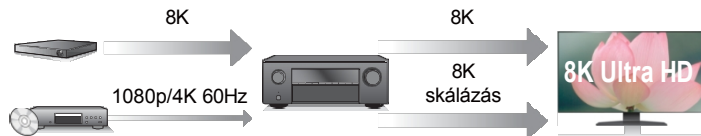


Ez a készülék 8K videó felskálázási funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi az 1080p/4K videó 8K (7680 × 4320 pixel) felbontású kimenetét HDMI-n keresztül. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egyetlen HDMI-kábellel csatlakoztatható legyen egy TV-hez, és nagyfelbontású képet produkáljon bármilyen videóforráshoz.

0 eARC (Enhanced Audio Return Channel) funkció kompatibilitás

Az eARC funkció kompatibilis a hagyományos ARC funkcióval kompatibilis audioformátumokkal a többcsatornás lineáris PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD és más audioformátumokon kívül, amelyeket a hagyományos ARC funkció nem tud továbbítani.


Emellett az eARC funkcióval kompatibilis televízióhoz való csatlakoztatás lehetővé teszi a televízióról lejátszott audiotartalmak jobb minőségű surround lejátszását.

0 HDMI-csatlakozás lehetővé teszi a különböző digitális AV-eszközök csatlakoztatását (6 bemenet, 1 kimenet).

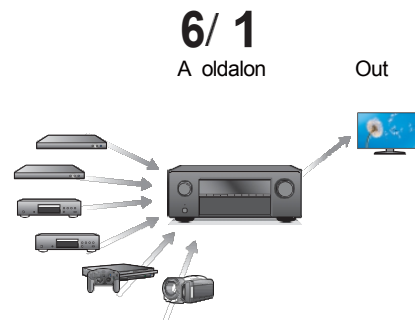

Ez a készülék 6 HDMI bemenettel és 1 HDMI kimenettel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a különböző HDMI-kompatibilis eszközök, például Blu-ray Disc-lejátszók, játékkonzolok és HD videokamerák csatlakoztatását.

- 0 **A készülék a hálózati funkciók, például az internetes rádió stb. mellett AirPlay® funkcióval is fel van szerelve (v 90. o.).**

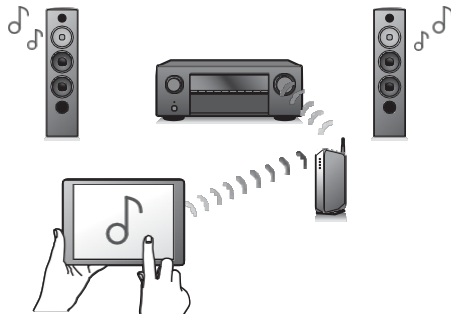

A tartalmak széles skáláját élvezheti, beleértve az internetes rádióhallgatást, a számítógépen tárolt hangfájlok lejátszását. Ez a készülék támogatja az Apple AirPlay funkciót is, amellyel iPhone®, iPad®, iPod touch® vagy iTunes® készülékről streamelheti zenei könyvtárát.

- 0 **Támogatja az AirPlay 2® vezeték nélküli audiót**


Több AirPlay 2 kompatibilis eszköz/hangszóró szinkronizálása egyidejű lejátszáshoz.

Ez a készülék támogatja az AirPlay 2-t, és iOS 11.4 vagy újabb verziószámot igényel.

- 0 **DSD és FLAC fájlok lejátszása USB-n és hálózaton keresztül**

Ez a készülék támogatja a nagy felbontású audioformátumok, például a DSD (5,6 MHz) és a 192 kHz-es FLAC fájlok lejátszását. A nagy felbontású fájlok kiváló minőségű lejátszását biztosítja.

- 0 **Vezeték nélküli kapcsolat Bluetooth eszközökkel könnyen megvalósítható (v 56. o.)**

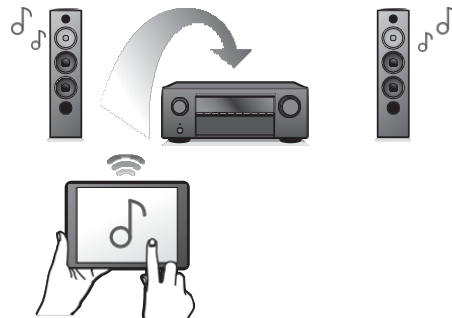


A zenét egyszerűen, vezeték nélkül csatlakoztathatja okostelefonjához, táblagépjéhez, számítógépéhez stb.

Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása

Ez a készülék képes a Bluetooth átvitelére, így vezeték nélkül élvezheti a hangot a Bluetooth fejhallgatón keresztül.


A lejátszás történhet a csatlakoztatott hangszórók és Bluetooth fejhallgatók egyidejű használatával, vagy csak a Bluetooth fejhallgatók használatával.

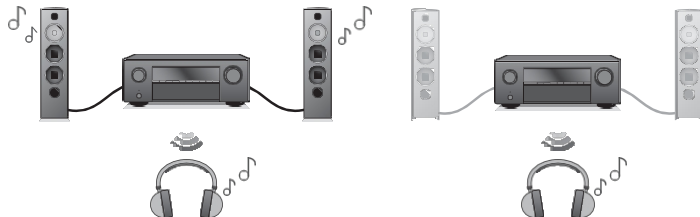

Energiatakarékos kialakítás

Ez a készülék ECO üzemmód funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi a zene és a filmek élvezetét, miközben csökkenti az energiafogyasztást a használat során, valamint automatikus készenléti funkcióval, amely automatikusan kikapcsolja az áramellátást, amikor a készülék nincs használatban. Ez segít csökkenteni a felesleges energiafelhasználást.


Kompatibilis a "Denon AVR Remote" Appz alkalmazással a készülék alapvető műveleteinek elvégzéséhez iPad, iPhone vagy Android™ eszközökkel (Google, Amazon Kindle Fire).

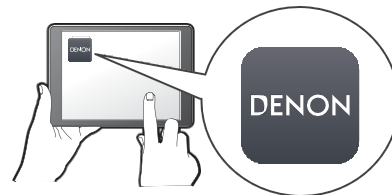

A Denon AVR Remote alkalmazással teljes mértékben vezérelheti ezt a készüléket, valamint hozzáférhet a beállítási menüjéhez a részletes beállításokhoz telefonjáról vagy táblagépről. A "Denon AVR Remote" alkalmazás gyors hozzáférést biztosít a vevőegység állapotjelzőjéhez, az opciós menükhöz, a Denon Blu-ray Disc lejátszó vezérléséhez és az online használati útmutatóhoz is az Ön kényelme érdekében.

z Töltse le a megfelelő "Denon AVR Remote" alkalmazást iOS vagy Android készülékére. Ezt a készüléket ugyanahhoz a LAN-hoz vagy Wi-Fi (vezeték nélküli) LAN) hálózathoz, amelyhez az iPad, iPhone vagy Android™ csatlakozik.

0 A HEOS streaming zenét biztosít kedvenc online zenei forrásaiból

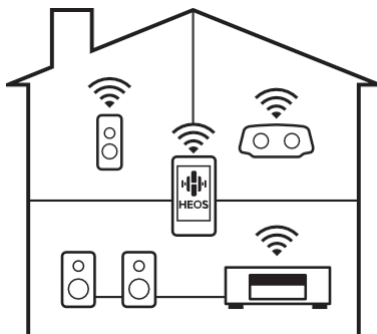

HEOS vezeték nélküli többszobás hangrendszer, amely lehetővé teszi, hogy kedvenc zenéit bárhol és bárhonnán élvezhesse otthonában. A meglévő otthoni hálózat és a HEOS App (elérhető iOS, Android és Amazon készülékekre) használatával felfedezheti, böngészheti és lejátszhatja a zenét saját zenei könyvtárából vagy számos online streaming zenei szolgáltatásból.

Ha több, beépített HEOS-szal rendelkező termék csatlakozik ugyanahhoz a hálózathoz, akkor csoportosíthatók, hogy ugyanazt a zenét játsszák le egyszerre az összes terméken, vagy különböző zenéket játszanak le mindegyik terméken.

Könnyű kezelhetőség

0 A "Setup Assistant" könnyen követhető beállítási utasításokat biztosít

Először válassza ki a nyelvet, amikor a rendszer kéri. Ezután egyszerűen kövesse a TV képernyőjén megjelenő utasításokat a hangszórók, a hálózat stb. beállításához.


0 Könnyen használható grafikus felhasználói felület

Ez a készülék grafikus felhasználói felülettel van felszerelve a jobb kezelhetőség érdekében.




Alkatrésznevek és funkciók

Előlap

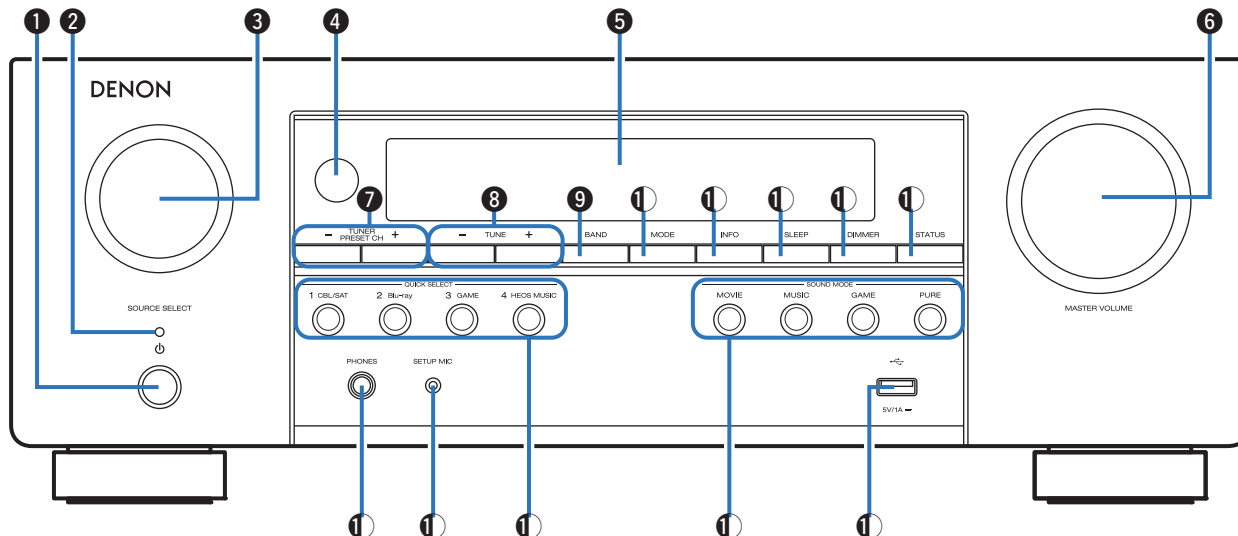

A részleteket lásd a következő oldalon.

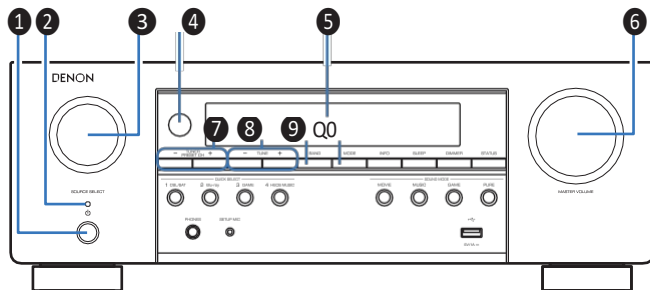**1 Bekapcsoló gomb (X)**

A készülék be- és kikapcsolására szolgál (készletli állapot). (v 50. o.)

B Tápellátás

A tápellátás állapotának megfelelően a következőképpen világít:

- zöld: Bekapcsolva
- Ki: Normál készletli állapot
- piros:
 - Ha a "HDMI Pass Through" beállítása "Be" (v. 140. oldal)
 - Ha a "HDMI-vezérlés" beállítása "Be" (v. 142. o.)
 - Ha a "Hálózati vezérlés" beállítása "Mindig be" (v. 172. o.)

3 SOURCE SELECT gomb

Ez választja ki a bemeneti forrást. (v 50. o.)

D Távwézelő érzékelő

Ez fogadja a jeleket a távirányító egységtől. (v 9. o.)

E kijelző

Ez különböző információkat jelenít meg. (v 18. o.)

F MASTER VOLUME gomb

Ezzel beállítható a hangerőszint. (v 51. o.)

G Tuner előre beállított csatorna gombok (TUNER PRESET CH +, -)

Ezek előre beállított műsorszóró állomásokat választanak ki. (v 71. o.)

H Hangolás fel / hangolás le gombok (TUNE +, -)


Válassza ki az FM adást vagy az AM adást. (v 65. o.)

I Sávválasztó gomb (BAND)

Ez kapcsolja a vételi sávot. (v 65. o.)

4 Hangolási mód kiválasztó gomb (MODE)

Ezzel átkapcsolja a hangolási módot. (v 70. o.)

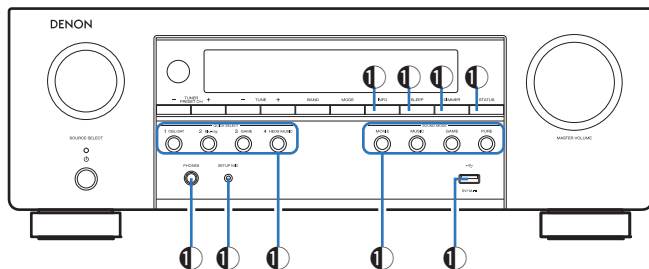

K Információ gomb (INFO)

Ez megjeleníti az állapotinformációkat a TV képernyőjén. (v 186. o.)

L SLEEP gomb

Ez állítja be az alvásidőzítőt. (v 112. o.)

M DIMMER gomb

Minden egyes megnyomásával átkapcsolja a kijelző fényerejét. (v 182. o.)

N STATUS gomb

Minden egyes megnyomásával átkapcsolja a kijelzőn megjelenő állapotinformációkat.

O Fejhallgató-csatlakozó (PHONES)

Ezt a fejhallgató csatlakoztatására használják.

Ha a fejhallgatót ebbe a csatlakozóba csatlakoztatja, a csatlakoztatott hangszórókból vagy a SUBWOOFER csatlakozókból többé nem fog hangjelzés érkezni.

MEGJ EGYZÉ S

O A halláskárosodás megelőzése érdekében ne emelje túlságosan a hangerőt, amikor a fejhallgató.

P SETUP MIC csatlakozó

A mellékelt hangkalibrációs mikrofon csatlakoztatására szolgál. (v 156. o.)

Q QUICK SELECT gombok

A gombok bármelyikének egyetlen megnyomásával előhívhatja az egyes gombokhoz regisztrált különböző beállításokat, például a bemeneti forrást, a hangerőszintet és a hangmód beállításait. (v 114. o.)


R SOUND MODE gombok

Ezek választják ki a hangmódot. (v 101. o.)

S USB-port (T)

USB-tárolók (például USB-memóriaeszközök) csatlakoztatására szolgál. (v 43. o.)

Megjelenítés

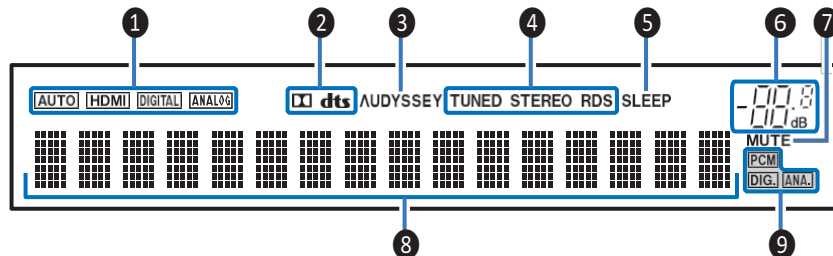

1 Bemeneti üzemmódjelzők

Ezek az egyes bemeneti források audio bemeneti üzemmód beállításainak megfelelően világítanak. (✓ 151. o.)

B Dekóderjelzők

Ezek akkor világítanak, ha Dolby vagy DTS jelek vannak bemeneten, vagy ha a Dolby vagy DTS dekóder fut.

3 Audyssey® kijelző

Világít, ha a "MultEQ®", a "Dynamic EQ" vagy a "Dynamic Volume" van beállítva. (✓ 136. o.)

D A tuner vételi módjának kijelzői


Ezek a vételi feltételeknek megfelelően világítanak, ha a bemeneti forrás "Tuner" értékre van állítva.

TUNED: Világít, ha az adás megfelelően be van hangolva.

STEREO: Világít, ha FM sztereó adásokat fogad. **RDS:** RDS adások vételekor világít.

E Alvásidőzőtő kijelző

Ez világít, amikor az alvó üzemmód van kiválasztva. (v 112. o.)

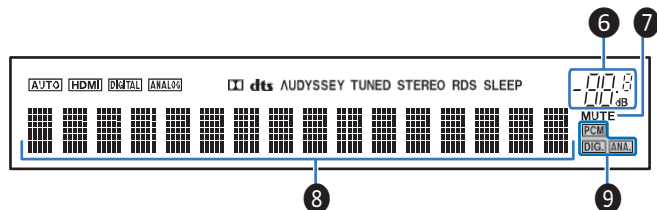**F Hangerőjelző****G MUTE kijelző**

Ez villog, miközben a hang el van némítva. (v 51. o.)


H Információs kijelző

Itt jelenik meg a bemeneti forrás neve, a hangmód, a beállítási értékek és egyéb információk.

I Bemeneti jelzőjelek


A bemeneti jelnek megfelelő jelzőfény világít. (v 151. o.)

Hátsó panel

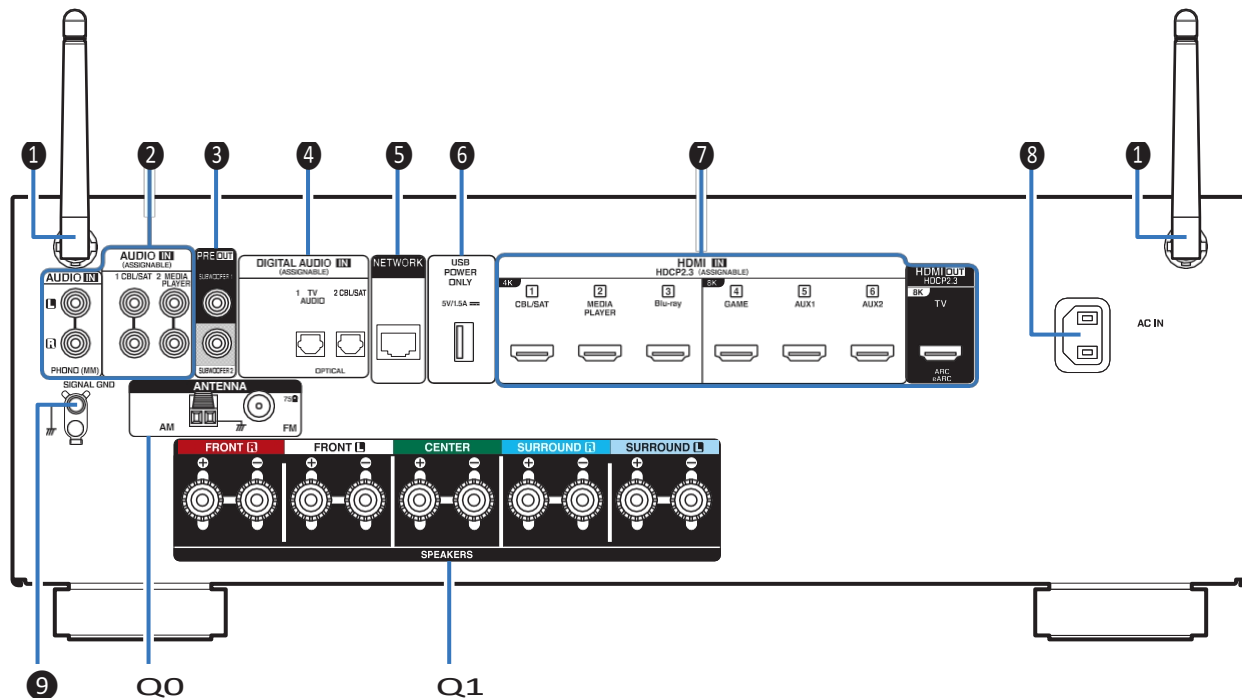

A részleteket lásd a következő oldalon.




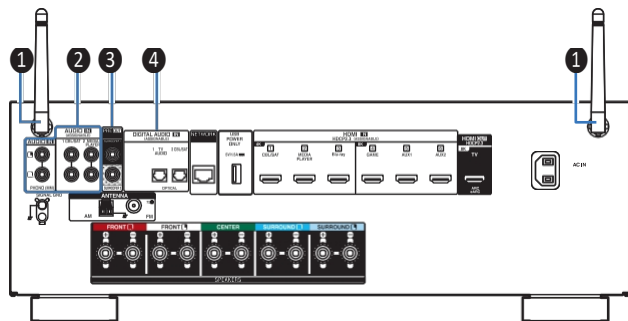

❶ Rúdantennák Bluetooth/vezeték nélküli LAN-hoz

Állítsa ezt az antennt függőlegesen, ha vezeték nélküli LAN-on keresztül csatlakozik egy hálózathoz, vagy ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik egy kézi eszközhöz.

(✓ 47. o.)

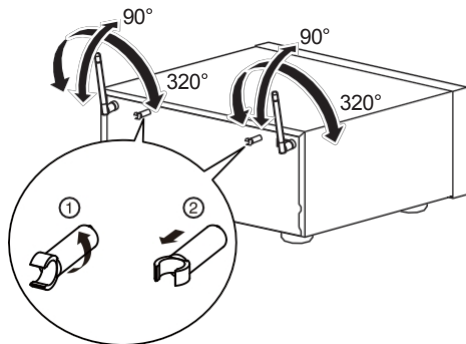

○ Az antennakapocs eltávolítható a hátlapról.

❶ Fordítsa az antennakapcsot 90 fokkal balra.

○ Húzza ki az antennakapcsot maga felé.

○ Az antennacsíptetőre a készülék szállításakor van szükség. Tartsa biztonságos helyen.

○ Szerelje fel az antennakapcsot az eltávolítás lépéseit fordítva követve.

B Analóg audiocsatlakozók (AUDIO)

Analóg audiocsatlakozókkal felszerelt eszközök csatlakoztatására szolgál.

○ "Set-top box csatlakoztatása (műholdas tuner/kábel TV)" (v 38. o.)

○ "Médialejátszó csatlakoztatása" (v 39. o.)

○ "Lemezjátszó csatlakoztatása" (v 42. o.)

❷ PRE OUT csatlakozók

Beépített erősítővel rendelkező mélynyomó csatlakoztatására szolgál. (v 30. o.)


D Digitális audiocsatlakozók (DIGITAL AUDIO)

Digitális audiocsatlakozókkal felszerelt eszközök csatlakoztatására szolgál.

○ "Csatlakozás 2 : HDMI-csatlakozóval felszerelt és az ARC / eARC funkcióval nem kompatibilis TV" (✓ 36. o.)

○ "Set-top box csatlakoztatása (műholdas tuner/kábel TV)" (v 38. o.)



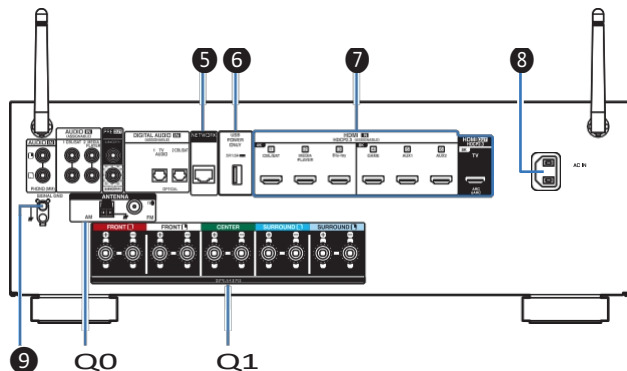

E HÁLÓZAT csatlakozó

Vezetékes LAN-hálózathoz való csatlakozáskor a LAN-kábelhez való csatlakoztatásra szolgál. (✓ 46. o.)

F USB-port (TÁMOGATÁS)

Használható streaming médialejátszók stb. működtetésére.



- 0 Használja a készülékhez mellékelte hálózati adaptert, ha 5 V/1,5 A vagy annál nagyobb feszültségű tápellátásra van szükség.
- 0 Csatlakoztassa az előlapon található USB-porthoz, hogy lejátszhassa az USB-memóriaeszközlől származó tartalmakat.

G HDMI csatlakozók

HDMI-csatlakozóval ellátott eszközök csatlakoztatására szolgál.

- 0 "Csatlakozás 1 : HDMI-csatlakozóval felszerelt és ARC / eARC-kompatibilis TV" (✓ 35. o.)
- 0 "Csatlakozás 2 : HDMI-csatlakozóval felszerelt és az ARC / eARC funkcióval nem kompatibilis TV" (✓ 36. o.)
- 0 "Set-top box csatlakoztatása (műholdas tuner/kábel TV)" (v 38. o.)
- 0 "Médialejátszó csatlakoztatása" (v 39. o.)
- 0 "Blu-ray Disc-lejátszó vagy DVD-lejátszó csatlakoztatása" (v 40. o.)
- 0 "8K-val kompatibilis játékkonzol vagy lejátszó eszköz csatlakoztatása" (✓ 41. o.)

H AC bemenet (AC IN)

A tápkábel csatlakoztatására szolgál. (v 48. o.)

I SIGNAL GND csatlakozó

A lemezjátszó földkábelének csatlakoztatására szolgál. (v 42. oldal)

④ FM/AM antenna csatlakozók (ANTENNA)

FM antennák és AM hurokantennák csatlakoztatására szolgál. (v 44. o.)

K Hangszóró csatlakozók (SPEAKERS)


Hangszórók csatlakoztatására szolgál. (v 29. o.)

MEGJ EGYZÉ S

- 0 Ne érintse meg a hátlapon lévő csatlakozók belső csapjait. Az elektrosztatikus kisülés maradandó károsodást okozhat a készülékben.



Távírányító egység

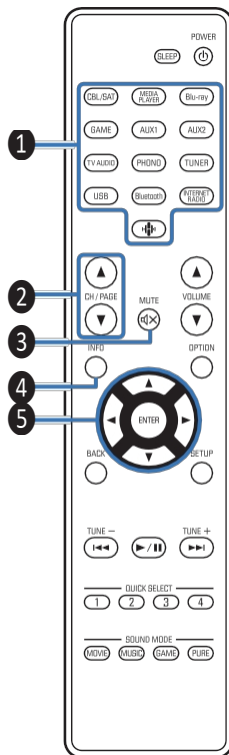

1 Bemeneti forrás kiválasztó gombok

Ezek választják ki a bemeneti forrást. (v 50. o.)

B Csatorna/oldal kereső gombok (CH/PAGE dő)

Ezek az előbeállításokhoz regisztrált rádióállomások kiválasztása vagy az oldalak váltása. (v 71. o.)

6 MUTE gomb =

Ez elnémítja a kimeneti hangot. (v 51. o.)


D Információ gomb (INFO)

Ez megjeleníti az állapotinformációkat a TV képernyőjén. (v 186. o.)

E kurzor gombok

Ezek a kiválasztott tételek.

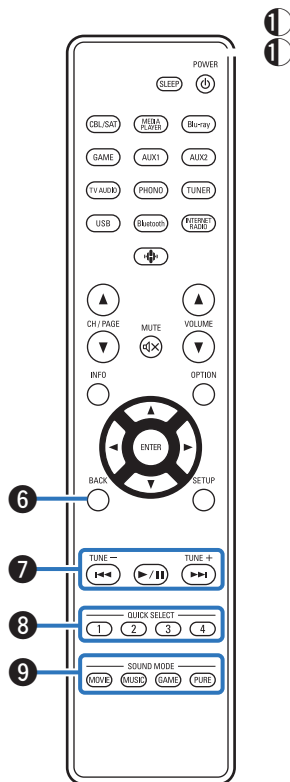

**F BACK gomb**

Ezzel visszatér az előző képernyőre.

G Rendszer gombok

Ezek a lejátszással kapcsolatos műveleteket hajtanak végre.

Hangolás fel / hangolás le gombok (TUNE +, -)

Ezek az FM- vagy AM-műsorszórást választják. (v 65. o.)

H QUICK SELECT gombok (1-4)

Ezek az egyes gombokhoz regisztrált beállításokat hívják elő, például a bemeneti forrás, a hangerőszint és a hangmód beállításait. (v 114. o.)

I SOUND MODE gombok

Ezek választják ki a hangmódot. (v 101. o.)


④ Távvezérlő jeladó

Ez továbbítja a távvezérlő egység jeleit. (v 9. oldal)

K SLEEP gomb

Ez állítja be az alvásidőzítőt. (v 112. o.)

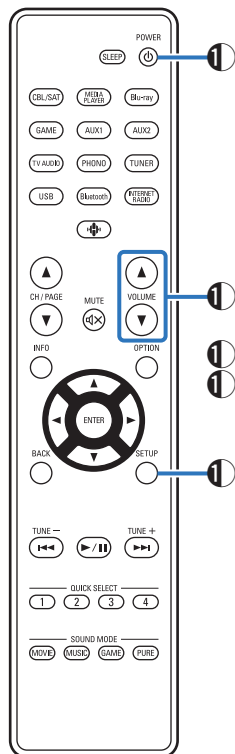

**L POWER gomb (X)**

Ez kapcsolja be/kikapcsolja a készüléket. (v 50. o.)

M VOLUME gombok (df)

Ezek a hangerőszintet állítják be. (v 51. o.)

N OPTION gomb

Ezzel megjelenik az opciós menü a TV-képernyőn.

O ENTER gomb

Ez határozza meg a kiválasztást.

P SETUP gomb

Ez megjeleníti a menüt a TV képernyőjén. (v 127. o.)



■ Tartalomjegyzék

Hangszóró telepítés	27
Hangszórók csatlakoztatása	29
TV csatlakoztatása	34
Lejátszóeszköz csatlakoztatása	37
USB-memóriaeszköz csatlakoztatása az USB-porthoz	43
FM/AM antennák csatlakoztatása	44
Csatlakozás otthoni hálózathoz (LAN)	46
A tápkábel csatlakoztatása	48

MEGJ

- 0 **FIGYELJ** Csatlakoztassa a tápkábelt, amíg minden csatlakoztatás be nem fejeződött. Ha azonban a "Setup Assistant" fut, kövesse a "Setup Assistant" (a különálló "Gyorsindítási útmutató" 9. oldala) képernyőjén található utasításokat a csatlakoztatások elvégzéséhez. (A "Setup Assistant" működése közben a bemeneti/kimeneti csatlakozók nem vezetnek áramot.)
- 0 Ne kösse össze a tápkábeleket a csatlakozókábelekkel. Ez zajt okozhat.


■ Csatlakozásokhoz használt kábelek

Biztosítsa a szükséges kábeleket a csatlakoztatni kívánt eszközöknek megfelelően.

Hangszóró kábel	
Subwoofer kábel	
HDMI kábel	
Optikai kábel	
Audiókábel	
LAN kábel	

Hangszóró telepítés

Határozza meg a hangszórórendszert a hangszórók számától függően. használ, és telepítse az egyes hangszórókat és mélysugárzókat a helyiségben. A hangszórók telepítését egy tipikus telepítés példáján keresztül magyarázzuk el.

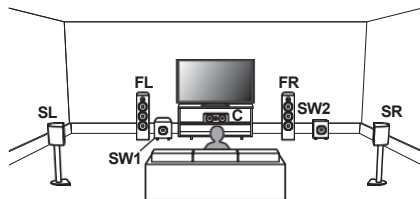

FL/FR
(Bal/jobb első
hangszóró):

Helyezze a bal és a jobb első hangszórót egyenlő távolságra a fő hallgatási helytől. Az egyes hangszórók és a TV közötti távolságnak is azonosnak kell lennie.

C
(Középső
hangszóró):

Helyezze a CENTER hangszórót az előlő hangszórók közé és a TV fölé vagy alá.

SL/SR

(Surround hangszóró balra/ egyenlő távolságban a bal és jobb oldali hangszórótól
jobbra):

fő hallgatási pozíció.


SW 1/2
(mélynyomó)
:

Helyezze a SUBWOOFER-t egy kényelmes helyre, az előlő hangszórók közelébe. Ha két mélysugárzóval rendelkezik, helyezze őket aszimmetrikusan a szoba elejére.






0 Használja az alábbi ábrát útmutatásként arra vonatkozóan, hogy milyen magasra kell telepíteni az egyes hangszórókat. A magasságnak nem kell pontosan azonosnak lennie.

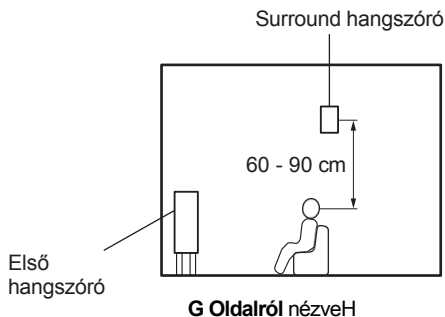

■ Ha 5.1 csatornás hangszórók vannak beszerelve

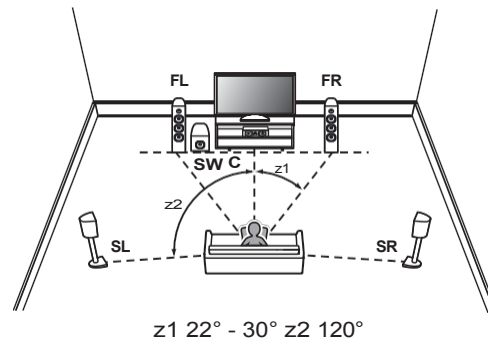

Hangszórók csatlakoztatása

Itt csatlakoztatjuk a szobában lévő hangszórókat ehhez az egységhez.

A hangszórók csatlakoztatása előtt

MEGJ

EGYZÉ

S

- 0 A hangszórók csatlakoztatása előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból. Kapcsolja ki a mélynyomót is.
- 0 Csatlakoztassa úgy, hogy a hangszórókábel magvezetékei ne álljanak ki a hangszórócsatlakozóból. A védelmi áramkör aktiválódhat, ha a magvezetékek hozzáérnek a hátlaphoz, vagy ha a + és - oldal egymáshoz ér. ("Védőáramkör" (✓. 236. o.))
- 0 Soha ne érintse meg a hangszóró csatlakozókat, amíg a tápkábel be van kötve. Ellenkező esetben áramütés következhet be. Ha a "Setup Assistant" (a különálló "Gyorsindítási útmutató" 9. oldala) fut, kövesse a "Setup Assistant" képernyőjén megjelenő utasításokat a csatlakoztatáshoz. (A "Setup Assistant" futása közben a hangszórócsatlakozók nem kapnak áramot).
- 0 Használjon 4-16 Ω /ohm impedanciájú hangszórókat.
- 0 Ha különböző impedanciájú hangszórókat csatlakoztat, állítsa be az impedanciát a

a legalacsonyabb impedanciájú hangszórón.

MEGJ

EGYZÉ

S

- 0 Végezze el a következő beállításokat, ha 4 - 6 Ω /ohm impedanciájú hangszórót használ.

1. Tartsa lenyomva a **főegység** TUNE + és MODE gombjait legalább 3 másodpercig egyszerre.

A kijelzőn megjelenik a "4K/8K <Enhanced>" felirat.

2. Nyomja meg kétszer a DIMMER gombot a **főegységen**. A kijelzőn megjelenik a "Sp.Imp.:<8ohms>".

3. Nyomja meg a TUNE + vagy TUNE - gombot a **főegységen** az impedancia kiválasztásához.

8ohm

(Alapértelmezett):

Válassza ki, ha az összes impedancia impedanciája csatlakoztatott hangszórók 8 Ω /ohm vagy annál nagyobb.

6 ohm:

Válassza ki, ha a csatlakoztatott hangszórók impedanciája 6 Ω /ohm.

4ohm:

Válassza ki, ha a csatlakoztatott hangszórók impedanciája 4 Ω /ohm.

4. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a **főegység** STATUS gombját.



■ A hangszórókábelek csatlakoztatása

Gondosan ellenőrizze a készülékhez csatlakoztatott hangszórók bal (L) és jobb (R) csatornáját, valamint + (piros) és - (fekete) polaritását, és győződjön meg róla, hogy a csatornákat és a polaritást helyesen csatlakoztatta.


- 1 Húzza le a hangszórókábel végéről kb. 10 mm burkolatot, majd vagy csavarja szorosan össze a maghuzalt, vagy zárja le.**



- 2 A hangszóró csatlakozóját az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva lazítsa meg.**



- 3 Helyezze be a hangszórókábel sodronykábelét a hangszórócsatlakozóba.**




- 4 Fordítsa el a hangszóró csatlakozóját az óramutató járásával megegyező irányba, hogy meghúzza.**



■ A mélynyomó csatlakoztatása

Használjon mélynyomó kábelt a mélynyomó csatlakoztatásához. Két mélynyomó csatlakoztatható ehhez a készülékhez.

Ugyanez a jel a megfelelő mélynyomó csatlakozókon is kikerül.

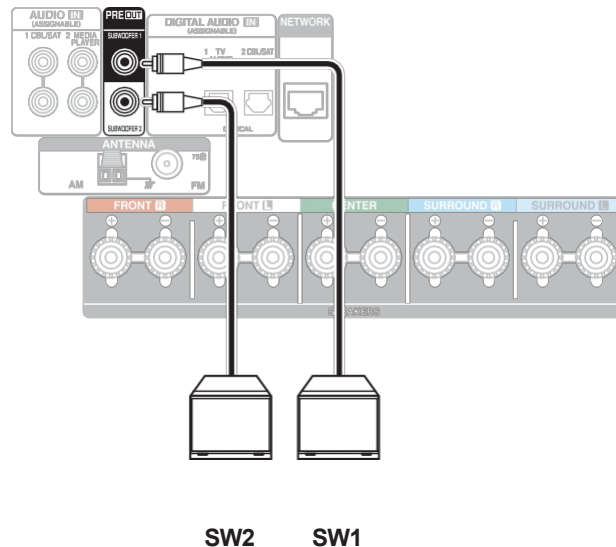

SW2

SW1



■ A kábelcímkékről (mellékelve) a csatornák azonosításához

A hangszóró csatlakozók csatornakijelző szekciója a hátlapon színkóddal van ellátva, hogy az egyes csatornák azonosíthatók legyenek.


Rögzítse az egyes hangszórókhhoz tartozó kábelcímkét az egyes hangszórókábelekre.

Ez megkönnyíti a megfelelő kábel csatlakoztatását a hátlapi hangszórócsatlakozókhoz.

Beszélő	Színes
FRONT L	Fehér
FRONT R	Red
CENTER	Zöld
SURROUND L	Világoskék
SURROUND R	Kék
SUBWOOFER 1	Fekete
SUBWOOFER 2	Fekete

A mellékelt kábelcímkék tartalmazzák a hangszóró- és HDMI-kábelek címkéit. Rögzítsen minden egyes kábelre egy, a csatlakoztatott hangszóróknak és HDMI-eszközöknek megfelelő kábelcímkét az alábbi ábrának megfelelően. Ez megkönnyíti a kábelek azonosítását és megfelelő csatlakoztatását a komponensek között.


G A kábelcímkék rögzítése H

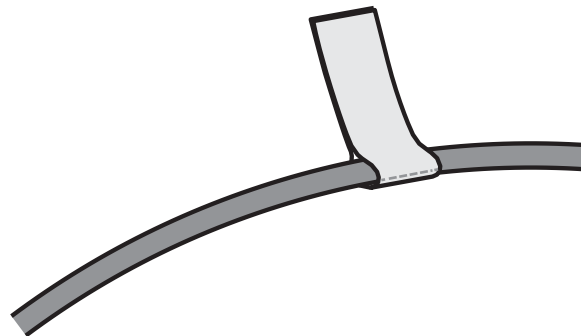

Hangszórók csatlakoztatása a hangszóró csatlakozókhoz


Ehhez a készülékhez 5.2 csatornás hangszórókat csatlakoztathat.

Csatlakoztassa az egyes hangszórókat a használt hangszóróknak megfelelően.

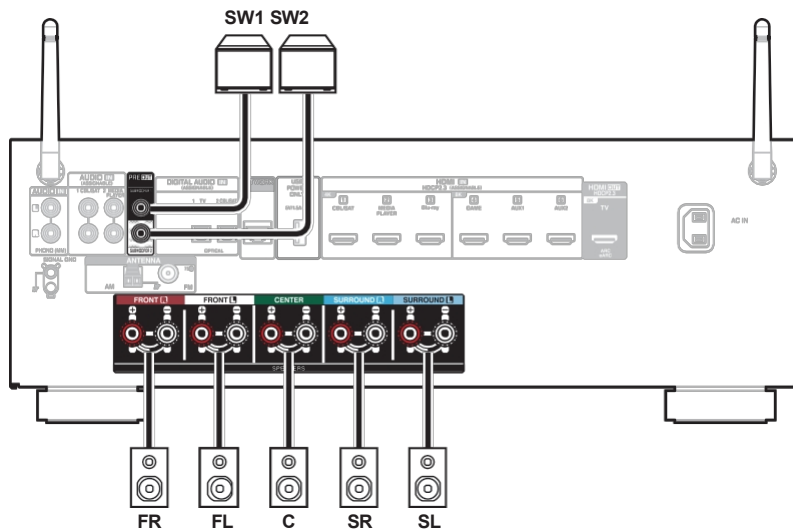

5.1 csatornás hangszórók csatlakoztatása


Ez egy alapvető 5.1 csatornás surround rendszerként szolgál.

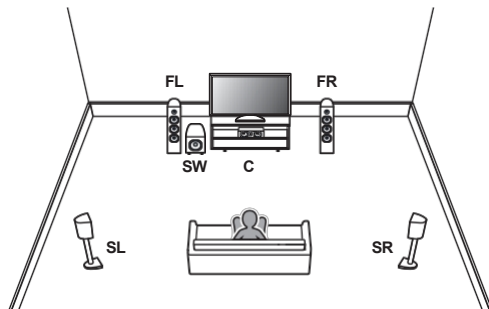

Az egyes hangszórók csatlakoztatásához lásd a "Hangszórók csatlakoztatása a hangszórócsatlakozókhoz" című részt (✓ 32. oldal).

TV csatlakoztatása

Csatlakoztasson egy TV-t ehhez a készülékhez úgy, hogy a bemeneti videó a TV-n jelenjen meg. Ezen a készüléken a TV-ről származó hangot is élvezheti. A TV csatlakoztatásának módja a TV-n felszerelt csatlakozóktól és funkcióktól függ.

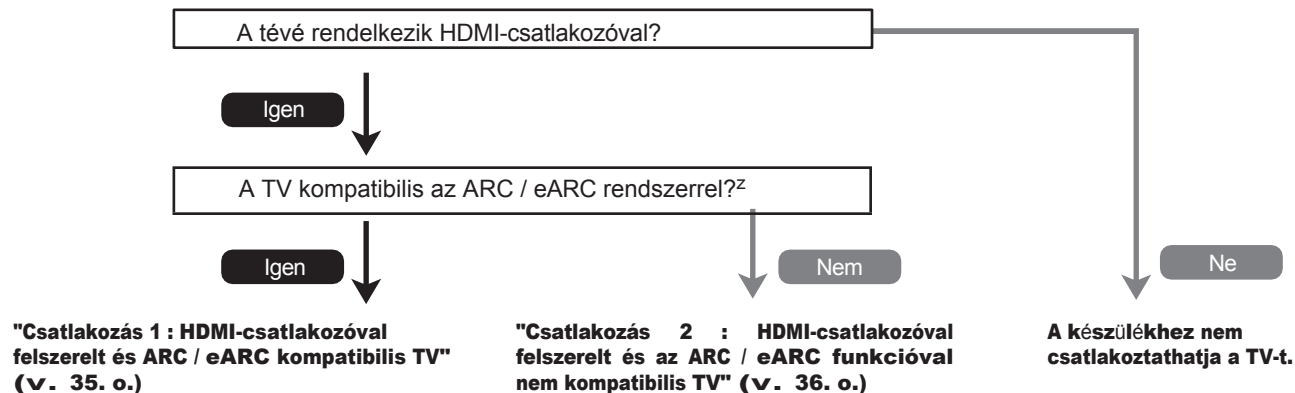

z Mi az ARC és az eARC?

Az ARC (Audio Return Channel) ugyanannak a HDMI-kábelnek a segítségével küldi vissza a hangot a készülékre, amely a videót is továbbítja a készülékről a tévére. Ez lehetővé teszi, hogy ez a készülék feldolgozza a TV beépített tuneréből és alkalmazásából származó hangot.

Az eARC (Enhanced Audio Return Channel) porttal rendelkező tévékészülékek további támogatást nyújtanak a nagy bitrátájú többcsatornás hanghoz (Dolby TrueHD, DTS-HD és DTS:X). Az adott modell eARC-támogatásával kapcsolatos részletekért olvassa el a televízió felhasználói kézikönyvét.

MEGJ EGYZÉ S


0 A készülékhez 2 dugós hálózati csatlakozóval rendelkező TV-t használjon. Ne csatlakoztasson 3 dugós hálózati csatlakozóval rendelkező TV-t, mert ez zajt okozhat.



Csatlakozás 1 : HDMI-csatlakozóval felszerelt és ARC / eARC kompatibilis televízió

Egy kiváló minőségű HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa az egyik végét a tévé "eARC" vagy "ARC" feliratú HDMI-portjához. A másik végét csatlakoztassa a készülék HDMI OUT portjához.

Ha egy eARC-támogatással rendelkező TV-t csatlakoztat, a készülék eARC funkciója automatikusan bekapcsol, és a televízió hangja lejátszásra kerül. Ha ARC-támogatással rendelkező televízió van csatlakoztatva, állítsa az "ARC" menüpontot "On" értékre. (✓ p. 142)

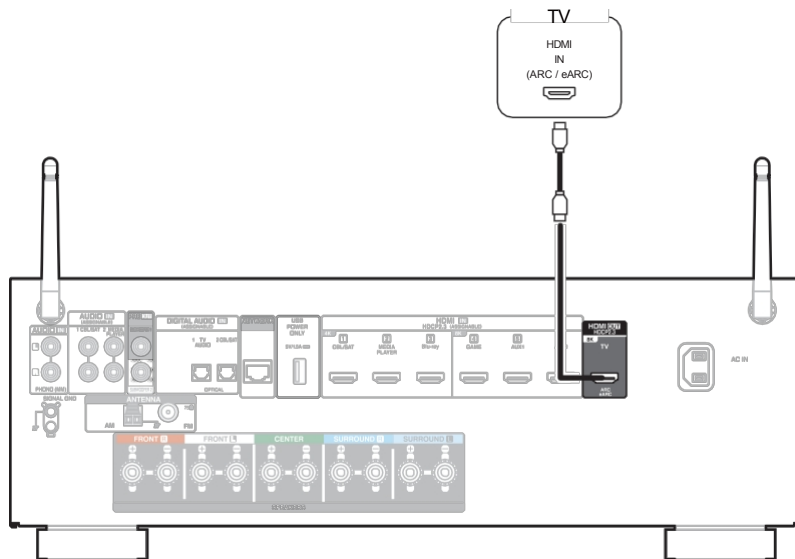

z 4K tévékészülékekhez a "High Speed" és "with Ethernet" feliratú HDMI-kábel használatát javasoljuk.

z 8K TV-khez "Ultra High Speed" feliratú HDMI-kábelt ajánlunk.




- 0 Az eARC funkció beállításaira lehet szükség az Ön által használt eARC funkcióval kompatibilis televízió függvényében. Győződjön meg róla, hogy az eARC funkció be van kapcsolva, ha ez a beállítás létezik a televízión. További információért olvassa el a televízió felhasználói kézikönyvét.
- 0 Állítsa a "4K/8K jelformátum" értékét a menüben "8K Enhanced" értékre, hogy 8K videót élvezhessen. (✓ 146. o.)



Csatlakozás 2 : HDMI csatlakozóval felszerelt és az ARC / eARC-csal nem kompatibilis televízió

Használjon HDMI-kábelt a TV készülékhez való csatlakoztatásához.

Ha ezen a készüléken szeretné hallgatni a TV-ről érkező hangot, csatlakoztassa optikai kábellel a TV-t ehhez a készülékhez.

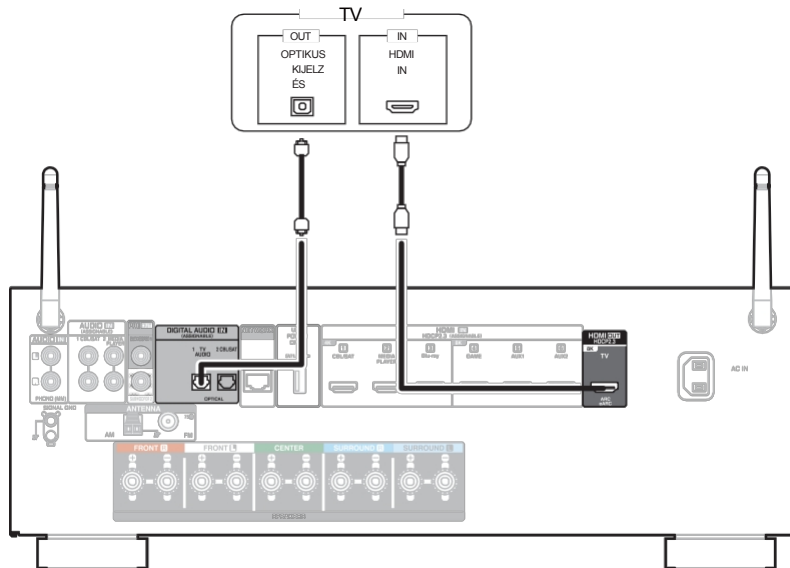

Lejátszóeszköz csatlakoztatása

Ez a készülék HDMI videobemeneti csatlakozókkal és háromféle hangbemeneti csatlakozóval (HDMI, digitális hang és audio) van felszerelve. Válassza ki a bemeneti csatlakozókat ezen az egységen a csatlakoztatni kívánt eszközön felszerelt csatlakozóknak megfelelően.

Ha a készülékhez csatlakoztatott eszköz HDMI-csatlakozóval van felszerelve, ajánlott HDMI-csatlakozásokat használni. A HDMI-kapcsolatban az audio- és videojelek egyetlen HDMI-kábelen keresztül továbbíthatók.

- o "Set-top box csatlakoztatása (műholdas tuner/kábel TV)" (v 38. o.)
- o "Médialejátszó csatlakoztatása" (v 39. o.)
- o "Blu-ray Disc-lejátszó vagy DVD-lejátszó csatlakoztatása" (v 40. o.)
- o "8K-val kompatibilis játékkonzol vagy lejátszó eszköz csatlakoztatása" (v 41. o.)
- o "Lemezjátszó csatlakoztatása" (v 42. o.)




- o Csatlakoztassa az eszközöket ehhez a készülékhez a készülék audio/video bemeneti csatlakozóin feltüntetett bemeneti forrásoknak megfelelően.
- o A HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN és AUDIO IN csatlakozókhoz rendelt forrás megváltoztatható. A bemeneti csatlakozókhoz rendelt bemeneti forrás megváltoztatásáról lásd a "Bemeneti hozzárendelés" című részt. (v 149. o.)
- o A készülékre HDMI-n keresztül csatlakoztatott TV-n keresztül bejuttatott hangjelek lejátszásához állítsa a "HDMI Audio Out" menüben a "TV" értéket. (v 140. o.)
- o A HDCP 2.2 vagy HDCP 2.3 által szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak megtekintéséhez használjon HDCP 2.2 vagy HDCP 2.3 kompatibilis lejátszó eszközt és televíziót.



Set-top box csatlakoztatása (műholdas tuner/kábel TV)

Ez a magyarázat a műholdas tunerrel/kábeltelevíziós STB-vel való kapcsolatot használja példaként.


Válassza ki a készülék bemeneti csatlakozóit úgy, hogy azok megfeleljenek a csatlakoztatni kívánt eszköz csatlakozóinak.

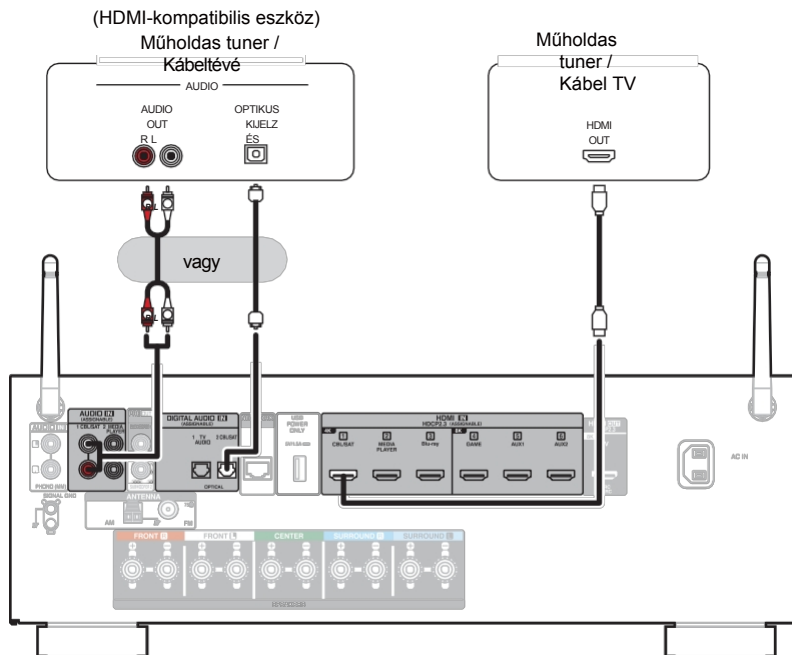

Médialejátszó csatlakoztatása

Ez a magyarázat a médialejátszóval való kapcsolatot használja példaként.


Válassza ki a készülék bemeneti csatlakozóit úgy, hogy azok megfeleljenek a csatlakoztatni kívánt eszköz csatlakozóinak.

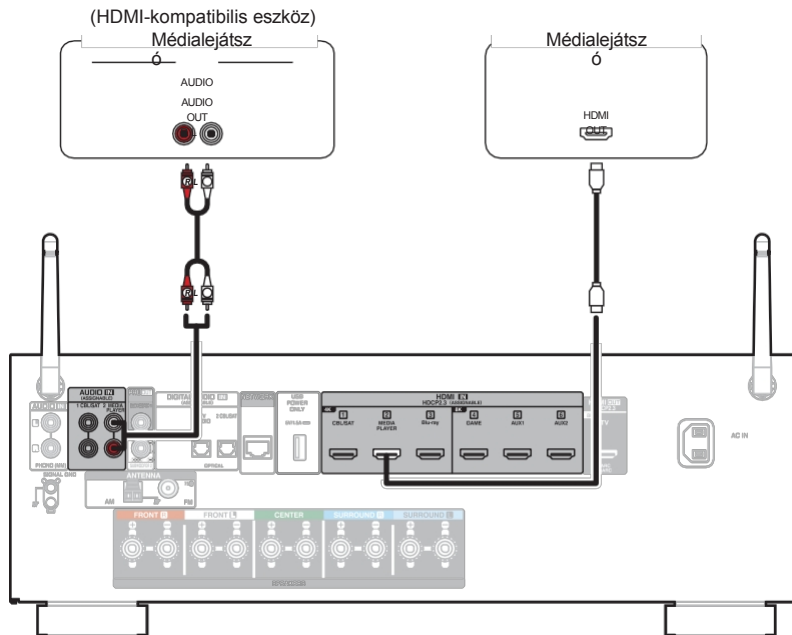

Blu-ray Disc-lejátszó vagy DVD-lejátszó csatlakoztatása

Ez a magyarázat a Blu-ray Disc-lejátszóval vagy DVD-lejátszóval való kapcsolatot használja példaként.


Válassza ki a készülék bemeneti csatlakozóit úgy, hogy azok megfeleljenek a csatlakoztatni kívánt eszköz csatlakozóinak.

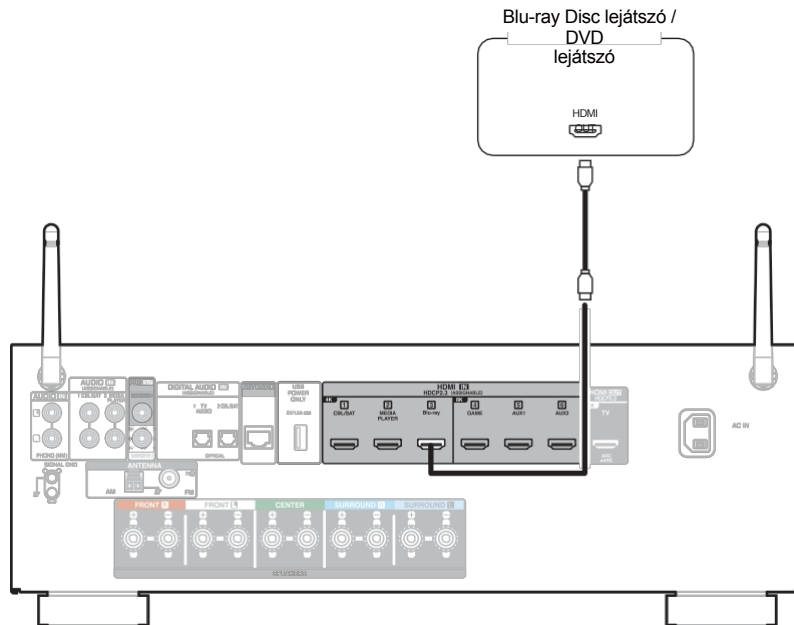

8K-val kompatibilis játékkonzol vagy lejátszó eszköz csatlakoztatása

Ez a készülék támogatja a 8K HDMI videojeleket.

Ha a játékkonzol vagy a lejátszó eszköz támogatja a 8K-t, csatlakoztassa azt a készülék HDMI 4, HDMI 5 vagy HDMI 6 csatlakozójához.

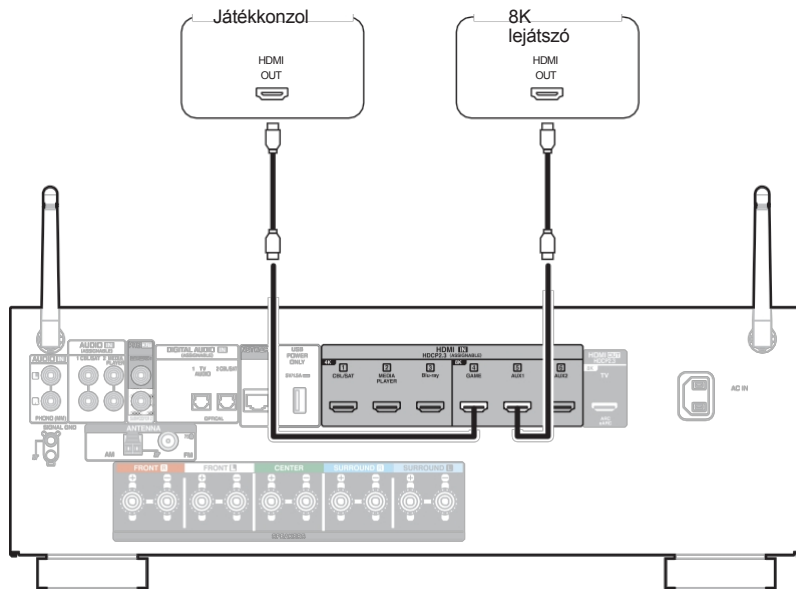


- A 8K vagy 4K 120 Hz-es videó élvezetéhez használjon tanúsított "Ultra High Speed HDMI-kábelt".
- Állítsa a "4K/8K jelformátum" értékét a menüben "8K Enhanced" értékre, hogy 8K videót élvezhessen. (✓ 146. o.)



Lemezjátszó csatlakoztatása

Ez a készülék kompatibilis a mozgó mágneses (MM) fonókazettával felszerelt lemezjátszókkal. Ha alacsony kimeneti teljesítményű mozgó tekercses (MC) magnókazettával ellátott lemezjátszóhoz csatlakoztatja, használjon a kereskedelemben kapható MC fejerősítőt vagy felfokozó transzformátort. Ha a készülék bemeneti forrását "Phono" értékre állítja, és véletlenül megnöveli a hangerőt anélkül, hogy lemezjátszó lenne csatlakoztatva, akkor a hangszórókból zűgás hallható.

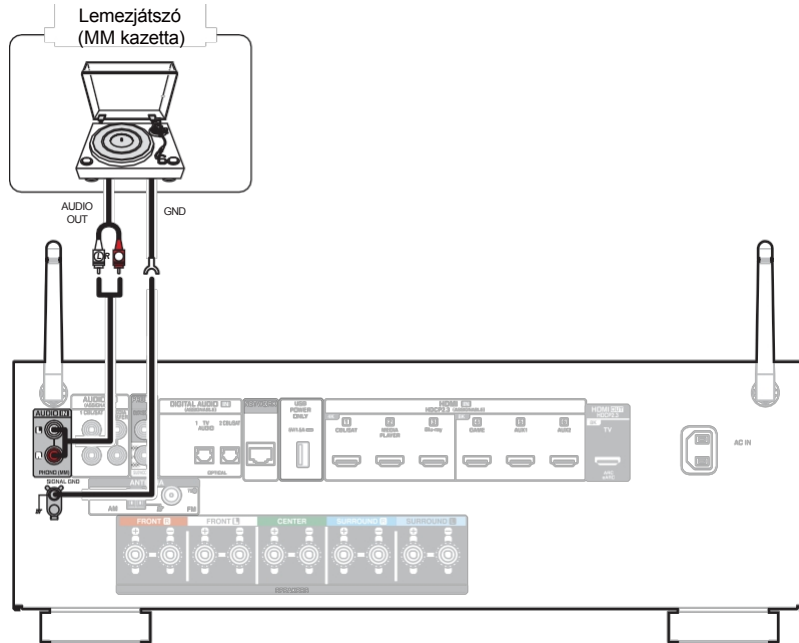


MEGJ EGYZÉ S

- 0 A készülék földelési csatlakozója (SIGNAL GND) nem biztonsági földelési célokat szolgál. Ha ezt a csatlakozót nagy zaj esetén csatlakoztatja, a zaj csökkenthető. Vegye figyelembe, hogy a lemezjátszótól függően a földelés csatlakoztatásának fordított hatása is lehet, azaz növelheti a zajt. Ebben az esetben nem szükséges a földvezetéket csatlakoztatni.



USB-memóriaeszköz csatlakoztatása az USB-porthoz

A kezelési utasításokat lásd "USB-memóriaeszköz lejátszása" (v 52. o.).

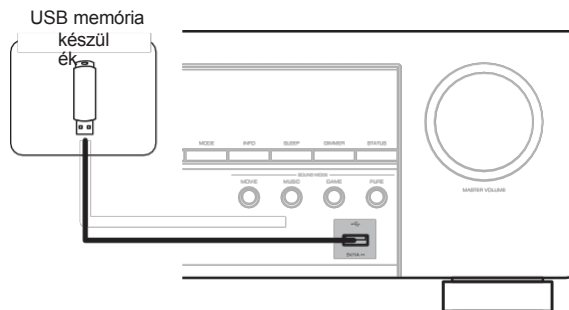

- A Denon nem garantálja, hogy minden USB-memóriaeszköz működni fog, vagy áramot kap. Ha olyan hordozható USB merevlemez meghajtót (HDD) használ, amely hálózati adapterrel érkezett, használja az adott készülékhez mellékelt hálózati adaptert.
- A hátlapon található USB-port csak tápellátásra használható (5 V/1,5 A). Zenefájlok lejátszására nem használható. (v 22. oldal)

MEGJ

EGYZÉ

S

- Az USB-memóriaeszközök nem működnek USB-hubon keresztül.
- A készüléket nem lehet úgy használni, hogy a készülék USB-portját USB-kábelen keresztül csatlakoztatja egy számítógéphez.
- Ne használjon hosszabbító kábelt USB-memóriaeszköz csatlakoztatásakor. Ez rádiózavart okozhat más eszközöknél.



FM/AM antennák csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antennát, hangoljon rá egy adásra, majd helyezze az antennát arra a helyre, ahol a legkevesebb a zaj. Ezután ragasztószalaggal stb. rögzítse az antennát ezen a helyen. ("FM/AM adások hallgatása" (✓ 64. o.))




0 Ha nem tud jó sugárzási jelet fogni, javasoljuk egy kültéri antenna felszerelését. A részletekről érdeklődjön a készüléket megvásárló kiskereskedelmi üzletben.

MEGJ

EGYZÉ

S


0 Győződjön meg róla, hogy az AM-hurokantenna vezetékének csatlakozói nem érnak a panel fém részeihez.

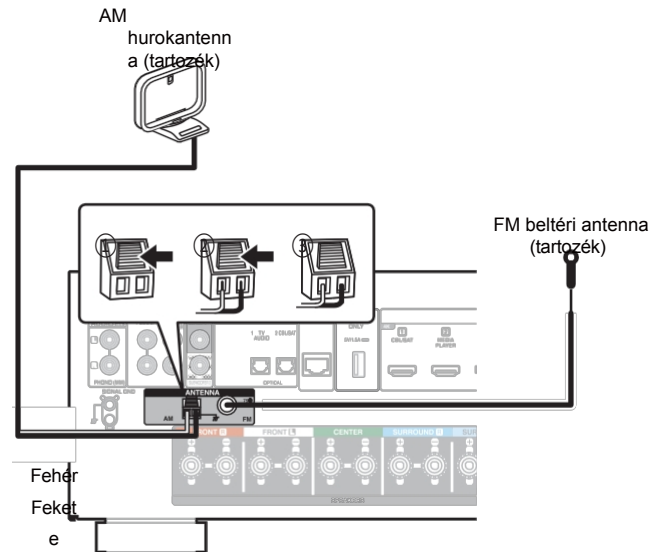

■ AM hurokantenna használata

Felfüggesztés a falon


Közvetlenül a falra függeszthető összeszerelés nélkül.



Szögelés,
szegezés stb.



Egyedül állva

Az összeszereléshez használja a fent bemutatott eljárást. Összeszereléskor olvassa el az "AM hurokantenna összeszerelése" című részt.

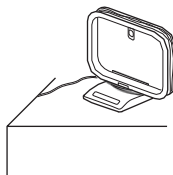

■ AM hurokantenna szerelvény

- 1 Az állványrészletet hátulról dugja át a hurokantenna alján, és hajlítsa előre.**
- 2 Helyezze a kiálló részt az állvány négyzet alakú furatába.**

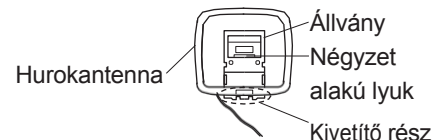

Csatlakozás otthoni hálózathoz (LAN)


Ez a készülék vezetékes vagy vezeték nélküli LAN segítségével csatlakozhat hálózathoz. Ezt a készüléket otthoni hálózathoz (LAN) csatlakoztathatja, hogy lehetővé tegye a különböző típusú lejátszást és műveleteket az alábbiakban leírtak szerint.

- Hálózati hang, például internetes rádió és a médiaszerver(ek) lejátszása
- Streaming zenei szolgáltatások lejátszása
- Az Apple AirPlay funkció használata
- Működés ezen az egységen a hálózaton keresztül
- Működés a HEOS vezeték nélküli többszobás hangrendszerrel
- Firmware frissítés

Az internetkapcsolatért forduljon egy internetszolgáltatóhoz (ISP) vagy egy számítógépes szakülethez.

Vezetékes LAN

Vezetékes LAN-on keresztül történő csatlakozáshoz csatlakoztassa LAN-kábellel az útválasztót ehhez a készülékhez az alábbi ábrán látható módon.

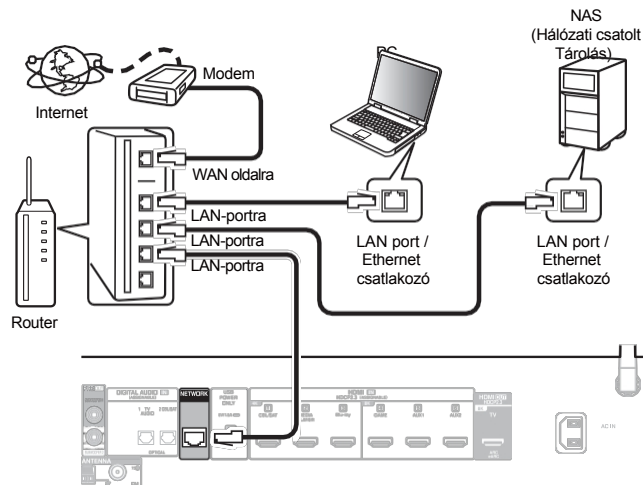


Vezeték nélküli LAN

Ha vezeték nélküli LAN-on keresztül csatlakozik a hálózathoz, csatlakoztassa a Bluetooth/vezeték nélküli csatlakoztatáshoz szükséges külső antennákat a hátsó panelhez, és állítsa őket függőlegesen.

A vezeték nélküli LAN-routerhez való csatlakozásról lásd a "Wi-Fi beállítása" című részt. (✓ 169. o.)

Internet

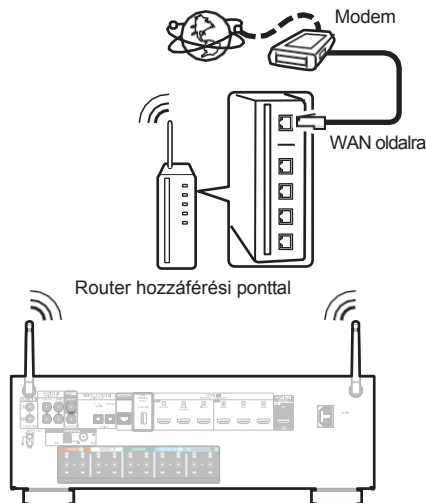

- A készülék használatakor javasoljuk, hogy olyan útválasztót használjon, amely a következő funkciókkal rendelkezik:
 - Beépített DHCP-kiszolgáló
Ez a funkció automatikusan kiosztja az IP-címeket a LAN-on.
 - Beépített 100BASE-TX kapcsoló
Több eszköz csatlakoztatása esetén 100 Mbps vagy nagyobb sebességű kapcsolóközpontot ajánlunk.
- Csak árnyékolt STP vagy ScTP LAN-kábelt használjon (az elektronikai boltokban könnyen beszerezhető). (CAT-5 vagy nagyobb ajánlott)
- A normál árnyékolt LAN-kábel használata ajánlott.
Ha lapos vagy árnyékoltatlan típusú kábelt használ, más eszközökre is hatással lehet a zaj.
- Ha ezt a készüléket DHCP funkcióval nem rendelkező hálózathoz csatlakoztatva használja, konfigurálja az IP-címet stb. a "Hálózat" menüpontban. (✓ 168. o.)


MEGJ EGYZÉ S

- A használható útválasztók típusai az internetszolgáltatótól függenek. A részletekért forduljon az internetszolgáltatóhoz vagy egy számítógépes szaküzlethez.
- Ez a készülék nem kompatibilis a PPPoE-vel. PPPoE-kompatibilis routerre van szükség, ha a szerződéses vonal nem PPPoE használatával van beállítva.
- Ne csatlakoztassa a NETWORK csatlakozót közvetlenül a számítógép LAN-portjához / Ethernet-csatlakozójához.
- Különböző online szolgáltatások előzetes értesítés nélkül megszűnhetnek.



A tápkábel csatlakoztatása

Az összes csatlakoztatás befejezése után dugja be a hálózati dugót a konnektorba.

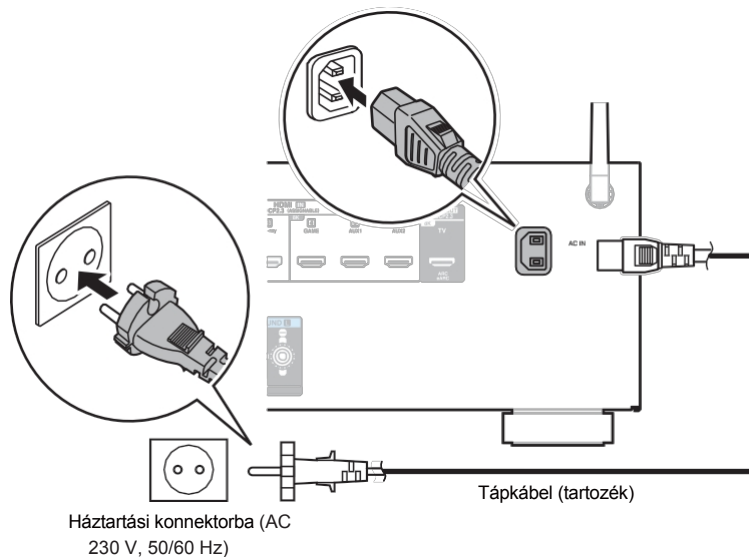

■ Tartalom jegyzék

Alapvető működés

A készülék bekapcsolása	50
A bemeneti forrás kiválasztása	50
A hangerő beállítása	51
A hang ideiglenes kikapcsolása (némítás)	51
Hangmód kiválasztása	101

Egy eszköz lejátszása

Blu-ray Disc lejátszó/DVD lejátszó lejátszása	51
USB-memóriaeszköz lejátszása	52
Zenehallgatás Bluetooth-eszközön	56
Hanghallgatás Bluetooth fejhallgatón	60
FM/AM adások hallgatása	64

Hálózati audio/szolgáltatás lejátszása

Internetes rádióhallgatás	75
PC-n vagy NAS-on tárolt fájlok lejátszása	77
A HEOS alkalmazás beszerzése	81
AirPlay funkció	90
Spotify Connect funkció	93

Kényelmi funkciók


Kényelmi funkciók	94
HDMI vezérlő funkció	111
Alvásidőzítő funkció	112
Gyors kiválasztás plusz funkció	114
Panelzár funkció	117
Távoli zár funkció	119

Egyéb funkciók

Web vezérlő funkció	120
---------------------	-----



Alapvető működés

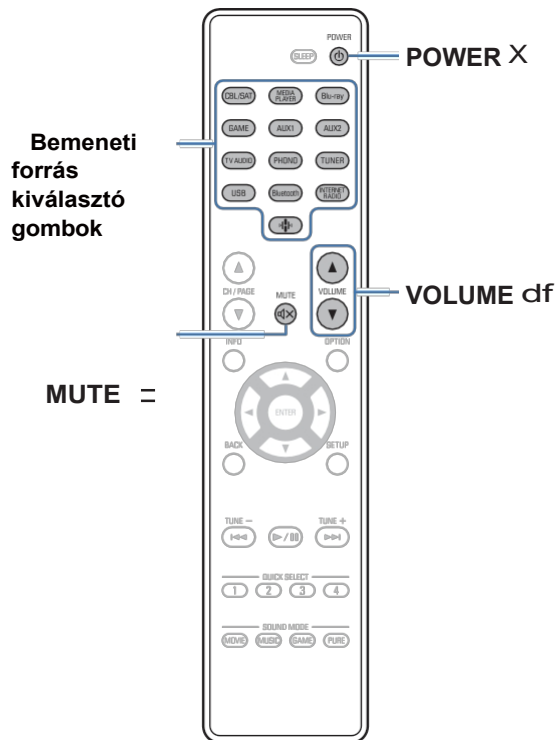

A készülék bekapcsolása

1 Nyomja meg a POWER X gombot a készülék

bekapcsolásához.



- 0 A készülék készenléti üzemmódban lévő bemeneti forrás kiválasztó gomb megnyomásával bekapcsolhatja a készüléket.
- 0 A főegységen lévő X gomb megnyomásával készenléti állapotba is kapcsolhatja a készüléket.

A bemeneti forrás kiválasztása

1 Nyomja meg a lejátszandó bemeneti forrás kiválasztó

gombját.

A kívánt bemeneti forrás közvetlenül kiválasztható.



- 0 A bemeneti forrást a főegység SOURCE SELECT elforgatásával is kiválaszthatja.



A hangerő beállítása

1 A hangerő beállításához használja a VOLUME df gombot.



- o A változó tartomány a bemeneti jel és a csatormaszint beállításától függően változik.
- o A főhangerőt a főegységen lévő MASTER VOLUME elforgatásával is beállíthatja.

A hang ideiglenes kikapcsolása (némítás)

1 Nyomja meg a MUTE :

- o A kijelzőn a MUTE kijelző villog.
- o h jelenik meg a TV-képernyőn.



- o A hang a menüben a "Mute Level" menüpontban beállított szintre csökken. (v 135. o.)
- o A némítás megszüntetéséhez vagy állítsa be a hangerősséget, vagy nyomja meg újra a MUTE : gombot.
- o Ha a h 5 percnél hosszabb ideig jelenik meg a TV képernyőjén, amikor a "Képernyővédő" beállítása "Be", a h szimbólum véletlenszerűen mozog a TV képernyőjén. (v 146. o.)

Blu-ray Disc lejátszó/DVD lejátszó lejátszása

Az alábbiakban a Blu-ray Disc lejátszó/DVD lejátszó lejátszásának eljárását ismertetjük.

1 Készüljön fel a lejátszásra.

- ① Kapcsolja be a TV, a mélynyomó és a lejátszó készüléket.
- B Állítsa át a TV bemenetet a készülék bemenetére.

2 Nyomja meg a POWER X gombot a készülék bekapcsolásához.


3 Nyomja meg a Blu-ray vagy DVD gombot a lejátszáshoz használt lejátszó bemeneti forrásának váltásához.

4 Játssza le a Blu-ray Disc-lejátszót vagy a DVD-lejátszót.

■ Surround lejátszás (v. 101. o.)



USB-memóriaeszköz lejátszása

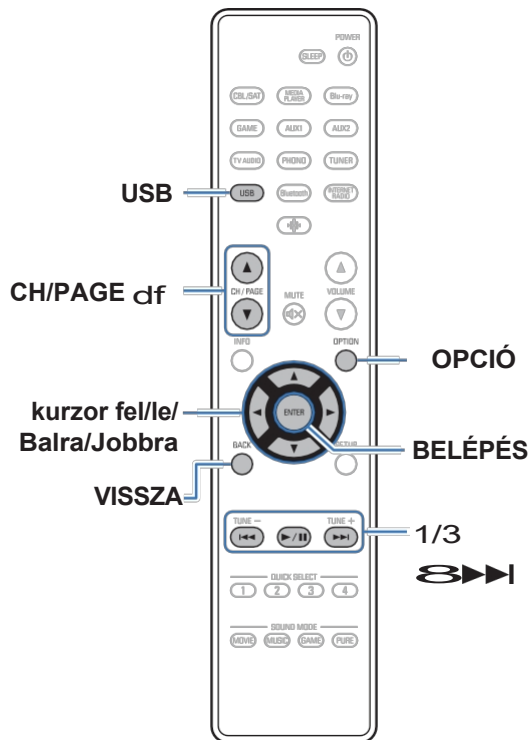

- o USB-memóriaeszközön tárolt zenefájlok lejátszása.
- o Ezen a készüléken csak a tömeg tárolási osztály szabványainak megfelelő USB-memóriaeszközök játszhatók le.
- o Ez a készülék kompatibilis a "FAT32" vagy "NTFS" formátumú USB-memóriaeszközökkel.
- o A készülék által lejátszáshoz támogatott hangformátumtípusok és specifikációk a következők.

A részletekért lásd "USB-memóriaeszközök lejátszása" (v. 220. o.).

- o **WMA**
- o **MP3**
- o **WAV**
- o **MPEG-4 AAC**
- o **FLAC**
- o **Apple Lossless**
- o **DSD**



USB-memóriaeszközön tárolt fájlok lejátszása

- 1 Helyezzen be egy "FAT32" vagy "NTFS" formátumú USB-memóriaeszközt az USB-portba.
- 2 Nyomja meg az USB gombot a bemeneti forrás "USB"-re történő átállításához.
- 3 Válassza ki az egység nevét.

4 Böngésszen az USB-memóriaeszközön lévő zenék között, és válasszon ki valamit a lejátszáshoz.



Amikor kiválaszt valamit a lejátszáshoz, megkérdezzük, hogyan szeretné a zenét sorba állítani.

Lejátszás most:

Az elemet a várólistába illeszti, miután az aktuálisan lejátszott zeneszám, és azonnal lejátssza a kiválasztott elemet.

Játsszon most és cserélje ki a várólistát:


Törli a várólistát, és azonnal lejátssza a kiválasztott elemet.

Játsszon tovább:

Az elemet az aktuális dal után illeszti be a sorba, és lejátssza, amikor az aktuális dal véget ér.

Hozzáadás a várólista végéhez:

Hozzáadja az elemet a várólista

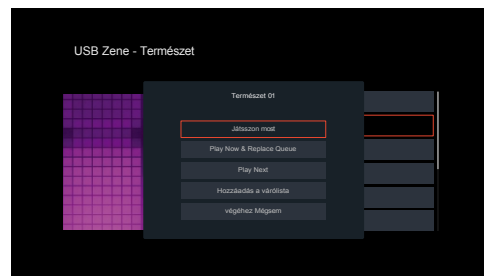


végéhez.



5 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Play Now" vagy a "Play Now & Replace Queue" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

A lejátszás elindul.

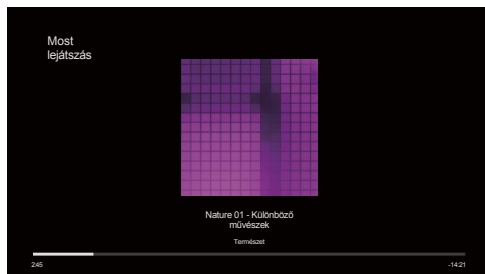

Működési gombok	Funkció
1/3	Lejátszás / szünet
⏮ ⏭	Ugrás az előző zeneszámmra / Ugrás a következő zeneszámmra
CH/PAGE d f	Az előző oldalra/következő oldalra váltás a lista megjelenítésében



0 Ha egy MP3 zenefájl albumkép adatokat tartalmaz, akkor az albumkép megjeleníthető a fájl lejátszása közben.

MEGJ EGYZÉ S

- 0 Vegye figyelembe, hogy a Denon semmilyen felelősséget nem vállal az USB-memóriaeszközön lévő adatokkal kapcsolatban felmerülő problémákért, ha ezt a készüléket az USB-memóriaeszközzel együtt használja.
- 0 Ha egy USB-memóriaeszköz csatlakozik ehhez a készülékhez, a készülék betölti az USB-memóriaeszközön lévő összes fájlt. A betöltés eltarthat egy ideig, ha az USB-memóriaeszköz nagyszámú mappát és/vagy fájlt tartalmaz.



■ Az opciós menüben elérhető műveletek

- 0 "A párbeszéd és az énekhangok hallhatóságának beállítása (Dialog Enhancer)" (✓ 96. o.)
- 0 "Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)" (✓ 97. o.)
- 0 "A hangszín beállítása (Tone)" (v 98. o.)
- 0 "A hangkésleltetés beállítása (Audio Delay)" (v 99. o.)
- 0 "A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)" (✓ 100. o.)




Zenehallgatás Bluetooth-eszközön

A Bluetooth-eszközökön, például okostelefonokon, digitális zenelejátszókon stb. tárolt zenefájlok ezen a készüléken is élvezhetők, ha párosítja és csatlakoztatja a készüléket a Bluetooth-eszközhöz. A kommunikáció körülbelül 30 m-es hatótávolságig lehetséges.

MEGJ EGYZÉ S

- 0 A Bluetooth-eszköztől történő zenelejátszáshoz a Bluetooth-eszköznek támogatnia kell az A2DP-profilt.

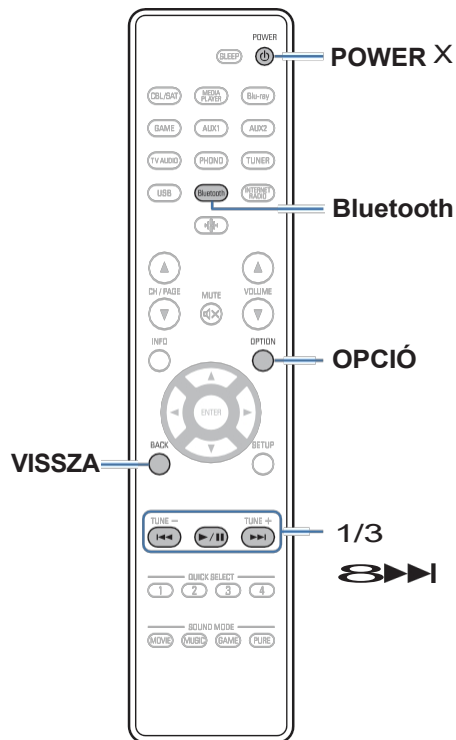

Zenelejátszás Bluetooth-eszközzel

Ahhoz, hogy ezen a készüléken Bluetooth-eszközzel származó zenét élvezhessen, a Bluetooth-eszközt először párosítani kell ezzel a készülékkel.

A Bluetooth-eszköz párosítása után nem kell újra párosítani.

1 Nyomja meg a POWER X gombot a készülék

bekapcsolásához.

2 Nyomja meg a Bluetooth gombot.

Az első használat során a készülék párosítási üzemmódba kerül. automatikusan, és a készülék kijelzőjén megjelenik a "Párosítás..." felirat.

3 Aktiválja a Bluetooth beállításokat a mobileszkőzén.

4

Válassza ki ezt a készüléket, amikor a neve megjelenik a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő eszközlistában.

Csatlakozzon a Bluetooth-eszközhöz, miközben a készülék kijelzőjén megjelenik a "Pairing" (párosítás) felirat.

A csatlakozást úgy végezze el, hogy a Bluetooth-eszköz a készülékhez közel (kb. 1 m) legyen.

5 Zenelejátszás a Bluetooth-eszközön lévő bármely

alkalmazással.

- A Bluetooth készülék a távirányítóval is működtethető. az egység vezérlése.
- Amikor legközelebb megnyomja a Bluetooth gombot a távirányítón, ez a készülék automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz.

Működési gombok	Funkció
1/3	Lejátszás / szünet
⏮ ⏭	Ugrás az előző zeneszámba / Ugrás a következő zeneszámba



- Nyomja meg a STATUS gombot ezen a készüléken lejátszás közben, hogy a kijelzőn a címnev, előadó neve, albumnév stb. között váltson.



Párosítás más Bluetooth-eszközökkel

Bluetooth-eszköz párosítása ezzel a készülékkel.

1 Aktiválja a Bluetooth-beállításokat a mobileszközén.

2 Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot a távirányítón legalább 3 másodpercig.

A készülék párosítási üzemmódba kerül.

3 Válassza ki ezt a készüléket, amikor a neve megjelenik a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő eszközlistában.



- 0 Ez a készülék legfeljebb 8 Bluetooth-eszközzel párosítható. Ha egy 9. Bluetooth-eszköz párosításra kerül, az a legrégebbi regisztrált eszköz helyett kerül regisztrálásra.
- 0 A párosítási módba úgy is beléphet, hogy a Bluetooth lejátszási képernyő megjelenésekor megnyomja az OPTION gombot, és a megjelenő opciós menüből kiválasztja a "Párosítási mód" lehetőséget.

MEGJ EGYZÉ S

- 0 Ahhoz, hogy a Bluetooth-eszközt ennek a készüléknek a távirányítójával lehessen működtetni, a Bluetooth-eszköznek támogatnia kell az AVRCP-profilt.
- 0 A készülék távirányítója nem garantáltan működik minden Bluetooth-eszközzel.
- 0 A Bluetooth-eszköz típusától függően ez a készülék a Bluetooth-eszköz hangerő-beállításához kapcsolt hangot ad ki.

■ Az opciós menüben elérhető műveletek

- 0 "Párosítás más Bluetooth-eszközökkel" (v 58. o.)
- 0 "A párbeszéd és az énekhangok hallhatóságának beállítása (Dialog Enhancer)" (v 96. o.)
- 0 "Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)" (v 97. o.)
- 0 "A hangszín beállítása (Tone)" (v 98. o.)
- 0 "A hangkésleltetés beállítása (Audio Delay)" (v 99. o.)
- 0 "A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)" (v 100. o.)



Újracsatlakozás ehhez a készülékhez egy Bluetooth-eszközzel

A párosítás befejezése után a Bluetooth-eszköz csatlakoztatható anélkül, hogy bármilyen műveletet végezne ezen a készüléken.

Ezt a műveletet akkor is el kell végezni, ha a Bluetooth-eszközt lejátszásra kapcsolja.

- 1 Ha egy Bluetooth-eszköz jelenleg csatlakoztatva van, akkor a készülék Bluetooth-beállításának kikapcsolásához kapcsolja ki a készüléket.**
- 2 Aktiválja a csatlakoztatandó Bluetooth-eszköz Bluetooth-beállítását.**
- 3 Válassza ki ezt a készüléket a Bluetooth-eszköz listájából a Bluetooth-eszközen.**
- 4 Zenelejátszás a Bluetooth-eszközön lévő bármely alkalmazással.**




- 0 A képernyő automatikusan átvált a "Bluetooth" lejátszási képernyőre, ha a készülék bekapcsolt állapotában Bluetooth-eszköz van csatlakoztatva.
- 0 Ha a készülék "Hálózati vezérlés" beállítása "Mindig be", és egy Bluetooth-eszköz csatlakozik a készülékhez készenléti állapotban, a készülék automatikusan bekapcsol. (✓ p. 172)



Hanghallgatás Bluetooth fejhallgatón

A készüléken keresztül lejátszott hangot Bluetooth-fejhallgatón keresztül hallgathatja.

Hangkimenet a csatlakoztatott hangszórókról és Bluetooth fejhallgatókról egyszerre, vagy csak a Bluetooth fejhallgatókról.

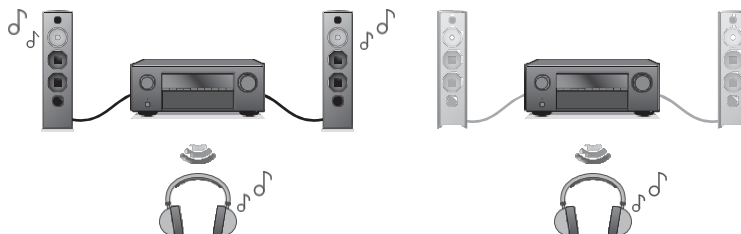

(Kimeneti mód: Bluetooth + hangszórók)

(Kimeneti mód: Csak Bluetooth)

Hanghallgatás Bluetooth fejhallgatón

1 Állítsa a "Transmitter"-t "On"-ra az "Általános" - "Bluetooth Transmitter" menüpontban. (v 181. o.)

2 Válassza ki a "Kimeneti módot", és állítsa be a hangkimeneti módszert.

**Bluetooth +
hangszórók**
(Alapértelmezett):

A hangkimenet a Bluetooth-on keresztül történik fejhallgató és hangszórók.

Ez az egyidejű kimenet alkalmas családi mozi estékhez és más csoportos tevékenységekhez.

A hangkimenet csak Bluetooth fejhallgatókra kerül.

Csak Bluetooth:

Ez alkalmas zenehallgatásra vagy filmnézésre egyedül éjszaka, amikor csendre van szüksége.

3 Lépjen be a készülékhez csatlakoztatni kívánt Bluetooth-fejhallgató párosítási módjába.

4 Válassza az "Eszközlista" lehetőséget, és válassza ki a Bluetooth fejhallgató nevét az eszközlístából.

5 A csatlakoztatott Bluetooth-fejhallgató hangerejének beállítása a csatlakozás befejezése után.



- 0 A "Kimeneti mód" az opciók menü "Bluetooth adó" menüpontjában is beállítható.
- 0 A2DP-profil-kompatibilis Bluetooth-hangszórók csatlakoztathatók a Bluetooth-fejhallgatók csatlakoztatásához használt lépések szerint.

MEGJ EGYZÉ S

- 0 A Bluetooth fejhallgató hangereje nem állítható a készülék MASTER VOLUME vagy a távirányító VOLUME gombjával. Állítsa be a hangerőt a Bluetooth fejhallgatón keresztül.
- 0 Ha olyan Bluetooth fejhallgatót használ, amely nem rendelkezik hangerőszabályzóval, vagy ha a hangerő nem elegendő, akkor a hangerőt a "Level" beállításával szabályozhatja a hangerőszabályzóval.

"Bluetooth adó" a beállítások menüből. (v 62. o.)

- 0 A Bluetooth fejhallgató használatakor a sztereó mód a hangzás módjaként van rögzítve. Bármilyen hangmód és egyéb hangbeállítás nem tükröződik a Bluetooth-fejhallgatók hangkimenetében.
A hangbeállítások és hangmódok nem érhetők el, ha Bluetooth fejhallgatót használ, és a "Kimeneti mód" beállítása "Csak Bluetooth".
- 0 A Bluetooth-on keresztül küldött hang késleltet.
- 0 Bluetooth fejhallgató nem csatlakoztatható Bluetooth bemeneti forrás használata esetén. Továbbá a Bluetooth bemeneti forrás kiválasztása megszakítja a készülék és a Bluetooth fejhallgató közötti kapcsolatot.
- 0 A Bluetooth fejhallgató nem csatlakoztatható, ha ez a készülék a HEOS alkalmazásban van csoportosítva.



A Bluetooth fejhallgató hangerejének beállítása

Ha olyan Bluetooth fejhallgatót használ, amely nem rendelkezik hangerőszabályzóval, vagy ha a hangerő nem elegendő, akkor a hangerőt a "Bluetooth adó" "Szint" beállításával szabályozhatja az opciók menüből.

1 Nyomja meg az **OPTION** gombot.

Megjelenik egy opciós menü képernyője.

- Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a **"Bluetooth Transmitter"** lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Megjelenik a "Bluetooth adó" képernyő.

3 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a **"Level"** (szint) lehetőséget.

Használja a kurzort balra/jobbra a hangerő beállításához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

-50 dB - +10 dB (alapértelmezett: 0 dB)



◦ Ez a beállítás az összes csatlakoztatott Bluetooth-fejhallgatóra vonatkozik, típustól függetlenül.

Újracsatlakozás Bluetooth fejhallgatóhoz

A legutóbb használt Bluetooth-fejhallgató újbóli csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépések bármelyikét:

- Újra csatlakozik ehhez a készülékhez a Bluetooth fejhallgató újracsatlakoztatási funkciójával.
- Válassza a "Bluetooth adó" menüpontot, majd az opciók menüben válassza az "Újracsatlakozás" lehetőséget.
- Ha a "Kimeneti mód" beállítása "Bluetooth + hangszórók", ez a készülék bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik a legutóbb használt Bluetooth fejhallgatóhoz.
- Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a menü "Bluetooth adó" alatti "Eszközlista" menüpontjából. (✓ 181. o.)



Bluetooth-fejhallgatók leválasztása


A Bluetooth-fejhallgató leválasztásához hajtsa végre az alábbi lépések bármelyikét:

- Kapcsolja ki a Bluetooth-fejhallgatót.
- Válassza a "Bluetooth adó" menüpontot, majd az opciók menüben válassza a "Kapcsolat megszakítása" lehetőséget.
- A beállítási menüben lépjen az "Általános" - "Bluetooth adó" menüpontra, és állítsa az "Adó" értéket kikapcsoltra. (✓ 181. o.)



FM/AM adások hallgatása


A készülék beépített tunerével FM és AM adásokat hallgathat. Először győződjön meg róla, hogy az FM-antenna és az AM-hurokantenna csatlakoztatva van a készülékhez.

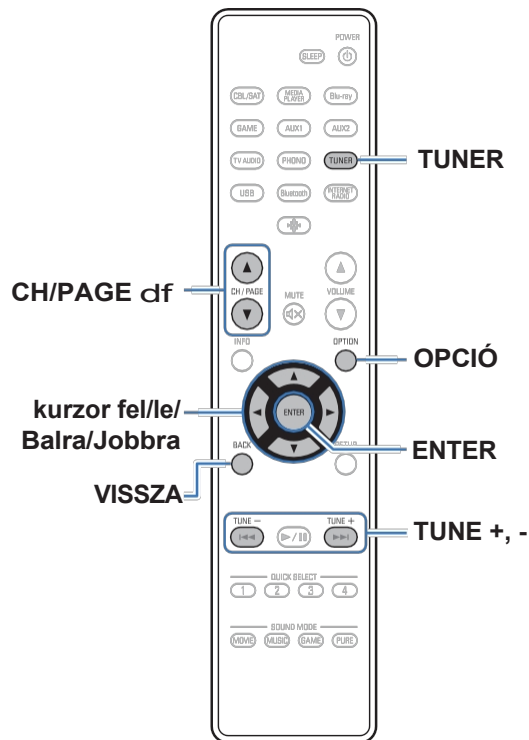

FM/AM adások hallgatása

- 1 Csatlakoztassa az antennát. ("FM/AM antennák csatlakoztatása" (v 44. o.))
- 2 Nyomja meg a TUNER gombot a bemeneti forrás "Tuner"-re történő átállításához.

G TV képernyő H

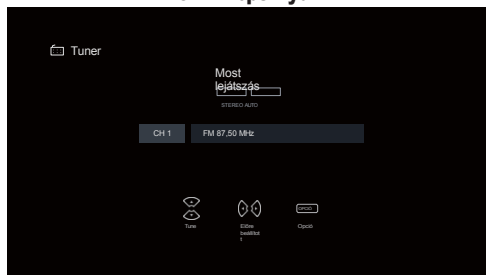

Az egység kijelzőjeH

01 FM 87.50MHz

- 3 Nyomja meg az OPTION gombot.
Megjelenik az opciós menü képernyője.
- 4 A kurzor fel/le mozdításával válassza ki az "FM/AM" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
Ekkor jelenik meg a vételi sáv beviteli képernyője.

5 Használja a kurzort balra/jobbra az "FM" vagy "AM" kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

FM: FM adás hallgatásakor.

AM: AM adás hallgatásakor.

- 6 Nyomja meg a TUNE + vagy TUNE - gombot a hallgatni kívánt állomás kiválasztásához.

A keresés addig tart, amíg nem talál egy elérhető rádióállomást. Ha talál egy rádióállomást, automatikusan leállítja a keresést, és ráhangolódik.



- o Az FM adások vételi módjai az "Auto" mód, amely automatikusan megkeresi az elérhető adókat, és a "Manual" mód, amely lehetővé teszi a frekvencia megváltoztatását a gombok segítségével. Az alapértelmezett beállítás az "Auto". A "Direct Tune" (Közvetlen hangolás) funkciót is használhatja a frekvencia közvetlen megadásával történő ráhangolódáshoz.
- Az "Auto" üzemmódban nem lehet rádióállomásokra hangolni, ha a vétel nem jó. Ha ez a helyzet, akkor használja a "Manual" üzemmódot vagy a "Direct Tune" üzemmódot a ráhangolódáshoz.
- o A vételi sávot a készülék BAND gombjának megnyomásával is átkapcsolhatja.
- o A k é s z ü l é k TUNE + vagy TUNE - gombjának megnyomásával is keresheti a sugárzott állomást.

Működési gombok	Funkció
TUNE +, -	A rádióállomás kiválasztása (fel/le)
CH/PAGE d f	Előre beállított rádióállomások kiválasztása
Kurzor fel/leA	rádióállomás kiválasztása
(fel/le) Kurzor balra/jobbraA	előre beállított rádióállomások



■ Az opciók menüben elérhető műveletek

- o "Beállítás a frekvencia megadásával (Direct Tune)" (v 67. o.)
- o "RDS keresés" (✓ 67. o.)
- o "PTY keresés" (✓ 68. o.)
- o "TP keresés" (✓ 69. o.)
- o "Rádiószöveg" (✓ 69. o.)
- o "A hangolási mód megváltoztatása (Tune Mode)" (v 70. o.)
- o "Állomások hangolása és automatikus előbeállítás (automatikus előbeállítású memória)" (✓ 70. o.)
- o "Az aktuális műsorszóró állomás előretétele (Előre beállított memória)" (✓ 71. o.)
- o "Az előre beállított műsorszóró állomás nevének megadása (Preset Name)" (✓ 72. o.)
- o "Előre beállított adók kihagyása (Preset Skip)" (v 73. o.)
- o "A párbeszéd és az énekhangok hallhatóságának beállítása (Dialog Enhancer)" (✓ 96. o.)
- o "Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)" (✓ 97. o.)
- o "A hangszín beállítása (Tone)" (v 98. o.)
- o "A hangkésleltetés beállítása (Audio Delay)" (v 99. o.)
- o "A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)" (✓ 100. o.)



Ráhangolás a frekvencia megadásával (Direct Tune)

A vételi frekvenciát közvetlenül megadhatja a hangoláshoz.

1 Nyomja meg az **OPTION** gombot, ha a bemeneti

forrás **"Tuner"**.

Megjelenik az opciós menü képernyője.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a **"Direct Tune"** lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Megjelenik a képernyő, amely lehetővé teszi a frekvencia megadását.

3 A kurzor fel/le használatával válasszon ki egy számot, majd nyomja meg a kurzor jobbra gombot.

0 Ha a kurzor balra van megnyomva, a közvetlenül megelőző bemenet törlődik.

4 Ismételve meg a 3. lépést, és adja meg a hallani kívánt rádióállomás frekvenciáját.

5 Ha a beállítás befejeződött, nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Az előre beállított frekvencia be van hangolva.

RDS keresés

Az RDS egy olyan műsorszóró szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az állomás a szokásos rádióműsorjel mellett további információkat is küldjön. Ezzel a funkcióval automatikusan ráhangolódhat az RDS szolgáltatást nyújtó FM-állomásokra.

Vegye figyelembe, hogy az RDS funkció csak RDS-kompatibilis állomások vételekor működik.

1 Nyomja meg az **OPTION** gombot, ha a bemeneti forrás **"Tuner"**.

Megjelenik az opciós menü képernyője.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az **"RDS Search"** (RDS keresés) lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

3 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Az RDS-állomások keresése automatikusan elindul.



0 Ha a kurzort balra/jobbra használja 5 másodpercen belül, miután a kijelzőn megjelenik a sugárzott állomás neve, másik állomást kereshet.



PTY keresés

Ezzel a funkcióval keresheti a kijelölt programtípust (PTY) sugárzó RDS-állomásokat.

A PTY az RDS-program típusát azonosítja.

A programtípusok és kijelzéseik a következők:

HÍREK	Hírek
AFFAIRS	Aktuális ügyek
INFO	Információ
SPORT	Sport Oktatás
EDUCATE	Dráma Kultúra
DRÁMA	Tudomány
KULTÚRA	Változatos
TUDOMÁNYOK	Popzene
VARIED	Rockzene
POP M	Könnyűzene
ROCK M	Könnyűzene
EASY M	Klasszikus
LIGHT M	komolyzene Egyéb zene
KLASSZIKUSOK	
MÁS M	

	Időjárás
IDŐJÁRÁS	Pénzügy
PÉNZÜGYI	ek
GYERMEKEK	Gyermekprogram
SZOCIÁLIS	Szociális ügyek
HIT	Vallás
TELEFON BEJELENTKEZÉS	Telefon
REISZKEDÉS	Utazás
SZABADIDŐ	Szabadidő
JAZZ	Jazz zene
ORSZÁG	Country zene
NEMZET M	Nemzeti zene
OLDIES	Oldies zene
FOLK M	Népzene
DOKUMENTUM	Dokumentumfilm
M	

1 Nyomja meg az **OPTION** gombot, ha a bemeneti forrás

"Tuner".

Megjelenik az opciós menü képernyője.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a **"PTY Search"** (PTY keresés) lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

3 A kurzor fel/le mozgatásával hívja ki a kívánt programtípust.

4 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

A PTY keresés automatikusan elindul.



0 Ha a kurzort balra/jobbra használja 5 másodpercen belül, miután a kijelzőn megjelenik a sugárzott állomás neve, másik állomást kereshet.



TP keresés

A TP a forgalmi bejelentéseket közvetítő programokat azonosítja. Ez lehetővé teszi, hogy könnyen tájékozódjon a környék legfrissebb forgalmi viszonyairól, mielőtt elindulna otthonról.

Ezzel a funkcióval kereshet RDS-állomásokat, amelyek forgalmi programokat (TP-állomásokat) sugároznak.

1 Nyomja meg az **OPTION** gombot, ha a bemeneti forrás

"Tuner".

Megjelenik az opciós menü képernyője.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a **"TP Search"** (TP keresés) lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

3 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

A TP keresés automatikusan elindul.



o Ha a kurzort balra/jobbra használja 5 másodpercen belül, miután a kijelzőn megjelenik a sugárzott állomás neve, másik állomást kereshet.

Rádió szöveg

Az RT lehetővé teszi, hogy az RDS-állomások szöveges üzeneteket küldjenek, amelyek megjelennek a kijelzőn. A rádiószöveges adatok fogadásakor a kijelzőn megjelenik a "Rádiószöveg" felirat.

1 Nyomja meg az **OPTION** gombot, ha a bemeneti forrás

"Tuner".

Megjelenik az opciós menü képernyője.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a **"Rádiószöveg"** lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

3 A kurzor balra/jobbra mozgatásával válassza ki a **"Be"** lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

- o RDS-adóállomás vétele közben az állomás által sugárzott szöveges adatok jelennek meg.
- o Ha nincs szöveges adat, a "NO TEXT DATA" felirat jelenik meg.



A hangolási mód megváltoztatása (Tune Mode)

Megváltoztathatja az FM és AM adások hangolásának módját. Ha az "Auto" üzemmóddal nem tud automatikusan ráhangolódni, állítsa át az üzemmódot "Manual"-ra, és hangolja be manuálisan.

1 Nyomja meg az **OPTION** gombot, ha a bemeneti forrás

"Tuner".

Megjelenik az opciós menü képernyője.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Tune Mode" lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

3 Használja a kurzort balra/jobbra a hangolási mód kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

	Automatikusan keres és hangol egy
Autom	fogható rádióállomás.
atikus:	A frekvencia manuális módosítása lépésenként egyenként, a gomb megnyomásakor.
Kézi:	



0 A főegységen a MODE gomb megnyomásával is kiválaszthatja a hangolási módot.

Állomások hangolása és automatikus előbeállítása (Auto Preset Memory)

Legfeljebb 56 rádióállomás automatikusan előre beállítható.

1 Nyomja meg az **OPTION** gombot, ha a bemeneti forrás

"Tuner".

Megjelenik az opciós menü képernyője.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az "Auto Preset Memory" lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

3 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

A készülék automatikusan elkezd a rádióállomások beállítását és az előre beállított

őket.

0 Az előbeállítás befejezésekor a "Completed" (Befejezve) felirat jelenik meg kb. 5 másodpercig, és az opciós menü képernyője kikapcsol.



0 Az előre beállított memória felülíródik.



Az aktuális műsorszóró állomás előbeállítása (Előre beállított memória)

Kedvenc műsorszóró állomásait előre be lehet állítani, hogy könnyen ráhangolódhasson.

Legfeljebb 56 állomás előbeállítása lehetséges.

- 1 Állítsa be az előzetesen beállítani kívánt adót. ("FM/AM adások hallgatása" (v 65. o.))**
- 2 Nyomja meg az OPTION gombot.**
Megjelenik az opciós menü képernyője.
- 3 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az "Előre beállított memória" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.**
Megjelenik a már előre beállított csatornák listája.
- 4 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az előbeállítani kívánt csatornát, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.**

Az aktuálisan beállított műsorszóró állomás.

- o Más állomások előbeállításához ismételje meg az 1-4. lépést.

Csatorna	Alapértelmezett beállítások
1 - 8	87.50 / 89.10 / 98.10 / 108.00 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
9 - 16	90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
17 - 24	90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
25 - 32	90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
33 - 40	90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
41 - 48	90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz
49 - 56	90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 MHz

Előre beállított állomások hallgatása

- 1 Használja a CH/PAGE df gombot a kívánt előre beállított csatorna kiválasztásához.**



o A főegységen a TUNER PRESET CH + vagy a TUNER PRESET CH - gomb megnyomásával is kiválaszthatja az előre beállított műsorszóró állomásokat.



Adjon meg egy nevet az előre beállított műsorszóró állomásnak (Preset Name).

megváltoztathatja azt. Legfeljebb 8 karaktert lehet beírni.

1 Nyomja meg az **OPTION** gombot, ha a bemeneti

forrás **"Tuner"**.

Megjelenik az opciós menü képernyője.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az **"Előbeállítás neve"** lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Megjelenik az "Előbeállítás neve" képernyő.

3 A kurzor balra/jobbra mozgatásával válassza ki a megnevezni kívánt műsorszóró állomás csoportját.

4 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a megnevezni kívánt adót, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Megjelenik a képernyő, amelyen az Előbeállítás neve szerkeszthető.

- o Ha a "Clear" (Törlés) lehetőséget választja, akkor a készülék visszatér a frekvencia kijelzéséhez.

5 Írja be a karaktereket, majd nyomja meg az **"OK"** gombot.

6 Nyomja meg az **OPTION** gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.



Előre beállított adók kihagyása (Preset Skip)

Végezze el az automatikus előrebeállítási memóriát az összes fogható műsorszóró állomás elmentéséhez a memóriában. A felesleges memóriák kihagyásával egyszerűbbé válik a műsorszóró állomás kiválasztása.

1 Nyomja meg az **OPTION** gombot, ha a bemeneti forrás "Tuner".

Megjelenik az opciós menü képernyője.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az "Preset Skip" lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Megjelenik az "Előbeállítás kihagyása" képernyő.

3 n A kihagyni kívánt állomások csoportonkénti beállítása

① Használja a kurzort balra/jobbra az adók csoportjának kiválasztásához.

amit ki akarsz hagyni.

B Nyomja meg a kurzort felfelé a "Set z - z to Skip" (z - z kihagyás beállítása) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

A "z-z" kiválasztott csoportban szereplő összes adásállomás kihagyása.

(z a kiválasztott csoport száma.)

n A kihagyni kívánt állomások állomások szerinti beállítása

① A balra/jobbra kurzorral válassza ki a kihagyni kívánt adáscsoportot.

B A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a kihagyni kívánt adásállomást.

C A kurzor balra/jobbra mozgatásával válassza ki a "Skip" lehetőséget.

A kiválasztott állomás nem jelenik meg.

4 Nyomja meg az **OPTION** gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.



Előre beállított ugrás törlése


- 1** Miközben az "Preset Skip" képernyő megjelenik, a kurzor balra/jobbra mozgatásával válasszon ki egy olyan csoportot, amely olyan adót tartalmaz, amelynek a kihagyását meg kívánja szüntetni.
- 2** A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki azt az adót, amelynek a kihagyását meg kívánja szüntetni.
- 3** A kurzor balra/jobbra mozgatásával válassza ki a "Be" lehetőséget.
A kihagyás törlésre kerül.

MEGJ
EGYZÉ
S

0 Az "Előre beállított kihagyás" nem törölhető csoportok esetében.



Internetes rádióhallgatás

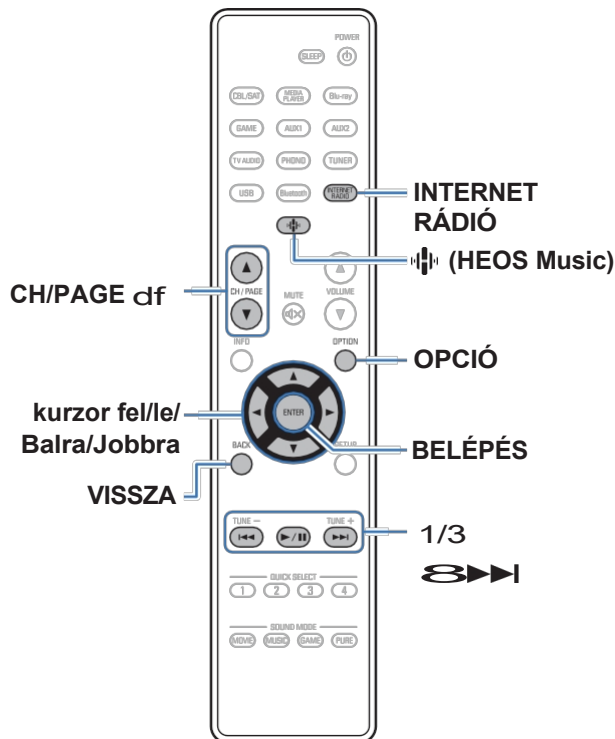

- Az internetes rádiózás az interneten keresztül terjesztett rádióműsorokat jelenti. Az internetes rádióállomások a világ minden tájáról foghatók.
- Az internetes rádióállomások listája ezen a készüléken a TuneIn Radio szolgáltatás által biztosított adatbázis-szolgáltatás.
- A készülék által lejátszáshoz támogatott hangformátumtípusok és specifikációk a következők.

A részletekért lásd "Internetes rádió lejátszása" (v. 223. o.).

◦ **WMA**

◦ **MP3**

◦ **MPEG-4 AAC**

Internetes rádióhallgatás

1 Nyomja meg az INTERNET RÁDIÓ gombot.

- o Az R (HEOS Music) gombot is megnyomhatja. A kurzor fel/le mozgásával válassza ki a "TuneIn Internet Radio" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt állomást.

Működési gombok	Funkció
1/3z	Lejátszás / szünet
8 ►► ^z	Ugrás az előző zeneszámba / Ugrás a következő zenesámra
CH/PAGE d f	Az előző oldalra/következő oldalra váltás a lista megjelenítésében

z Bekapcsolva podcastok lejátszásakor.



- o A kijelző a főegység STATUS gombjának megnyomásakor minden alkalommal vált a zeneszám címe és a rádióállomás neve stb. között.

MEGJ EGYZÉ S

- o A rádióállomás-adatbázis szolgáltatása előzetes értesítés nélkül felfüggeszthető vagy más módon nem elérhető.

■ Az opciós menüben elérhető műveletek

- o "Hozzáadás a HEOS kedvencekhez" (v. 96. o.)
- o "A párbeszéd és az énekhangok hallhatóságának beállítása (Dialog Enhancer)" (v. 96. o.)
- o "Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)" (v. 97. o.)
- o "A hangszín beállítása (Tone)" (v. 98. o.)
- o "A hangkésleltetés beállítása (Audio Delay)" (v. 99. o.)
- o "A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)" (v. 100. o.)




PC-n vagy NAS-on tárolt fájlok lejátszása

- Ez a készülék képes lejátszani zenefájlokat és lejátszási listákat (m3u, wpl) DLNA-kompatibilis szerverekről, beleértve a hálózaton lévő PC-ket és NAS-eszközöket is.

- Támogatott fájlformátumok:
A részletekért lásd "PC-n vagy NAS-on mentett fájl lejátszása" (v. 222. o.).

- **WMA**
- **MP3**
- **WAV**
- **MPEG-4 AAC**
- **FLAC**
- **Apple Lossless**
- **DSD**

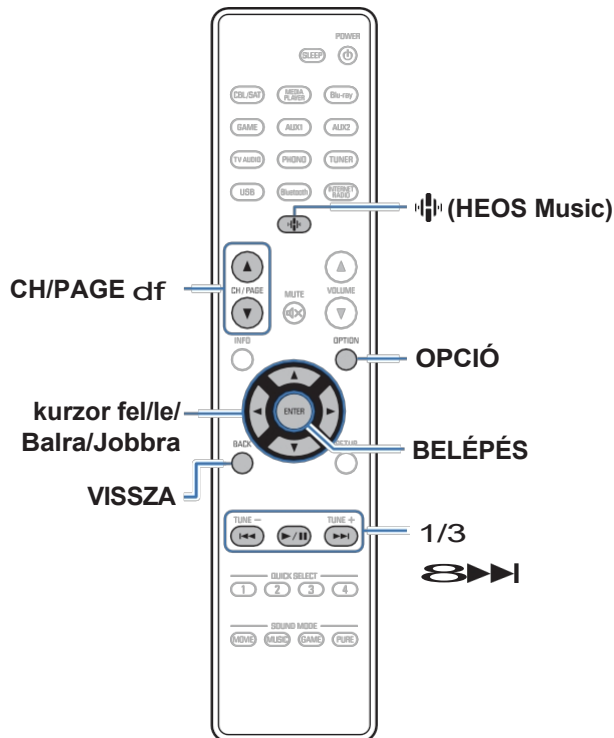


PC-n vagy NAS-on tárolt fájlok lejátszása

Ezzel az eljárással a helyi hálózaton lévő DLNA fájlkiszolgálókon tárolt zenefájlokat vagy lejátszási listákat játszhatja le.

1 Nyomja meg az R (HEOS Music) gombot.

Ha van lejátszási előzmény, akkor az utoljára lejátszott internetes rádióállomás vagy dal kerül lejátszásra. Az R (HEOS Music) ismételt megnyomásával megjelenik a HEOS Music felső menü.

2 A kurzor fel/le mozgásával válassza ki a "Music Servers" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

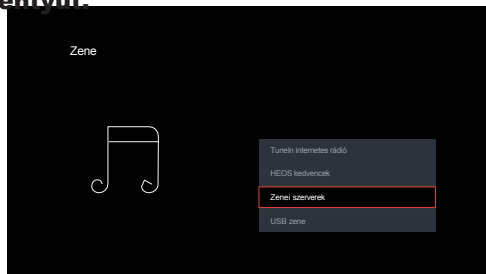


3 Válassza ki a hálózatra kapcsolt számítógép vagy NAS (Network Attached Storage) kiszolgáló nevét.

4 Böngésszen a PC-n/NAS-on lévő zenék között, és válasszon ki valamit a lejátszáshoz.




Amikor kiválaszt valamit a lejátszáshoz, megkérdezzük, hogyan szeretné a zenét sorba állítani.

	Az elemet a várólistába illeszti, miután a
Játszson most:	az aktuálisan lejátszott zeneszámot, és azonnal lejátssza a kiválasztott elemet.
Játszson most és cserélje ki a várólistát:	Törli a várólistát, és azonnal lejátssza a kiválasztott elemet.
Játszson tovább:	Az elemet az aktuális dal után illeszti be a sorba, és lejátssza, amikor az aktuális dal véget ér.
Hozzáadás a várólista végéhez:	Hozzáadja az elemet a várólista végéhez.

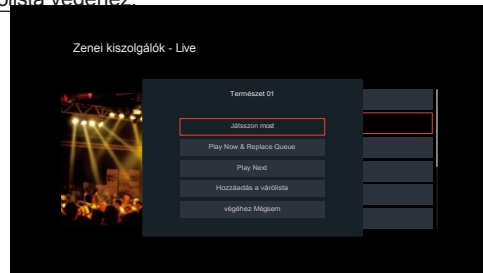

5 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Play Now" vagy a "Play Now & Replace Queue" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

A lejátszás elindul.

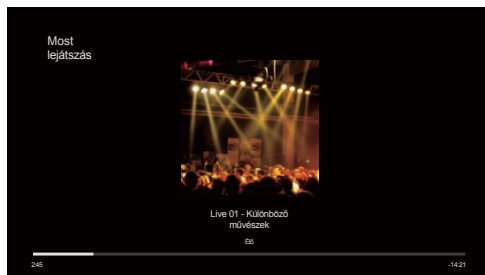

Működési gombok	Funkció
1/3	Lejátszás / szünet
8 ►►	Ugrás az előző zeneszámról / Ugrás a következő zenesámra
CH/PAGE d f	Az előző oldalra/következő oldalra váltás a lista megjelenítésében



- 0 A kijelző a főegység STATUS gombjának megnyomásakor minden alkalommal vált a zeneszám címe, az előadó neve és az album címe között.
- 0 Ha egy WMA (Windows Media Audio), MP3 vagy MPEG-4 AAC fájl albumkép adatokat tartalmaz, az albumkép megjeleníthető a zenefájlok lejátszása közben.
- 0 Ha a Windows Media Player Ver.11 vagy újabb verzióját használja, a WMA-fájlok albumképe megjeleníthető.

MEGJEYZÉS

- 0 Ha a zenefájlokat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztatott PC-vel vagy NAS-szal játssza le.
LAN, a hang a vezeték nélküli LAN-környezettől függően megszakadhat.
E b b e n a z esetben csatlakozzon vezetékes LAN segítségével.
- 0 A zeneszámok/fájlok megjelenítési sorrendje a kiszolgáló specifikációjától függ. Ha a zeneszámok/fájlok a kiszolgáló specifikációi miatt nem ábécérendben jelennek meg, előfordulhat, hogy az első betű szerinti keresés nem működik megfelelően.



■ Az opciós menüben elérhető műveletek

- o "A párbeszéd és az énekhangok hallhatóságának beállítása (Dialog Enhancer)" (✓. 96. o.)
- o "Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)" (✓ 97. o.)
- o "A hangszín beállítása (Tone)" (v 98. o.)
- o "A hangkésleltetés beállítása (Audio Delay)" (v 99. o.)
- o "A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)" (✓ 100. o.)



A HEOS alkalmazás beszerzése

A HEOS alkalmazásból számos online zenei streaming szolgáltatást használhat. Az Ön földrajzi elhelyezkedésétől függően számos lehetőség közül választhat.

Töltse le a HEOS alkalmazást iOS vagy Android rendszerre az App Store, a Google Play áruház vagy az Amazon Appstore "HEOS" keresésével.



HEOS számla

A HEOS-fiókokat a HEOS App "Zene" fül - "Beállítások" ikonjának

 megérintésével lehet regisztrálni.

Miután létrehozta vagy bejelentkezett a HEOS-fiókjába, a HEOS Kedvencek funkcióval elmentheti és felidézheti kedvenc streaming rádióállomásait az AVR képernyőjén megjelenő felhasználói felület segítségével.

■ Mi az a HEOS számla?

A HEOS-fiók egy főfiók vagy "kulcstartó", amellyel egyetlen felhasználónévvel és jelszóval kezelheti az összes HEOS zenei szolgáltatását.

■ Miért van szükségem HEOS-fiókra?

A HEOS-fiókkal csak egyszer kell megadnia a zenei szolgáltatások bejelentkezési nevét és jelszavát. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerűen és gyorsan használhasson több vezérlőalkalmazást különböző eszközökön.

Csak bejelentkezik a HEOS-fiókjába bármely eszközön, és hozzáférhet az összes kapcsolódó zenei szolgáltatásához, lejátszási előzményeihez és egyéni lejátszási listáihoz, még akkor is, ha egy barátja házában van, és az ő HEOS-rendszerükön hallgat zenét.

■ Regisztráció egy HEOS-fiókra

A HEOS App "Zene" főmenüjében a HEOS App "Zene" menüjéből történő első próbálkozáskor a rendszer arra fogja utasítani, hogy regisztráljon egy HEOS-fiókra, amikor először próbál hozzáférni bármelyik zenei szolgáltatáshoz.

■ HEOS-fiókjának módosítása

1 Koppintson a "Zene" földre.

2 Válassza a képernyő bal felső sarkában a Beállítások ikon .

3 Válassza ki a "HEOS-fiók" lehetőséget.

4 Váltottassa meg a helyét, módosítsa jelszavát, törölje fiókját vagy jelentkezzen ki fiókjából.



0 Ez a készülék automatikusan szinkronizálódik, amikor megváltoztatja a beállításait, vagy kijelentkezik a fiókjából a HEOS App-ban.



Lejátszás streaming zenei szolgáltatásokból

A zeneszolgáltatás olyan online zenei cég, amely ingyenes és/vagy fizetős előfizetés útján hozzáférést biztosít hatalmas zenei gyűjteményekhez. Az Ön földrajzi elhelyezkedésétől függően számos lehetőség közül választhat.

MEGJ EGYZÉ

S


- 0 A HEOS alkalmazás és a márka nem áll kapcsolatban semmilyen mobilkészítő gyártójával. A zenei szolgáltatások elérhetősége régióként változhat. Előfordulhat, hogy a vásárlás időpontjában nem minden szolgáltatás áll rendelkezésre. Egyes szolgáltatások a zenei szolgáltatók vagy mások döntései alapján időre kiegészülhetnek vagy megszűnhetnek.

■ Szoba/készülék kiválasztása

- 1** Koppintson a "Szobák" fülre, és válassza ki a "Denon AVR-S670H" opciót, ha több termék is rendelkezik beépített HEOS-szal.



- 0 Érintse meg a jobb felső sarokban lévő ceruza ikont a szerkesztési mód váltásához. Megváltoztathatja a megjelenített nevet.

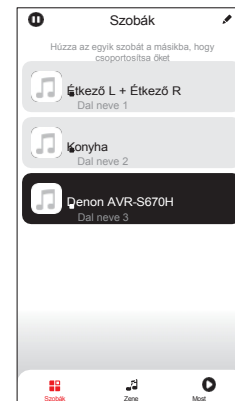


■ Zeneszám vagy állomás kiválasztása a zenei forrásokból

1 Koppintson a "Zene" fülre, és válasszon ki egy zeneforrást.



Előfordulhat, hogy az Ön tartózkodási helyén nem minden megjelenített zenei szolgáltatás elérhető.

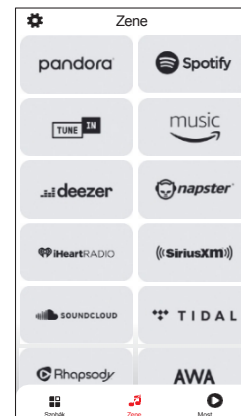

2 Böngésszen a lejátszandó zenék között.

Egy zeneszám vagy rádióállomás kiválasztása után az alkalmazás automatikusan átvált a "Most lejátszás" képernyőre.



- 0 Amikor kiválaszt egy zeneszámot a lejátszáshoz, megkérdezzük, hogyan szeretné a zenét sorba állítani.

Játsszon most:

Az elemet az aktuálisan lejátszott zeneszám után illeszti be a sorba, és azonnal lejátssza a kiválasztott elemet.

Játsszon most és cserélje ki a várólistát:

Törli a várólistát, és azonnal lejátssza a kiválasztott elemet.

Játsszon tovább:

Az elemet az aktuális dal után illeszti be a sorba, és lejátssza, amikor az aktuális dal véget ér.

Hozzáadás a várólista végéhez:


Hozzáadja az elemet a várólista végéhez.



- 0 Rádióállomás kiválasztásakor a következő elemek jelennek meg.

Játsszon most:

Azonnan lejátssza a kiválasztott elemet.

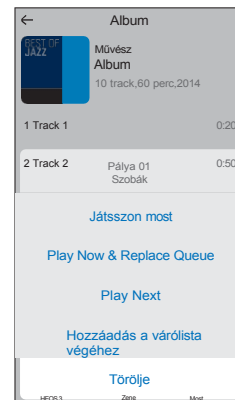Hozzáadás a HEOS Kedvencekhez: Hozzáadás a HEOS Kedvencekhez.

Ugyanazt a zenét hallgatni több szobában

Ez a rendszer egy igazi többszobás audiorendszer. Egy vagy több HEOS-csoportot hozhat létre, hogy automatikusan szinkronizálja a hanglejátszást több, beépített HEOS-szal rendelkező termék között, így a különböző szobákban lejátszott zene tökéletesen szinkronban van, és mindig lenyűgözően szól! Összesen akár 32 terméket is könnyedén hozzáadhat a rendszeréhez. Akár 16 egyedi terméket is csoportosíthat, hogy ugyanazt a zeneszámot teljesen szinkronizáltan játsszák le.

■ Szobák csoportosítása

- 1** Nyomja meg és tartsa lenyomva az ujját a szobában, ahol nem szól a zene.
- 2** Húzza be a zenét játszó szobába, és emelje fel az ujját.
- 3** A két szoba egyetlen eszközcsoportba kerül, és mindkét szobában ugyanaz a zene fog szólni, tökéletes szinkronban.



■ Szobák csoportosítása

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az ujját azon a szobán, amelyet el szeretne távolítani a csoportból.

2 Húzza ki a csoportból, és emelje fel az ujját.

MEGJ

0 Nem lehet eltávolítani az első szobát, amely a csoportosítás előtt kezdte el a zenelejátszást.


S



■ Az összes szoba csoportosítása (party mód)

Egyszerűen csoportosíthat 16 szobát Party módban egy "csippentés" gesztussal.


- 1** Helyezze két ujját a képernyőre a szobák listája fölé.
- 2** Gyorsan csípje össze a két ujját, és engedje el.
- 3** Az összes szobája összekapcsolódik, és ugyanazt a zenét kezdi el játszani, tökéletes szinkronban.

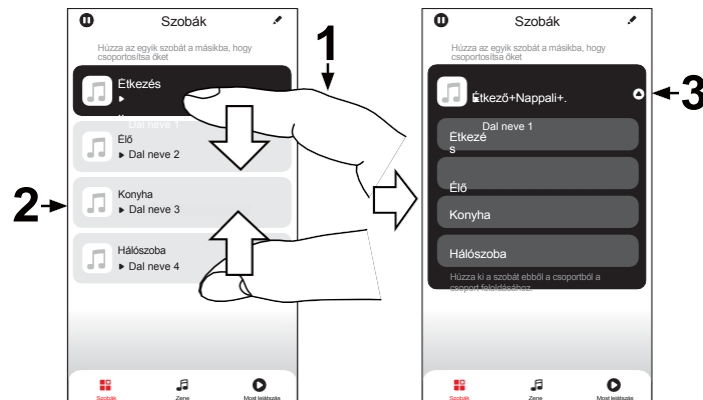

■ Az összes szoba csoportosításának feloldása

Egyszerűen feloldhatja az összes szoba csoportosítását, és a "szétterítés" gesztussal kiléphet a Party módból.

- 1 Helyezze két ujját egymáshoz közel a képernyőre a szobák listája fölé.**
- 2 Gyorsan széttárja a két ujját egymástól és engedje el.**
- 3 Az összes szobája nem lesz csoportosítva.**

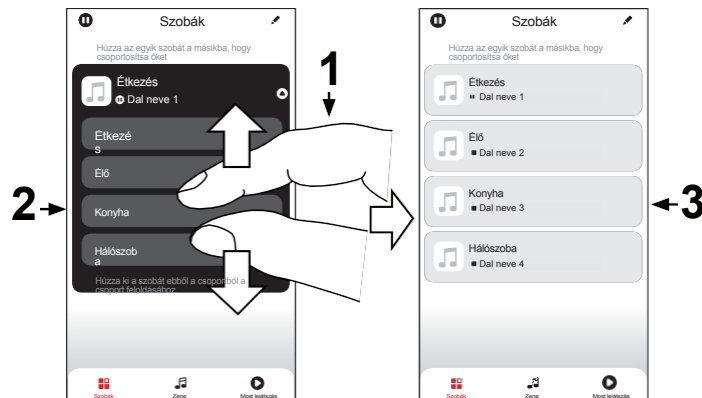

AirPlay funkció

Az iPhone-on, iPod touch-on, iPad-en vagy iTunes-on tárolt zenei fájlok a hálózaton keresztül lejátszhatók ezen a készüléken.



- 0 A forrásbemenet az AirPlay lejátszás indításakor a "HEOS Music"-ra vált.
- 0 Az AirPlay lejátszás leállítható más bemeneti forrás kiválasztásával.
- 0 A dal és az előadó nevének együttes megjelenítéséhez nyomja meg a STATUS gombot a főképernyőn.
- 0 Az iTunes használatával kapcsolatos információkért lásd az iTunes súgóját is.
- 0 A képernyő az operációs rendszertől és a szoftver verziójától függően eltérő lehet.

Ez a készülék támogatja az AirPlay 2-t.

Több AirPlay 2 kompatibilis eszköz/hangszóró szinkronizálása egyidejű lejátszáshoz.




- 0 Ez a készülék támogatja az AirPlay 2-t, és iOS 11.4 vagy újabb verziószámot igényel.

Router



Ez az
egység

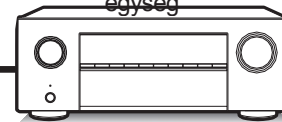

PC



Dalok lejátszása iPhone, iPod touch vagy iPad készülékről

Ha frissíti az "iPhone/iPod touch/iPad" készülékét iOS 10.0.2 vagy újabb verzióra, akkor az "iPhone/iPod touch/iPad" készülékén tárolt zenét közvetlenül erre a készülékre streamelheti.

1

Csatlakoztassa az iPhone, iPod touch vagy iPad Wi-Fi-t ugyanahhoz a hálózathoz, mint ezt a készüléket.

o A részleteket lásd a készülék kézikönyvében.

2 Játssza le a dalt iPhone, iPod touch vagy iPad


készülékén.

Az AirPlay ikon megjelenik az iPhone, iPod touch vagy iPad képernyőjén.


3 Koppintson az AirPlay ikonra, és válassza ki ezt a

készüléket.

[Példa] iOS 15



[Példa] iOS 10

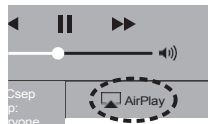

iTunes zenék lejátszása ezzel a készülékkel

1

Telepítse az iTunes 10 vagy újabb verziót egy Mac vagy Windows PC számítógépre, amely ugyanarra a hálózatra van csatlakoztatva, mint ez a készülék.

2

Kapcsolja be a készüléket.

Állítsa a "Hálózati vezérlés" értékét "Mindig be" értékre ennél a készüléknél. (v 172. o.)

**MEGJ
EGYZÉ
S**

o Ha a "Hálózati vezérlés" beállítása "Mindig be", a készülék több kisenléti energiát fogyaszt.

3

Indítsa el az iTunes-t, és kattintson az AirPlay ikonra a készülék kiválasztásához.

[Példa] iTunes



4 Válasszon ki egy dalt, és kattintson a lejátszásra az

iTunesban.

A zene erre a készülékre fog áramolni.



MEGJ
EGYZÉ
S

- o Az AirPlay funkcióval történő lejátszás során a hang az iPhone, iPod touch, iPad vagy iTunes hangerő-beállítási szintjén kerül kimenetre.
A lejátszás előtt érdemes lehalkítani az iPhone, iPod touch, iPad vagy iTunes hangerejét, majd megfelelő szintre állítani.

Egy dal lejátszása iPhone, iPod touch vagy iPad készülékről több szinkronizált eszközön (AirPlay 2)

Az iOS 11.4 vagy újabb operációs rendszerrel működő iPhone, iPod touch vagy iPad dalai több AirPlay 2 támogatott eszközzel is szinkronizálhatók egyidejű lejátszás céljából.

1 Játssza le a dalt iPhone, iPod touch vagy iPad

készülékén.


Az AirPlay ikon megjelenik az iPhone, iPod touch vagy iPad képernyőjén.



2 Koppintson az AirPlay ikonra, és válassza ki ezt a készüléket.


Megjeleníti a lejátszható eszközök/hangszerók listáját a ugyanaz a hálózat.

- o Az AirPlay 2 kompatibilis eszközök jobb oldalán egy kör jelenik meg.

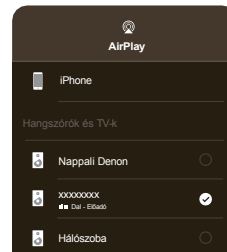

3 Koppintson a használni kívánt eszközökre/hangszerókra.

- o Több AirPlay 2 kompatibilis eszköz is kiválasztható.

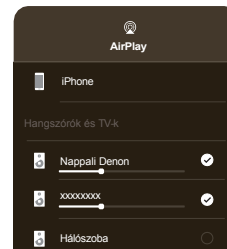

Spotify Connect funkció

A Spotify az összes zene, amire valaha is szüksége lesz. Több millió dal azonnal elérhető. Csak keress rá a kedvenc zenéidre, vagy hagyd, hogy a Spotify lejátssson neked valami nagyszerűt. A Spotify működik telefonon, táblagépen, számítógépen és otthoni hangszórókon. Így mindig lesz tökéletes hangsávod, bármit is csinálsz. Most már élvezheted a Spotify-t ingyenes és prémium fiókoddal is.

Használja telefonját, táblagépét vagy számítógépét a Spotify távirányítójaként. **A www.spotify.com/connect oldalon** megtudhatja, hogyan.

A Spotify szoftverre az itt található harmadik féltől származó licencek vonatkoznak:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify szerver




Spotify zenék lejátszása ezzel a készülékkel

Előzetesen töltsd le a "Spotify App" alkalmazást Android vagy iOS készülékére.

- 1 Csatlakoztassa az iOS vagy Android készülék Wi-Fi beállításait a készülékkel azonos hálózathoz.**
- 2 Indítsa el a Spotify alkalmazást.**
- 3 Játssza le a Spotify zeneszámot.**
- 4 A készülék kiválasztásához koppintson a Spotify F ikonjára.**


A zene erre a készülékre fog áramolni.



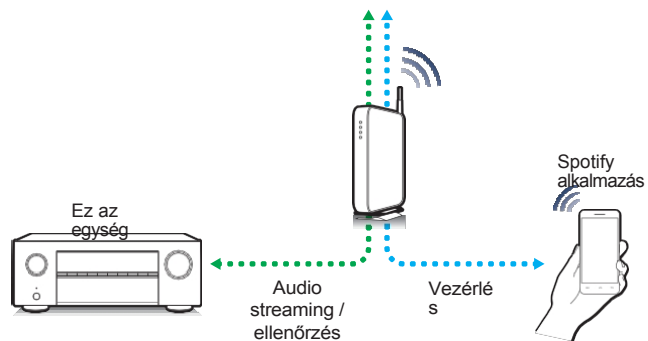

Kényelmi funkciók

Ez a szakasz az egyes bemeneti forrásokhoz használható kényelmes funkciók használatát ismerteti.

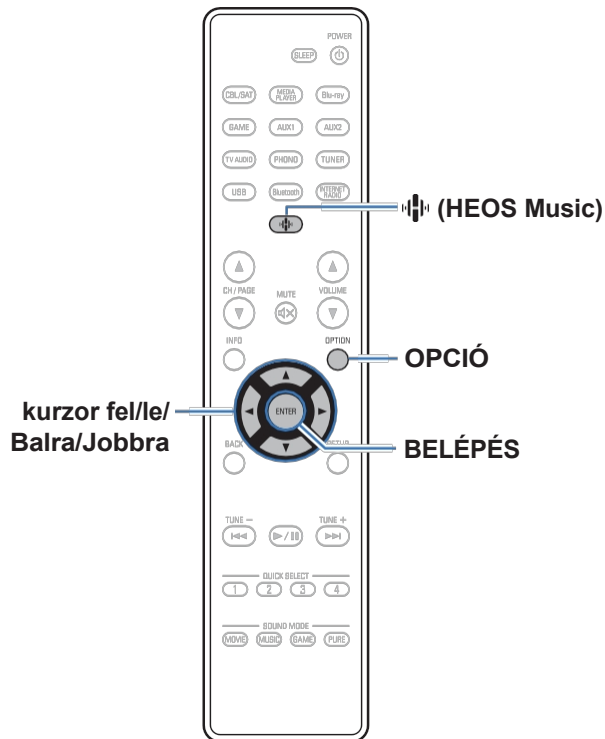

HEOS Kedvencek lejátszása


Ha először használja a HEOS Kedvencek funkciót ezen a készüléken, hozzon létre egy HEOS-fiókot a HEOS App-on, vagy jelentkezzen be fiókjába.

Miután létrehozta vagy bejelentkezett a HEOS-fiókjába, a HEOS Kedvencek funkcióval elmentheti és felidézheti kedvenc streaming rádióállomásait az AVR képernyőjén megjelenő felhasználói felület segítségével.

1 Nyomja meg az R (HEOS Music) gombot.

Ha van lejátszási előzmény, akkor az utolsó internetes rádióállomás vagy dal a lejátszott hangot lejátszák. Az R (HEOS Music) ismételt megnyomásával megjelenik a HEOS Music felső menüje.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "HEOS Kedvencek" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

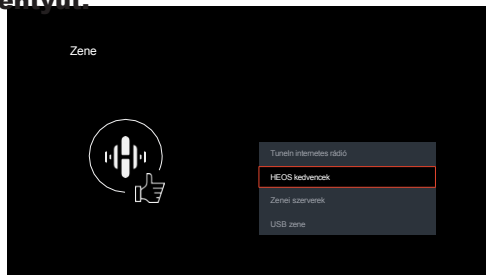

3 Böngésszen a tartalomban, és válasszon ki valamit a

lejátszáshoz.



0 A "HEOS Kedvencek - HEOS alkalmazás használata" akkor jelenik meg, ha ez a készülék nincs szinkronizálva a HEOS App HEOS fiókkal.



Hozzáadás a HEOS kedvencekhez

1 A tartalom lejátszása közben nyomja meg az **OPTION** gombot.

Megjelenik az opciós menü képernyője.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Hozzáadás a HEOS Kedvencekhez" lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

HEOS kedvencek törlése

1 Miközben a HEOS Kedvencek tartalomjegyzék megjelenik, a kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a HEOS Kedvencekből eltávolítani kívánt elemet, majd nyomja meg az **OPTION** gombot.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az "Eltávolítás a HEOS Kedvencekből" lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

A párbeszéd és az énekhangok hallhatóságának beállítása (Dialog Enhancer)

Ez a funkció a középső csatorna frekvenciasávját állítja be, hogy a filmekben a párbeszédek és a zenében az énekhangot a könnyebb hallgatás érdekében kiemelje.

1 Nyomja meg az OPTION gombot.

Megjelenik egy opciós menü képernyője.

- Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Dialog Enhancer" lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Megjelenik a "Dialog Enhancer" képernyő.

3 A kurzor balra/jobbra mozgatásával válassza ki a kedvenc javíthatását.

Alacsony / Közepes / Magas: Felerősíti a párbeszédet és az énekhangot.

Off

(Alapértelmezett
):

Nem javítja a párbeszédet vagy az énekhangot.

4 Nyomja meg az ENTER billentyűt.



Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)

Az egyes csatornák hangereje zenehallgatás közben is változtatható. Ezt minden egyes bemeneti forráshoz beállíthatja.

1 Nyomja meg az **OPTION** gombot.

Egy opciós menü képernyő jelenik meg.

- o Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

2 A kurzor fel/le mozgásával válassza ki a **"Channel Level Adjust"** (Csatorna szintbeállítás) lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Megjelenik a "Channel Level Adjust" képernyő.

3 A kurzor fel/le mozgásával válassza ki a beállítani kívánt csatornát.

4 A hangerő beállításához használja a kurzort balra/jobbra.

-12,0 dB - +12,0 dB (alapértelmezett: 0,0 dB)

5 A kurzor fel/le/balra/jobbra kurzorral válassza ki a **"Kilépés"** lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.



- o Válassza a "Reset" (Visszaállítás) lehetőséget, és nyomja meg az ENTER billentyűt, ha a különböző csatornák beállítási értékeit "0,0 dB"-re (alapértelmezett) szeretné visszaállítani.
- o A fejhallgató hangereje fejhallgató csatlakoztatása esetén állítható be.
- o A "Channel Level Adjust" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.
- o Ezt csak olyan hangszórók esetében állíthatja be, amelyek hangot adnak ki. Ezenkívül nem állíthatja be, ha a menüben a "HDMI Audio Out" menü "TV" értékre van állítva. (✓ 140. o.)



A hangszín beállítása (Tone)

A hangzás tónusminőségének beállítása.

1 Nyomja meg az **OPTION** gombot.

Megjelenik egy opciós menü képernyője.

- o Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Tone" lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Megjelenik a "Tone" képernyő.

3 A kurzor balra/jobbra kurzorral állítsa be/ki a hangszínszabályzó funkciót.

On:	Hangszínbeállítás (basszus, magas hangok).
------------	--

Off (Alapértelmezett):	Lejátszás hangszínbeállítás nélkül.
----------------------------------	-------------------------------------

4

Válassza ki a 3. lépésben az "On" lehetőséget, és nyomja meg a kurzort lefelé a beállítandó hangtartomány kiválasztásához.

Basszusgítár:	Basszus beállítása.
----------------------	---------------------

Hármashangzat:	Magasságok beállítása.
-----------------------	------------------------

5

A kurzorral balra/jobbra állítsa be a hangszínt, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

-6 dB - +6 dB (alapértelmezett : 0 dB)



- o A "Tone" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.
- o Ez nem állítható be, ha a hangmód "Direct" vagy "Pure Direct" értékre van állítva.
- o Ez az elem nem állítható be, ha a "Dynamic EQ" beállítása "On". (v 137. oldal)
- o Nem állítható be, ha nincs bemeneti hangjel, vagy a "HDMI Audio Out" menüben. "TV" értékre van állítva. (v 140. o.)



A hangkésleltetés beállítása (Audio Delay)

Kompenzálja a videó és a hang közötti helytelen időzítést.

1 Nyomja meg az **OPTION** gombot.

Egy opciós menü képernyő jelenik meg.

- 0 Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Audio Delay" (Hangkésleltetés) lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

Megjelenik a "Hangkésleltetés" képernyő.

3 A kurzor balra/jobbra mozgatásával állítsa be/ki az automatikus ajakszinkronizálás funkciót.

**A
oldalon.**
(Alapértel
mezett):

Automatikusan beállítja a hangfeldolgozási időt, hogy kompenzálja az automatikus ajakszinkronizálással kompatibilis tévékészülékről származó audio/video időzítés késleltetését.

Kikapcsolva:

Nem állítja be automatikusan.

4 Ha a kép és a hang időzítését manuálisan kell korrigálni, nyomja meg a kurzort lefelé a "Beállítás" lehetőség kiválasztásához, majd a kurzort balra/jobbra az időzítés beállításához használja.

0 ms - 500 ms (alapértelmezett : 0 ms)



- 0 Az "Audio Delay" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.
- 0 Az automatikus korrekció a televízió specifikációjától függően még akkor sem végezhető el, ha az "Auto Lip Sync" (Automatikus ajakszinkronizálás) beállítása "On" (Be).
- 0 Az "Auto Lip Sync" által beállított késleltetési korrekciós érték is finoman beállíthatja.



A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)

Ez a készülék a hanglejátszás közben a TV-n más forrásból származó videókat is megjeleníthet. Ezt minden egyes bemeneti forráshoz beállíthatja.

**n Támogatott bemeneti
források: Fonó: Tuner /
HEOS Music / Phono**

1 Nyomja meg az **OPTION**

gombot.

Egy opciós menü képernyő jelenik meg.

- o Ha a bemeneti forrás a "HEOS Music", megjelenik az online zenék választási menüje. Válassza ki az "AVR Options..." lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

2 A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a "Video Select" lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Megjelenik a "Video Select" képernyő.

3 A kurzor balra/jobbra mozgatásával válassza ki a Videó kiválasztása módot.

Off (Alapértelmezett):

4

Ha a 3. lépésben a "Be" lehetőséget választotta, nyomja meg a kurzort lefelé, és válassza ki a "Forrás" lehetőséget.

5

A kurzor balra/jobbra mozgatásával válassza ki a lejátszani kívánt videó bemeneti forrását, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

Last (Alapértelmezett):	A legutóbb lejátszott bemeneti forrás videójának lejátszása.
-----------------------------------	--

CBL/SAT / Médialejátszó / Blu-ray / Játék / AUX1 / AUX2:	A kiválasztott bemeneti forrásból származó videó lejátszása. ^z
---	---

^z Kiválaszthatja azt a bemeneti forrást, amelyhez a HDMI-csatlakozót hozzárendelte.



o A "Video Select" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.



Hangmód kiválasztása

Ez a készülék lehetővé teszi, hogy különböző surround és sztereó lejátszási módokat élvezhessen.


Lemezformátumok, mint például a Blu-ray Disc és a DVD, valamint a digitális műsorszórás, sőt, az internetalapú előfizetési szolgáltatásokból származó filmek és zenék streamelése is támogatja.

Ez a készülék szinte az összes ilyen többcsatornás hangformátum lejátszását támogatja. Támogatja a többcsatornás hangtól eltérő hangformátumok, például a 2 csatornás sztereó hangok surround lejátszását is.



0 A lemezen rögzített hangformátumokat lásd a lemez borítóján vagy címkéjén.

kurzor fel/le

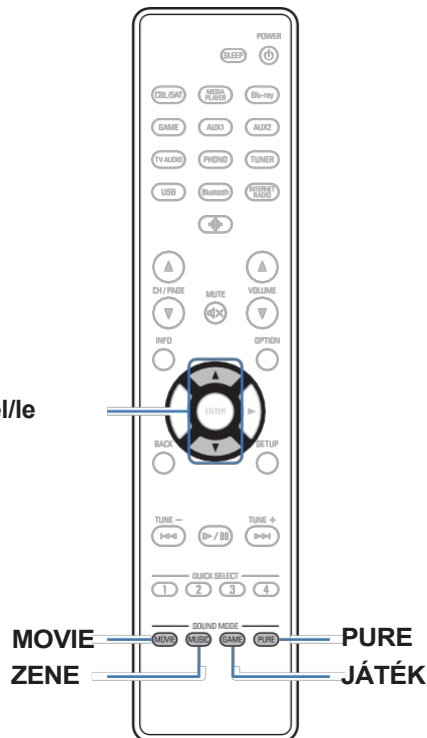

Hangmód kiválasztása

1 Nyomja meg a MOVIE, MUSIC vagy GAME gombot a hangmód kiválasztásához.

FILM :

Átvált a filmek és TV-műsorok
évezetére alkalmas hangmódra.
Átvált a következő hangmódra

ZENE :

élnézni a zenét.

JÁTÉK

Átvált a játékok évezetére alkalmas
hangmódra.




- 0 A MOVIE, MUSIC vagy GAME gomb megjegyzi a gombhoz utoljára kiválasztott hangmódot. A MOVIE, MUSIC vagy GAME gomb megnyomásával az előző lejátszáskor kiválasztott hangmódot hívja elő.
- 0 Ha a lejátszott tartalom nem támogatja a korábban kiválasztott hangmódot, a rendszer automatikusan kiválasztja a tartalomnak leginkább megfelelő hangmódot.

■ A hang üzemmód váltása

- 0 Nyomja meg a MOVIE, MUSIC vagy GAME gombot a választható hangmódok listájának megjelenítéséhez. A MOVIE, MUSIC vagy GAME gomb megnyomásakor minden alkalommal változik a hangmód.
- 0 A lista megjelenítése közben a kurzor fel/le mozgatásával is kiválaszthat egy hangmódot.
- 0 Próbálja ki a különböző hangmódokat, és élvezze a hangmódot a kedvenc mód.



[Példa] A MOVIE gomb
megnyomásakor

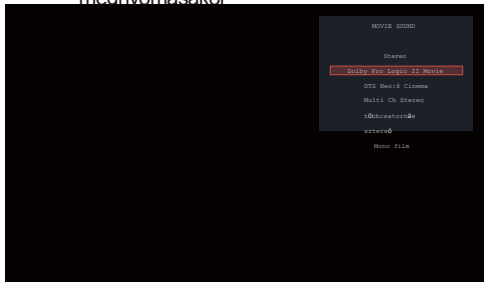

Ez a készülék nem csak a lemezeken rögzített formátumoknak (pl. Dolby és DTS) megfelelő hangmódokat kínál, hanem a hangszórók konfigurációjához illeszkedő, kibővített üzemmódokat és "eredeti hangmódokat" is, amelyek a Rock Aréna és a Jazz Club stb. hangulatát teremtik meg.

Közvetlen lejátszás

1 forrásban rögzített hangot úgy játssza le, ahogy van.

Nyomja meg a PURE gombot a "Közvetlen" kiválasztásához.

Megkezdődik a közvetlen lejátszás.



Pure Direct lejátszás

Ez az üzemmód a Direct lejátszási módnál jobb hangminőségű lejátszásra szolgál.

Ez az üzemmód kikapcsolja a főegység kijelzőjét. Ezzel elnyomja a hangminőséget befolyásoló zajforrásokat.

1 Nyomja meg a PURE gombot a "Pure Direct"

kiválasztásához.

A kijelző elsötétül, és megkezdődik a Pure Direct lejátszás.



0 A Direct és Pure Direct hangzásmódokban a következő elemek nem állíthatók be.

- 0 Dialog Enhancer (v. 96. o.)
- 0 Tone (v. 98. o.)
- 0 Restaurátor (v. 134. o.)
- 0 MultEQ® (v. 136. o.)
- 0 Dinamikus EQ (v. 137. o.)
- 0 Dinamikus hangerő (v. 138. o.)
- 0 Grafikus EQ (v. 138. o.)

MEGJ

EGYZÉ

S

0 Ha a Pure Direct üzemmód van kiválasztva, a kijelző kb. 5 másodperc után kikapcsol.

Automatikus surround lejátszás

Ez az üzemmód felismeri a bemeneti digitális jel típusát, és automatikusan kiválasztja a megfelelő lejátszási módot.

Sztereo lejátszás, ha a bemeneti jel PCM. Ha a bemeneti jel Dolby Digital vagy DTS, a zene lejátszása a megfelelő csatornaszám szerint történik.

1 Nyomja meg a PURE gombot az "Auto" kiválasztásához.

Megkezdődik az automatikus surround lejátszás.



A hangüzemmód-típusok leírása

Dolby hang mód

Hang üzemmód típusa	Leírás
Dolby PLg	Ez az üzemmód akkor választható, ha a Dolby PLg dekódert használjuk a 2 csatornás források 5.1 csatornás térhatású hangzással történő lejátszásához, amely körülölelő térhatású hangélményt nyújt.
Dolby Digital	Ez az üzemmód akkor választható, ha Dolby Digitalban rögzített forrásokat játszik le.
Dolby TrueHD	Ez az üzemmód akkor választható, ha Dolby TrueHD-ban rögzített forrásokat játszik le.
Dolby Digital Plus	Ez az üzemmód akkor választható, ha Dolby Digital Plus-ban rögzített forrásokat játszik le.

DTS hang mód

Hang üzemmód típusa	Leírás
DTS Neo:6	Ez az üzemmód akkor választható, ha a DTS Neo:6 dekódert 2 csatornás források 5.1 csatornás térhatású hangzásban történő lejátszására használják. Két lejátszási mód van: A "Mozi" üzemmód filmek lejátszására, a "Zene" üzemmód pedig zenelejátszásra optimalizált.
DTS Surround	Ez az üzemmód akkor választható, ha DTS-ben rögzített forrásokat játszik le.
DTS-HD	Ez az üzemmód a DTS-HD-ben rögzített források lejátszásakor választható.



PCM többcsatornás hangmód

Hang üzemmód típusa	Leírás
Multi Ch In	Ez az üzemmód többcsatornás PCM-források lejátszásakor választható.

Eredeti hang mód

Hang üzemmód típusa	Leírás
Multi Ch sztereó	Ebben az üzemmódban az összes hangszóróból sztereó hangzást élvezhet.
Rock Aréna	Ez az üzemmód egy arénában tartott élő koncert kiterjedt hangzását szimulálja.
Jazz Club	Ez az üzemmód azt az élményt szimulálja, mintha egy intim jazzklubban lennél.
Mono film	Ez az üzemmód monaurális hangforrásokkal működik, és térhatású hanghatást biztosít. Az optimális csatornaegyensúly és a térhatás érdekében a monaurális forrást mindkét elülső (L/R) hangbemenethez csatlakoztassa.
Videójáték	Ez az üzemmód izgalmas, dinamikus térhatást biztosít kedvenc akció-videójátékaiddal.
Mátrix	Ez az üzemmód tágas térhatást ad a sztereó zeneforrásokhoz.



Automatikus hang üzemmód

Hang üzemmód típusa	Leírás
Auto	Ebben az üzemmódban a digitális bemeneti jel típusa, például Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD, PCM (többcsatornás) érzékelődik, és a lejátszási mód automatikusan a megfelelő módra vált. Ha a bemeneti jel analóg vagy PCM (2 csatornás), akkor sztereó lejátszás történik. Dolby Digital vagy DTS esetén a zene lejátszása a megfelelő csatornaszámnak megfelelően történik.

Sztereó hang mód

Hang üzemmód típusa	Leírás
Stereo	Ez az üzemmód 2 csatornás sztereó hangot játszik le további térhatású hangfeldolgozás nélkül. ◦ A hangkimenet a bal és jobb első hangszórókon, valamint a mélynyomón keresztül történik, ha van csatlakoztatva. ◦ Többcsatornás jelek bevitelekor azok 2 csatornás hanggá keverednek, és további térhatású hangfeldolgozás nélkül kerülnek lejátszásra.

Közvetlen hang mód

Hang üzemmód típusa	Leírás
Közvetlen	Ez az üzemmód a forrásban rögzített hangot játssza vissza.
Pure Direct	Ez az üzemmód még jobb minőségű hangot ad vissza, mint a "Direct" üzemmód. A következő áramkörök leállnak a hangminőség további javítása érdekében. ◦ A főegység kijelzőjelző áramköre (a kijelző kialszik.)



Az egyes bemeneti jelekhez kiválasztható hangmódok

o A MOVIE, MUSIC és GAME gombokkal a következő hangmódok választhatók ki.

o Állítsa be a hangtérhatást a "Surround Parameter" menü segítségével, hogy a térhatású hangzást az Ön által kedvelt módon élvezhesse. (v 128. o.)

Bemeneti jel	Hang üzemmód	MOVIE gomb	MUSIC gomb	GAME gomb
2 csatornás z1	Stereo	S	S	S
	Dolby PLg Movie z2	S		
	Dolby PLg Music z2		S	
	Dolby PLg játék z2			S
	DTS Neo:6 Cinema z2	S		
	DTS Neo:6 Music z2		S	
	Multi Ch sztereó	S		
	Mono film	S		
	Rock Aréna		S	
	Jazz Club		S	
	Mátrix		S	
	Videójáték			S

A z1 2 csatornás analóg bemenetet is tartalmaz.

z2 Ez az üzemmód a 2 csatornás forrásokat 5.1 csatornás lejátszással adja vissza. Nem választható, ha fejhallgatót használ, vagy ha a hangszórókonfiguráció csak az előlő hangszórók.




Bemeneti jel	Hang üzemmód	MOVIE gomb	MUSIC gomb	GAME gomb
Többcsatornás z3	Stereo	S	S	S
Dolby Digital	Dolby Digital	S	S	S
Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	S	S	S
Dolby TrueHD	Dolby TrueHD	S	S	S
DTS	DTS Surround	S	S	S
DTS-HD	DTS-HD	S	S	S
PCM többcsatornás	Multi Ch In	S	S	S
	Multi Ch sztereó	S	S	S
	Mono film	S		
	Rock Aréna		S	
	Jazz Club		S	
	Mátrix		S	
	Videójáték			S

z3 A választható hangmód a bemeneti jel hangformátumától és a csatornák számától függően változik. A részletekért lásd "A bemeneti jelek típusai és a megfelelő hangmódok" (v. 228. o.).



■ Nézetek a kijelzőn



1 Megjeleníti a használandó dekódert.

o A Dolby Digital Plus dekóder **X-ként** jelenik meg.

B Megjeleníti a lejátszás alatt álló bemeneti forrás nevét.

HDMI vezérlő funkció

A HDMI-szabvány legújabb kiegészítése a CEC (Consumer Electronics Control), amely lehetővé teszi, hogy az egyik eszköz vezérlőjelei a HDMI-kábel kapcsolatán keresztül kommunikáljanak egy másik eszközzel.

Beállítási eljárás

1 Engedélyezze a készülék HDMI-vezérlő funkcióját.

Állítsa a "HDMI-vezérlés" értékét "Be" értékre. (v. 142. oldal)

2 Kapcsolja be az összes csatlakoztatott eszköz áramellátását a HDMI-kábel.

3 Állítsa be a HDMI-vezérlő funkciót a HDMI-kábellel csatlakoztatott összes eszközre.

- o A beállítások ellenőrzéséhez kérjük, olvassa el a csatlakoztatott eszközök kezelési útmutatóját.
- o Végezze el a 2. és 3. lépést, ha bármelyik eszköz ki van húzva.

4 Kapcsolja át a televízió bemenetét a készülékhez csatlakoztatott HDMI bemenetre.

5 Kapcsolja át a készülék bemeneti forrását, hogy ellenőrizze, hogy a HDMI-n keresztül csatlakoztatott lejátszóról származó videó helyesen kerül lejátszásra. Amikor a TV-t készenléti állapotba kapcsolja, ellenőrizze, hogy

6 a készülék tápellátása is készenléti állapotba kerül.

MEGJEGYZÉS

- o Egyes funkciók a csatlakoztatott TV vagy lejátszó függvényében nem működnek. A részletekért előzetesen olvassa el a z egyes készülékek használati útmutatóját.




Alvásidőzítő funkció

Beállított idő elteltével a készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsolhat. Ez kényelmes az alvás közbeni nézegetéshez és zenehallgatáshoz.



0 Az alvásidőzítő a főegységen lévő SLEEP gomb megnyomásával állítható be.

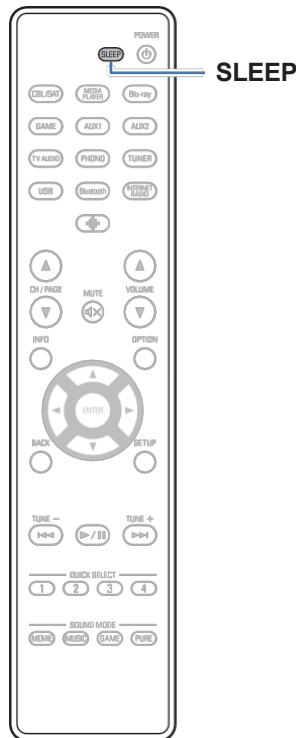

Az alvásidőzítő használata

1 Nyomja meg a SLEEP gombot, és jelenítse meg a

beállítani kívánt időt.

- o A SLEEP kijelző világít a kijelzőn, és az alvásidőzítő kezdődik.
- o Az alvásidőzítőt 10 és 120 perc között, 10 perces lépésekben állíthatja be.

■ A hátralévő idő ellenőrzése

Nyomja meg a SLEEP gombot, amikor az alvásidőzítő működik. A kijelzőn megjelenik a hátralévő idő.

■ Az alvásidőzítő törlése

Nyomja meg a SLEEP gombot a "Ki" kiválasztásához. A kijelzőn lévő SLEEP kijelző kialszik.




- o Az alvásidőzítő beállítása törlődik, amikor a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

MEGJ EGYZÉ S

- o A z alvásidőzítő funkció nem kapcsolhatja ki a készülékhez csatlakoztatott eszközök áramellátását. A csatlakoztatott eszközök kikapcsolásához állítsa be az alvásidőzítőket a csatlakoztatott eszközökön.



Gyors kiválasztás plusz funkció

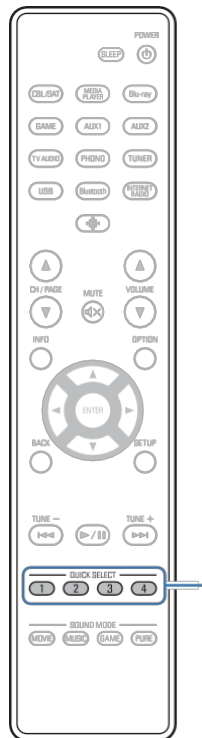

**GYORS
KIVÁLASZTÁS 1
- 4**

A QUICK SELECT 1-4 gombokra olyan beállítások regisztrálhatók, mint a bemeneti forrás, a hangerőszint és a hangmód.

A későbbi lejátszások során egyszerűen megnyomhatja a regisztrált QUICK SELECT gombok egyikét, hogy a mentett beállítások csoportjára váltson egy tételben.

A QUICK SELECT 1-4 gomboknál gyakran használt beállítások mentésével mindig könnyen előhívhatja ugyanazt a lejátszási környezetet.



A beállítások meghívása

1 Nyomja meg a QUICK SELECT gombot.

A megnyomott gombhoz regisztrált gyorsválasztási beállítások a következők hivat.

o A bemeneti forrás alapértelmezett beállításai az alábbiakban láthatóak.

Gomb	Bemeneti forrás
QUICK SELECT 1	CBL/SAT
QUICK SELECT 2	Blu-ray
QUICK SELECT 3	Játék
QUICK SELECT 4	HEOS Music



o A gyári alapbeállítások szerint a hangerő nincs regisztrálva a Quick Select Plushoz.

Lásd "A beállítások módosítása" című részt a hangerő Quick Select Plus rendszerbe történő regisztrálásához. (v 116. o.)



A beállítások módosítása

1 Állítsa be az alábbi elemeket a regisztrálni kívánt beállításokra.

- ① Bemeneti forrás (✓ 50. o.)
- B Kötet (✓ 51. o.)
- C Hang üzemmód (✓ 101. o.)
- D Audyssey (Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume®) (✓ 136. o.)
- E "Restaurátor" (✓ 134. o.)
- F "Az egyes csatornák hangerejének beállítása a bemeneti forráshoz (Channel Level Adjust)" (✓ 97. o.)
- G "A kívánt videó megjelenítése hanglejátszás közben (Video Select)" (✓ 100. o.)



0 Nyomja meg és tartsa lenyomva a QUICK SELECT gombot, miközben egy rádióállomás vétele történik a z alábbi források bármelyikével, az aktuális rádióállomás memorizálódik.

0 Tuner / Internetes rádióállomás / Spotify

2

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt QUICK SELECT gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a "Quickz Memory".

Az aktuális beállításokat a rendszer megjegyzi. z megjelenik az Ön által megnyomott QUICK SELECT gomb száma.

■ A beállítási elemek módosítása a Gyorskiválasztásban


Megváltoztathatja a TV-képernyőn vagy a készülék kijelzőjén megjelenő MAIN ZONE Quick Select neveket és a mentett beállítási elemeket.

A módosítások elvégzésének részleteiről lásd a menü "Gyors kiválasztás" című részét. (✓ 182. o.)



Panelzár funkció

A készülék véletlenszerű működésének megakadályozása érdekében letilthatja az előlapon található gombok működését.

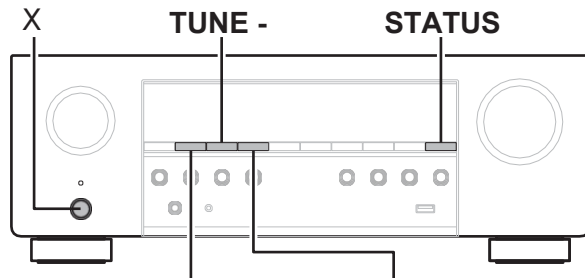

TUNER PRESET CH + **+TUNE**

Minden billentyűgombos művelet letiltása

- 1** Nyomja meg az **X** gombot, miközben lenyomja és lenyomva tartja a **TUNER PRESET CH +** és a **TUNE +** gombokat a készülék készenléti üzemmódban.
- 2** Használja a **TUNE +** vagy **TUNE -** gombot az **"FP/VOL LOCK On"** (FP/VOL LOCK be) kiválasztásához.
- 3** Nyomja meg a **STATUS** gombot a beállításhoz.
Az X kivételével minden gombművelet letiltva van.

A VOLUME kivételével minden gombműködés letiltása

- 1** Nyomja meg az **X** gombot, miközben lenyomja és lenyomva tartja a **TUNER PRESET CH +** és a **TUNE +** gombokat a készülék készenléti üzemmódban.
- 2** Használja a **TUNE +** vagy **TUNE -** gombot az **"FP LOCK On"** (FP LOCK be) kiválasztásához.

A panelzár funkció törlése

1 Nyomja meg az X gombot, miközben lenyomja és lenyomva tartja a TUNER PRESET CH + és a TUNE + gombokat a készülék készenléti üzemmódban.

2 Nyomja meg a TUNE + vagy TUNE - gombot az "FP LOCK zOff" kiválasztásához.

(z Az aktuálisan beállított üzemmód.)

3 Nyomja meg a STATUS gombot a beállítás megadásához.

A panelzár funkció törlődik.




0 Még akkor is működtetheti a készüléket a távirányítóval, ha a panelzár funkció be van állítva.



Távoli zár funkció

IR-vevő csatlakoztatásakor engedélyezze a Távoli zár funkciót. Ha a funkció engedélyezve van, nem végezhet műveleteket a távirányítóval. Alapértelmezés szerint ez a funkció ki van kapcsolva.

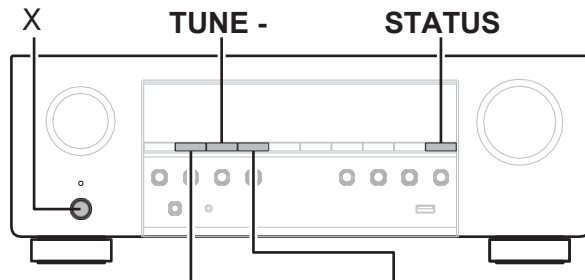

TUNER PRESET CH +TUNE
+

A távirányító érzékelő funkciójának letiltása

- 1** Nyomja meg az **X** gombot, miközben lenyomja és lenyomva tartja a **TUNER PRESET CH** + és a **TUNE +** gombokat a készülék készenléti üzemmódban.
- 2** A **TUNE +** vagy **TUNE -** billentyűvel válassza ki az **"RC LOCK On"** (RC LOCK be) lehetőséget.
- 3** Nyomja meg a **STATUS** gombot a beállítás megadásához. Az infravörös fényvételi funkció ki van kapcsolva.


A távérzékelő funkció engedélyezése

- 1** Nyomja meg az **X** gombot, miközben lenyomja és lenyomva tartja a **TUNER PRESET CH** + és a **TUNE +** gombokat a készülék készenléti üzemmódban.
- 2** Nyomja meg a **TUNE +** vagy **TUNE -** gombot az **"RC LOCK zOff"** kiválasztásához.

(z Az aktuálisan beállított üzemmód.)

Web vezérlő funkció

A készüléket egy webböngésző webes vezérlőképernyőjéről vezérelheti és konfigurálhatja.

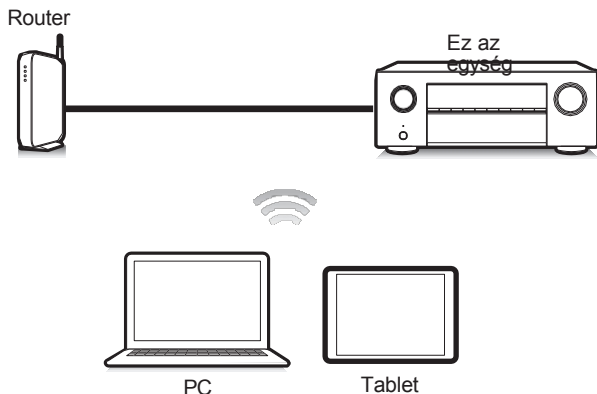

- 0 Ezt a készüléket és a PC-t vagy táblagépet megfelelően kell csatlakoztatni a hálózathoz a webes vezérlési funkció használatához. (✓ 46. o.)
- 0 A biztonsággal kapcsolatos szoftver beállításaitól függően előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni a készülékhez a számítógépről. Ha ez a helyzet, akkor módosítsa a biztonsággal kapcsolatos szoftver beállításait.

A készülék vezérlése webes vezérléssel


A webes vezérlőképernyő a következő funkciókat támogatja.

1 Beállítási menü

B Bekapcsolás/Kikapcsolás

3 MAIN ZONE bemeneti forrás váltás

Webes vezérlőképernyő
Felső menü

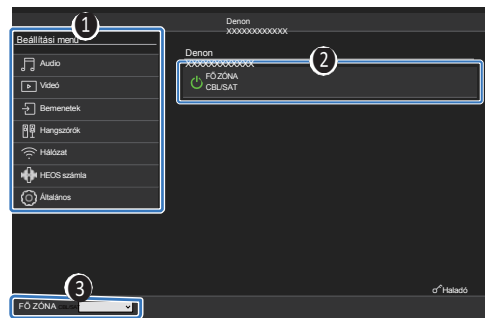

- 0 Az Audyssey Setup nem támogatott a webes vezérlőképernyőn. Ha mérést szeretne végezni, végezze el a mérést a képernyőn megjelenő Setup menüből.
- 0 A "Speciális" az egyéni telepítők által használt beállításokat tartalmazza, és máskor nem használható.




Menü térkép

A menüműveletek használatakor csatlakoztassa ezt a készüléket egy TV készülékhez, és a készüléket a TV nézése közben működtesse.

A készülék alapértelmezés szerint az ajánlott beállításokat konfigurálja. Ezt az egységet a meglévő rendszere és az Ön preferenciái alapján testre szabhatja.

Beállítási elemek	Részletes tételek	Leírás	Oldal
 Audio	Subwoofer szint beállítása	A mélynyomó csatorna hangerejének beállítása az összes bemeneti forráshoz.	128
	Surround paraméter	A térhatású hang paramétereinek beállítása.	128
	Restaurátor	Kiterjeszti a tömörített audiotartalom, például az MP3-fájlok alacsony és magas frekvenciájú komponenseit a gazdagabb hanglejátszás érdekében.	134
	Kötet	Beállítja a hangerő beállítását.	135
	Audyssey	Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® és Audyssey Dynamic Volume® beállítások.	136
	Grafikus EQ	Az egyes hangszórók hangminőségének beállítása grafikus equalizer segítségével.	138
 Videó	HDMI beállítás	A HDMI Audio Out, a HDMI Pass Through és a HDMI Control beállítások beállításait végzi el.	140
	HDMI Upscaler	Beállítja az 1080p és 4K HDMI tartalom 8K-ra történő feliskálázásának módját.	144
	Képernyőn megjelenő kijelző	A képernyőn megjelenő felhasználói felület beállításainak kiválasztása.	145
	Képernyővédő	Beállítja a képernyőkímélő beállítását.	146
	4K/8K jelformátum	Beállítja a jelformátum beállításait a 4K vagy 8K videóberendezésekhez.	146
	HDCP beállítás	Beállítja a HDCP-verziót minden egyes HDMI bemeneti forráshoz.	148

Beállítási elemek	Részletes tételek	Leírás	Oldal
 Bemenetek	Bemenet hozzárendelése	Megváltoztatja a bemeneti csatlakozó hozzárendelését és az audio bemeneti módot.	149
	Forrás átnevezése	Megváltoztatja a bemeneti forrás megjelenített nevét.	152
	Források elrejtése	Kiválasztja a felhasználói felületen és az előlapi kijelzőkön elrejtetni kívánt forrásbemeneteket.	152
	Forrásszint	Az aktuális forrás bemeneti szintjének beállítása.	152
 Hangszórók	Audyssey® beállítása	A csatlakoztatott hangszórók és a hallgatószoba akusztikai jellemzőit a rendszer felméri, és automatikusan elvégzi az optimális beállításokat.	153
	Kézi beállítás	A hangszórók manuális beállítása vagy az Audyssey® Setup beállítások módosítása.	162
 Hálózat	Információ	Hálózati információk megjelenítése.	168
	Kapcsolat	A hálózati kapcsolat konfigurálása.	168
	Beállítások	A hálózati beállítások konfigurálása (DHCP és IP-cím).	171
	Hálózati vezérlés	Engedélyezi a hálózati kommunikációt készenléti üzemmódban.	172
	Barátságos név	Szerkeszti az egység hálózaton megjelenő nevét.	173
	Diagnosztika	A hálózati kapcsolat tesztelése.	173
	AirPlay	Az Apple AirPlay beállításai.	174
	Spotify Connect	A Spotify Connect elérésének bekapcsolása.	175
	Wi-Fi és Bluetooth	A Wi-Fi és Bluetooth rádiók áramellátásának átkapcsolása.	175



Beállítási elemek	Részletes tételek	Leírás	Oldal
 HEOS	[Amikor a felhasználó kijelentkezett a HEOS-fiókból]		
	"_"	Útmutató a HEOS alkalmazás letöltéséhez.	176
	[Amikor a felhasználó be van jelentkezve a HEOS-fiókba]		
	Bejelentkezve mint	Megjeleníti az Ön HEOS-fiókját.	176



Beállítási elemek	Részletes tételek	Leírás	Oldal
 Általános	Nyelv	A képernyőn megjelenő felhasználói felület nyelvének kiválasztása.	177
	Használati útmutató	Az online használati útmutatót mobilkészülékéről is elérheti.	177
	ECO	Az ECO Mode és az Auto Standby energiatakarékos funkciók konfigurálása.	177
	Bluetooth adó	A Bluetooth adó beállításait állítja be.	181
	Gyors kiválasztás	Beállítja a "Gyors kiválasztás" paramétereit és a kijelző nevét.	182
	Előlső kijelző	A készülék kijelzőjével kapcsolatos beállítások elvégzése.	182
	Firmware	Ellenőrzi a legfrissebb firmware-információkat a frissítésekről és frissíti a firmware-t, valamint beállítja az értesítési üzenetek megjelenítését.	183
	Információ	Megjeleníti a készülék beállításaira, bemeneti jelekre stb. vonatkozó információkat.	185
	Felhasználási adatok	Kiválasztja, hogy küldjön-e anonim használati adatokat a Denonnak.	187
	Mentés és betöltés	A készülék beállításainak mentése és visszaállítása USB-memóriaeszközzel.	187
	Beállítás zár	Védi a beállításokat a véletlen módosításoktól.	188
	Reset	A különböző beállítások visszaállnak a gyári alapértelmezett értékekre.	188



Beállítási elemek	Részletes tételek	Leírás	Oldal
 Beállítási asszisztens	Kezdje a beállítást...	Az alapvető telepítést/csatlakoztatást/beállítást a kezdetektől fogva elvégzi a TV képernyőjén feltüntetett útmutatás szerint.	A különálló "Gyorsindítási útmutató" 9. oldala
	Nyelv kiválasztása	Az egyes beállítási elemeket a TV képernyőn megjelenő útmutatás szerint állítja be.	
	Hangszóró beállítása		
	Hangszóró kalibrálás		
	Hálózat beállítása		
	TV Audio beállítása		
	Bemeneti beállítások		
	Mobil alkalmazások		



Menü műveletek

1 Nyomja meg a **SETUP** gombot.


A menü megjelenik a TV-képernyőn.

2 A kurzor fel/le/jobbra kurzorral válassza ki a beállítandó vagy kezelendő menüt, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt.

3 A kurzor balra/jobbra mozgásával váltson a kívánt beállításra.

4 Nyomja meg az **ENTER** billentyűt a beállítás megadásához.

- Az előző elemhez való visszatéréshez nyomja meg a **BACK** gombot.
- A menüből kilépve nyomja meg a **SETUP** gombot, miközben a menü megjelenik. A menü kijelzője eltűnik.

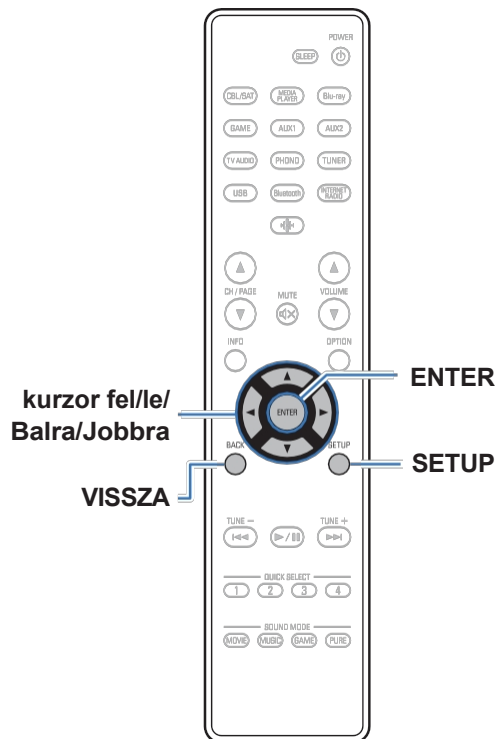

Audio

Audióval kapcsolatos beállítások elvégzése.

Subwoofer szint beállítása

A mélynyomó csatorna hangerejének beállítása az összes bemeneti forráshoz.

■ Subwoofer

A mélynyomó hangerőszintjének beállítása.

-12,0 dB - +12,0 dB (alapértelmezett: 0,0 dB)



0 Ez a beállítás a mélysugárzó csatorna szintjében is megjelenik a "Hangszórók" - "Szintek" menü beállításáiban. (✓ p. 164)

Surround paraméter

A térhatású hangmező effektusait beállíthatja a saját preferenciáinak megfelelően.

A beállítható elemek (paraméterek) a bemeneti jeltől és az aktuálisan beállított hangmódtól függenek.



- 0 Egyes beállítási elemek nem állíthatók be a lejátszás megállítása közben. A beállításokat lejátszás közben végezze el.
- 0 A "Surround paraméter" beállítások minden egyes hangmódhoz tárolódnak.

■ Mozi EQ

Finoman lágyítja a filmzenék felső magas tartományát, hogy csökkentse az esetleges keménységet és javítsa a tisztaságot.

On:	"Cinema EQ" használatban van.
Off (Alapértelmezett):	A "Cinema EQ" nem használatos.



- 0 Ez az elem nem állítható be, ha a hangmód "Direct", "Pure Direct", "Stereo" és "Original sound mode".

■ Hangerőkezelés

Ez állítja be, hogy a kimenet a "Dinamikus tömörítés" pontban megadottak szerint történjen-e, vagy közvetlenül a lemezen rögzített hang dinamikatartományának tömörítése nélkül.

A oldalon.

A kimenetek a

(Alapértel
mezett):

a "Dinamikus tömörítés" és a Párbeszéd normalizálása funkció beállításai.

**Kikapcs
olva:**

A "Dinamikus tömörítés" beállítások és a Dialogue normalizálás ki van kapcsolva, és a lemezen lévő jelek változatlan formában kerülnek kimenetre.



0 A "Loudness Management" beállítható, ha Dolby TrueHD jel van bemeneten.

■ Dinamikus tömörítés

Dinamikai tartomány tömörítése (különbség a hangos és a halk hangok között).

Auto:

Automatikus dinamikatartomány-tömörítés be-/kikapcsolása a forrásnak megfelelően.

Alacsony / Közepes / Magas: Ezek állítják be a tömörítési szintet.

Off

(Alapértel
mezett):

A dinamikatartomány-tömörítés mindig ki van kapcsolva.



0 A "Dinamikus tömörítés" beállítható, ha Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD vagy DTS jelet adnak be.

0 Az "Auto" nem állítható be DTS jel bevitelénél.



■ Alacsony frekvenciájú effektek

Állítsa be az alacsony frekvenciájú effektek szintjét (LFE).

-10 dB - 0 dB (alapértelmezett: 0 dB)



- Ez akkor állítható be, ha a bemeneti jelben szerepel az LFE jel.
- Ez az elem akkor választható ki, ha Dolby Digital vagy DTS jelet vagy DVD-Audio jelet játszanak le.
- A különböző források megfelelő lejátszása érdekében javasoljuk, hogy az alábbi értékeket állítsa be.
 - Dolby Digital források: 0 dB
 - DTS filmforrások: 0 dB
 - DTS zenei források: -10 dB

■ Középső kép

A párbeszéd kimenetét a középső csatornáról a bal és jobb első csatornára osztja, és kiszélesíti a hangképet elől.

0.0 - 1.0 (alapértelmezett: 0.3)



- Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód a DTS Neo:6 a "Music" módban.
- Minél nagyobb az érték, annál több párbeszéd koncentrálódik a középső csatornára. Minél kisebb az érték, annál több párbeszéd oszlik el a bal és jobb első csatornákon, és annál jobban kiszélesedik a hangkép elől.

■ Panoráma

Az elős hangmező tovább bővül a hátsó rész felé, hogy zökkenőmentesen átfogó hangzás benyomását keltse.

On: Használja a "Panoráma" funkciót.

Off
(Alapértel
mezett): Ne használja a
"Panoráma"
lehetőséget.



0 Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód Dolby PLg a "Zene" üzemmódban.

■ Dimenzió

A hangkép közepének előre vagy hátra tolása a lejátszás egyensúlyának beállításához.

0 - 6 (alapértelmezett: 3)



- 0 Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód Dolby PLg a "Zene" üzemmódban.
- 0 A kisebb szám beállításával a térhatású hangmező hátrafelé tolódik, a nagyobb szám beállításával a térhatású hangmező előre tolódik.

■ Közép szélessége

A párbeszéd kimenetét a középső csatornáról a bal és jobb csatornákra osztja, és kiszélesíti a hangképet elől.

0 - 7 (alapértelmezett: 3)



- 0 Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód Dolby PLg a "Zene" üzemmódban.
- 0 Minél kisebb az érték, annál több párbeszéd koncentrálódik a középső csatornára. Minél nagyobb az érték, annál több párbeszéd oszlik el a bal és jobb első csatornákon, és annál jobban kiszélesedik a hangkép elől.



■ Késleltetési idő

A surround csatornák késleltetési idejének beállítása.

0 ms - 300 ms (alapértelmezett: 30 ms)



0 Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód "Mátrix".

■ Hatás szint

A hanghatás szintjének beállítása az aktuális hangmódban.

1 - 15 (alapértelmezett: 10)



- 0 Ez az elem akkor állítható be, ha a hangmód "Rock Arena", "Jazz Club", "Mono Movie" és "Video Game".
- 0 Alacsonyabb szintre állítsa, ha a surround jelek pozicionálása és fázisérzékelése természetellenesnek tűnik.

■ Szoba mérete

Az akusztikai környezet méretének meghatározása.

Kicsi: Egy kis helyiség akusztikájának szimulálása.

Közepesen kicsi: Egy közepes méretű kiscső akusztikájának szimulálása.

Közepes Egy közepes méretű szoba akusztikájának szimulálása.
s (Alapértelmezett):

Közepesen nagy: Egy közepesen nagyméretű akusztika szoba szimulálása.

Nagy: Egy nagy szoba akusztikájának szimulálása.



- 0 Ez az elem akkor állítható be, ha a hangmód "Rock Arena", "Jazz Club", "Mono Movie" és "Video Game".
- 0 A "Room Size" (Szobaméret) nem jelzi a szoba méretét, amelyben a források lejátszása történik.

■ Subwoofer

A mélynyomó kimenet be- és kikapcsolása.

A

oldal.

(Alapértel
mezett):

A mélysugárzót használják.

Kikapcsolva:

A mélynyomó nem használatos.



0 Ezt akkor állíthatja be, ha a hangmód "Direct" vagy "Stereo", és a "Subwoofer Output" menüben a "LFE + Main" beállítás van megadva. (✓ p. 166)

■ Alapértelmezett beállítások

A "Surround paraméter" beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.



Restaurátor

A tömörített hangformátumok, mint például az MP3 és a WMA (Windows Media Audio), csökkentik az adatmennyiséget az emberi fül számára nehezen hallható jelkomponensek eltávolításával. A "Restorer" funkció létrehozza a tömörítéskor eltávolított jeleket, és a hangot a tömörítés előtti eredeti hanghoz közeli állapotba állítja vissza. Emellett visszaállítja az eredeti basszus karakterisztikát a gazdag és kibővített hangszíntartomány érdekében.

■ Mód

Magas:	Optimalizált üzemmód a nagyon gyenge magas (64 kbps és az alatti) magas frekvenciájú tömörített forrásokhoz.
Közepes:	Alkalmazzon megfelelő basszus és magasság erősítést minden tömörített forráshoz (96 kbps és az alatti).
Alacsony	Optimalizált üzemmód tömörített forrásokhoz, normál magas (96 kbps vagy annál nagyobb) hangerővel.
Off (Alapértelmezett):	Ne használja a "Restorer"-t.



- 0 Ez az elem analóg jelek vagy PCM jel (Sample Rate = 44,1/48 kHz) bemenet esetén állítható be.
- 0 Ez nem állítható be, ha a hangmód "Direct" vagy "Pure Direct" értékre van állítva.
- 0 A "Restorer" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.



Kötet

Állítsa be a hangerő beállítását.

■ Skála

A hangerő megjelenítésének beállítása.

0 - 98

(Alapértelmezett):

Kijelzés 0 (Min) és 98 között.

-79,5 dB - 18,0 dB:
tartományban.

Kijelzés ---dB (Min), a -79,5 dB
18,0 dB-re.

■ Limit

Állítsa be a maximális hangerőt.

60 - 80 (-20 dB - 0 dB)

Ki (alapértelmezett)



○ A dB érték akkor jelenik meg, ha a "Skála" beállítása "-79,5 dB - 18,0 dB". (✓ 135. o.)

■ Bekapcsolt szint

Beállítja a kezdeti hangerőszintet a készülék bekapcsolásakor.

Last

(Alapértelmezett):

A bekapcsolási szintet a legutóbb használt hangerőszintre állítja.

Néma:

állítja.

A bekapcsolási szintet némítási szintre állítja.

1 - 98 (-79 dB - 18 dB) : Egy adott bekapcsolási szint beállítása.



○ A dB érték akkor jelenik meg, ha a "Skála" beállítása "-79,5 dB - 18,0 dB". (✓ 135. o.)

■ Néma szint

Beállítja a csillapítás mértékét, amikor a némítás be van kapcsolva.

Teljes

(Alapértelmezett):
-40 dB :

A némítási szintet teljes némításra állítja (nincs hang).

-20 dB :

A némítási szintet az aktuális hangerőszintnél 40 dB-lel alacsonyabba állítja.

A némítási szintet az aktuális hangerőszintnél 20 dB-lel alacsonyabba állítja.



Audyssey®

Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® és Audyssey Dynamic Volume® beállítása. Ezek az Audyssey® Setup elvégzése után választhatók ki. Az Audyssey technológiával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a következőt

"A kifejezések magyarázata" (v. 229. o.).



0 A "MultEQ®", "Dynamic EQ", "Reference Level Offset" és "Dynamic Volume" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.

0 Ha a hangmód a "Direct" vagy "Pure Direct" üzemmódban van, a "MultEQ®", a "Dynamic EQ" és a "Dynamic Volume" beállítások nem konfigurálhatók.

MultEQ®

A MultEQ® az "Audyssey® Setup" mérési eredményei alapján kompenzálja a hallgatási terület idő- és frekvenciajellemzőit. A választás háromféle kompenzációs görbe közül történik. Mi a "Reference" beállítást ajánljuk.

Hivatkozás
(Alapértelmezett):

Az alapértelmezett kalibrált beállítást választja ki, magas frekvenciákon enyhe roll-offal. Optimális filmekhez.

L/R Bypass:

A referenciabeállítást választja, de a MultEQ®-t megkerüli a bal és jobb első hangszórón.

Lapos:

A kalibrált beállítást választja ki, amely kis helyiségekre optimalizált, ahol a hallgatási pozíció közelebb van a hangszórókhoz.

Kikapcsolva:

Nem használja a "MultEQ®"-t.



0 Ha fejhallgatót használ, a "MultEQ®" automatikusan "Off" állásba kerül.



■ Dinamikus EQ

Az emberi érzékelés és a szobaakusztika figyelembevételével megoldja a hangerő csökkenésével romló hangminőség problémáját.

Működik a MultEQ®-val.

A oldalon.

(Alapértel

"Dinamikus EQ" használata.

Röviden:

Nem használja a "Dynamic EQ"-t.



0 Ha a "Dynamic EQ" menü "On" beállítása "On", akkor nem lehetséges a "Tone" beállítása. (✓ 98. oldal)

0 Ez a tétel nem állítható be, ha a menüben a "MultEQ®" beállítása "Off".

■ Referenciaszint-eltolás

Az Audyssey Dynamic EQ® a szabványos filmmix szintjére vonatkozik. A beállításokat úgy végzi el, hogy a referencia válasz és a térhatású burkolás megmaradjon, amikor a hangerőt 0 dB-ről lefelé fordítjuk. A filmes referenciaszintet azonban nem mindig használják zenei vagy más, nem filmes tartalmak esetén. A Dynamic EQ Reference Level Offset három eltérést biztosít a filmes referenciaszinthez képest (5 dB, 10 dB és 15 dB), amelyek akkor választhatók ki, ha a tartalom keverési szintje nem a szabványon belül van. A tartalomhoz ajánlott beállítási szintek az alábbiakban láthatók.

0 dB (filmreferencia) (alapértelmezett):

Olyan tartalmakra optimalizálva, mint például filmek.

5 dB :

Válassza ezt a beállítást olyan tartalmakhoz, amelyeknek nagyon széles dinamikataromány, például klasszikus zene.

10 dB :

Ezt a beállítást válassza jazz vagy más, szélesebb dinamikatarományú zenéhez. Ez a beállítást kell választani a TV-tartalmakhoz is, mivel azokat általában 10 dB-lel a filmreferencia alatt keverik.

15 dB :

Válassza ezt a beállítást pop/rock zenéhez vagy más olyan programanyaghoz, amelyet nagyon magas hallgatási szinten kevernek, és amelynek dinamikatarománya tömörített.



0 A beállítás akkor engedélyezett, ha a "Dynamic EQ" "On". (v 137. oldal)



■ Dinamikus hangerő

Megoldja a TV, filmek és egyéb tartalmak közötti nagy hangerőszint-eltérések problémáját (csendes és hangos részek között, stb.) azáltal, hogy automatikusan alkalmazkodik a felhasználó által preferált hangerő-beállításhoz.

Működik a MultEQ®-val.

Nehéz:	A leghalkabb és leghangosabb hangokhoz való legnagyobb mértékű alkalmazkodás.
Közepes:	Közepes beállítás a leghangosabb és leghalkabb hanghoz.
Fény:	Legkevésbé alkalmazkodik a leghangosabb és leghalkabb hangokhoz.
Off (Alapértelmezett):	Ne használja a "Dinamikus hangerő" opciót.



0 Ha az "Audyssey® Setup" menüpontban a "Dynamic Volume" (Dinamikus hangerő) beállítása "Yes" (Igen), a beállítás automatikusan "Medium" (Közepes) értékre változik. (✓ 153. oldal)

0 Ez a tétel nem állítható be, ha a menüben a "MultEQ®" beállítása "Off".

Grafikus EQ

A grafikus equalizer segítségével beállítja az egyes hangszórók hangszínét.



0 Azok a hangszórók, amelyekhez a "Graphic EQ" beállítható, a hangzási módtól függően különböznek.

0 Ez akkor állítható be, ha a "MultEQ®" beállítás "Off". (v 136. oldal)

0 Ez nem állítható be, ha a hangmód "Direct" vagy "Pure Direct" értékre van állítva.

0 Ha fejhallgatót használ, beállíthatja a fejhallgatóra vonatkozó equalizer-t.

(✓ 138. o.)

■ Grafikus EQ / fejhallgató EQ

Beállítja, hogy használja-e a grafikus equalizer-t vagy sem.

On:	A grafikus equalizer használata.
Off (Alapértelmezett):	Ne használja a grafikus kiegyenlítőt.



0 A "Headphone EQ" a menüben van beállítva, ha fejhallgatót használ.



■ A hangszóró kiválasztása

Válassza ki, hogy a hangokat az egyes hangszórókhoz vagy az összes hangszóróhoz kívánja-e beállítani.

Mindenki: Az összes hangszóróhangot együttesen állítja be.

Balra/Jobbra Állítsa be a bal és a jobb hangszóró hangját együtt.
bra
(Alapértelmezett):

Mindegyik: A hangszín beállítása minden egyes hangszóróhoz.

■ EQ beállítása

Állítsa be az egyes frekvenciasávok hangszínegyensúlyát.

1. **Válassza ki a hangszórót.**
2. **Válassza ki a beállítási frekvenciasávot.**
63 Hz / 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 8 kHz / 16 kHz
3. **Állítsa be a szintet.**
-20,0 dB - +6,0 dB (alapértelmezett: 0,0 dB)

■ Görbe másolás

Másolja az Audyssey® Setup programban létrehozott Flat korrekciós görbét.



- A "Curve Copy" az Audyssey® Setup elvégzése után jelenik meg.
- A "Curve Copy" nem használható fejhallgató használata esetén.

■ Alapértelmezett beállítások

A "Graphic EQ" beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.



Videó

Videóval kapcsolatos beállítások elvégzése.

HDMI beállítás

A HDMI Audio Out, a HDMI Pass Through és a HDMI Control beállítások beállításainak elvégzése.

MEGJ

EGYZÉ

S

- 0 Ha a "HDMI Pass Through" és a "HDMI Control" beállítása "On", akkor több készenléti energiát fogyaszt. ("HDMI Pass Through" (✓ 140. o.), "HDMI Control" (✓ 142. o.)) Ha hosszabb ideig nem használja ezt a készüléket, ajánlott, hogy húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

HDMI Audio Out

A hangkimeneti hangszórók kiválasztása.

AVR

(Alapértelmezett):

A készülékhez csatlakoztatott hangszórókon keresztül történő lejátszás.

TV:

Lejátszás a készülékhez csatlakoztatott TV-n keresztül.



- 0 Ha a HDMI-vezérlő funkció aktiválva van, a TV-hang beállítása elsőbbséget élvez. (✓ 111. o.)
- 0 Ha a készülék bekapcsolva van, és a "HDMI Audio Out" (HDMI hangkimenet) beállítása "TV", a HDMI OUT csatlakozóból a hang 2 csatornásan kerül kimenetre.

HDMI áthaladás

Kiválasztja, hogy ez a készülék hogyan továbbítja a HDMI-jeleket a HDMI-kimenetre készenléti üzemmódban.

On:

Továbbítja a kiválasztott HDMI

bemenetet a készülék HDMI kimenetén keresztül, amikor a készülék készenléti üzemmódban van.

Off

(Alapértelmezett):

Készenléti üzemmódban a készülék HDMI-kimenetén keresztül nem továbbít HDMI-jeleket.



■ Átmenő forrás

Kiválasztja a HDMI bemenetet, amely a HDMI kimeneten keresztül halad át, amikor ez a készülék készenléti üzemmódban van.

Last

(Alapértelmezett):

CBL/SAT / Media Player / A

módként.

**Blu-ray / Játék / AUX1 /
AUX2 / TV Audio :**

Az utoljára használt HDMI bemenet kiválasztása.

HDMI bemenetet választja készenléti

forrás.



0 "Átmenő forrás" akkor állítható be, ha a "HDMI vezérlés" "Be" vagy a "HDMI átmenő" "Be" értékre van állítva. ("HDMI Pass Through" (v 140. oldal), "HDMI Control" (✓ 142. oldal))

■ RC forrás kiválasztása

Beállítja, hogy engedélyezi-e a készülék bekapcsolását a távirányító bemeneti forrás kiválasztó gombjával, amikor a készülék készenléti üzemmódban van.

Bekapcsolás +

Forrás

(Alapértelmezett):

A készülék bekapcsol, és a bemeneti forrás megváltozik.

Ez a készülék készenléti állapotban marad, de átkapcsol

a HDMI bemeneti forrás, amikor megnyomja a bemeneti forrás gombot. A készülék bekapcsolási kijelzője villog, amikor a távirányító bemeneti forrás kiválasztó gombja

van megnyomva.



0 Az "RC Source Select" (RC forrás kiválasztása) akkor állítható be, ha a "HDMI Control" (HDMI vezérlés) "On" (Be) vagy a "HDMI Pass Through" (HDMI áthaladás) "On" (Be) értékre van állítva. ("HDMI Pass Through" (✓ 140. o.), "HDMI Control" (✓ 142. o.))



■ HDMI vezérlés

A műveletek összekapcsolhatók a HDMI-hez csatlakoztatott és a HDMI-vezérléssel kompatibilis eszközökkel.

On:	HDMI Control funkció használata.
Off (Alapértelmezett):	Ne használja a HDMI Control funkciót.



- 0 Ha a HDMI-vezérlő funkciót használja, csatlakoztasson egy HDMI-vezérléssel kompatibilis TV-t a HDMI OUT csatlakozóhoz.
- 0 A beállítások ellenőrzéséhez kérjük, olvassa el az egyes csatlakoztatott készülékek használati utasításait.
- 0 Ha a "HDMI-vezérlés" beállítása "Be", akkor ennek a készüléknek a tápellátása összekapcsolható a TV tápellátásával, és a készülék hangereje a TV távirányítóval szabályozható.
- 0 A HDMI-vezérlő funkcióval kapcsolatos további információkért lásd a "HDMI-vezérlő funkció" című részt. (✓ 111. o.)

MEGJ

EGYZÉ

S

- 0 Ha a "HDMI-vezérlés" beállításait megváltoztatták, a változtatás után mindig állítsa vissza a csatlakoztatott eszközök tápellátását.

■ ARC

A HDMI OUT csatlakozóhoz csatlakoztatott TV-n állítsa be, hogy a TV-ről HDMI-n keresztül fogadjon-e hangot.

On:	ARC funkció használata.
------------	-------------------------

Off (Alapértelmezett):	Ne használja az ARC funkciót.
----------------------------------	-------------------------------



- 0 Ha ezt a funkciót használja, használjon ARC (Audio Return Channel) kompatibilis TV-t, és engedélyezze a TV HDMI Control funkcióját.
- 0 Ha az "ARC" beállítása "Be", akkor a készülék hangereje a TV távirányítóval akkor is szabályozható, ha a "HDMI vezérlés" beállítása "Ki" ezen a készüléken.

MEGJ

EGYZÉ

S

- 0 Ha az "ARC" beállításokat megváltoztatták, a változtatás után mindig állítsa vissza a csatlakoztatott eszközök tápellátását.
- 0 Az eARC funkcióval kompatibilis televízió használata lehetővé teszi a hanglejátszást a készülékhez csatlakoztatott hangszóróról, függetlenül a menüben található "ARC" beállításoktól.



■ TV Audio kapcsolás

Beállítja az automatikus átkapcsolást a "TV Audio" bemenetre, ha egy TV csatlakoztatva van.

HDMI-n keresztül megfelelő CEC vezérlőparancsot küld ennek az egységnek.

A
oldalon.
(Alapértel

mezett):
Ne válassza ki automatikusan a "TV Audio" bemenetet, amikor a TV-től parancsot kap.

Kikapcs
olva:



0 A "TV Audio Switching" akkor állítható be, ha a "HDMI Control" beállítása "On". (✓ 142. oldal)

■ Kikapcsolás vezérlés

Összekapcsolja a készülék készenléti állapotát külső eszközökkel.

Mi
én

(Alapértel
mezett):

Ha a csatlakoztatott TV tápellátása kikapcsol

a bemeneti forrástól függetlenül a készülék automatikusan készenléti állapotba kerül.

Videó:

Ha olyan bemeneti forrás van kiválasztva, amelyhez "HDMI" van rendelve, a TV kikapcsolásakor a készülék automatikusan készenléti állapotba kerül.

(✓. 150. o.)

Kikapcsolva:

Ez a készülék nem csatlakozik a TV-hez.



0 A "Kikapcsolás vezérlés" akkor állítható be, ha a "HDMI vezérlés" beállítása "Be". (✓ 142. oldal)



■ Energiatakarékosság

Engedélyezi az AVR energiatakarékossági funkcióját az energiaköltségek csökkentése érdekében, ha a TV hangszóróit használja.

Ez a funkció a következő esetekben aktiválódik.

- Ha a "TV Audio" van kiválasztva a készülék bemeneti forrásaként.
- HDMI-n keresztül csatlakoztatott eszközről származó tartalom lejátszásakor

On: Energiatakarékossági funkció használata.

Off
(Alapértelmezett): Ne használja az energiatakarékossági funkciót.



○ Az "Energiatakarékosság" akkor állítható be, ha a "HDMI vezérlés" beállítása "Be". (v. 142. oldal)

HDMI Upscaler

Beállítja az 1080p és 4K HDMI tartalom 8K-ra történő felskálázásának módját.

Auto: Az 1080p és 4K HDMI-videók felskálázása 8K-ra a TV képességei alapján.

Off
(Alapértelmezett): A 8K felskálázás ki van kapcsolva.
mezett):



- Ez az elem akkor állítható be, ha minden egyes bemeneti forráshoz "HDMI" van hozzárendelve.
- Ez a funkció nem hatékony, ha a bemeneti jel "x.v.Color", 3D, sYCC601 szín, Adobe RGB szín, Adobe YCC601 szín, számítógépes felbontások, tömörített videó vagy HDR.



Képernyőn megjelenő kijelző

Válassza ki a képernyőn megjelenő felhasználói felület beállításait.

■ Kötet

Beállítja, hogy hol jelenjen meg a hangerőszint.

Alul
(Alapértelmezett): Kijelző alul.

Top: Megjelenítés a tetején.

Kikapcsolva: Kikapcsolja a kijelzőt.



0 Ha a fő hangerő kijelzője nehezen látható, amikor a feliratozott szöveg (zárt feliratozás) vagy filmfelirat jelen van, állítsa a "Top" értékre.

■ Info

A bemeneti forrás átkapcsolásakor ideiglenesen megjeleníti a működés állapotát.

A oldalon.
(Alapértelmezett): Kapcsolja be a kijelzőt.

Kikapcsolva: Kikapcsolja a kijelzőt.

■ Most lejátszás

Beállítja a lejátszási kijelző megjelenítési idejét, amikor a bemeneti forrás "HEOS Music" vagy "Tuner".

Mindig be van A kijelző folyamatos megjelenítése.

kapcsolva
(Alapértelmezett):

Automatikus kikapcsolás: A kijelző 30 másodpercig jelenik meg, miután

művelet.



Képernyővédő

Válassza ki a képernyőkímélő beállítását.

A képernyőkímélő akkor aktiválódik, ha 5 percnél hosszabb ideig nem végez semmilyen műveletet, ha nincs videojel bemenet, vagy ha ugyanaz a képernyő (pl. a beállítási menü) jelenik meg.

A kurzor fel/le/balra/jobbra mozgásával törölheti a képernyőkímélőt.

On:	A képernyőkímélő bekapcsolása.
Off (Alapértelmezett):	Képernyőkímélő kikapcsolása.



○ A képernyőkímélő a következő esetekben aktiválódik.

- Amikor a beállítási menü megjelenik
- Ha nincs videojel bemenet
- Amikor a HEOS Music, USB, Bluetooth vagy Tuner lejátszási képernyő jelenik meg

4K/8K jelformátum

A készülék által lejátszandó 4K és 8K jel formátumának beállítása, ha a készülékhez csatlakoztatott TV vagy lejátszó eszköz HDMI 4K vagy 8K jel kompatibilis.

■ 4K/8K jelformátum

Beállítja a jelformátum beállításait a készülék egyes bemeneteire csatlakoztatott eszközökhöz.

Szabványos:	Válassza ki, ha a TV és a forráseszköz támogatja a 4K 60Hz 4:2:0 8 bites videojeleket.
Továbbfejlesztett (Alapértelmezett):	Válassza ki, hogy a TV, a forráseszköz és a kábelek támogatják-e a kiváló minőségű 4K 60 Hz-es képet. 4:4:4 8 bites, 4:2:2 vagy 4:2:0 10 bites videojelek.
8K Enhanced:	Válassza ki, hogy a TV, a forráseszköz és a kábelek támogatják-e a kiváló minőségű 8K 60Hz vagy 4K 120Hz videojeleket.



A "4K/8K jelformátum" beállítás és a támogatott felbontások közötti összefüggésH

Támogatási határozat	Szinté r	Pixel mélység	4K/8K jelformátum		
			Standard	Továbbfejlesztett	8K Továbbfejlesztett
4K 24Hz, 4K 30Hz, 4K 25Hz	RGB / YCbCr 4:4:4	8 bit	✓	✓	✓
		10,12 bit	-	✓	✓
	YCbCr 4:2:2	12 bit	✓	✓	✓
4K 60Hz, 4K 50Hz	YCbCr 4:2:0	8 bit	✓	✓	✓
		10,12 bit	-	✓	✓
	RGB / YCbCr 4:4:4	8 bit	-	✓	✓
		10,12 bit	-	-	✓
	YCbCr 4:2:2	12 bit	-	✓	✓
4K 120Hz, 4K 100Hz	YCbCr 4:2:0	8,10,12 bit	-	-	✓
	RGB / YCbCr 4:4:4	8,10 bit	-	-	✓
		12 bit	-	-	✓
8K 24Hz, 8K 30Hz, 8K 25Hz	YCbCr 4:2:0	8,10,12 bit	-	-	✓
	RGB / YCbCr 4:4:4	8,10 bit	-	-	✓
		12 bit	-	-	✓
8K 60Hz, 8K 50Hz	YCbCr 4:2:0	8, 10 bit	-	-	✓



- 0 Ha ezt a beállítást "Fokozott" értékre állítja, javasoljuk, hogy olyan "Prémium nagysebességű HDMI-kábelt" vagy "Prémium nagysebességű HDMI-kábelt Ethernet-kapcsolattal" használjon, amely a termék csomagolásán "HDMI Premium Certified Cable" címkével van ellátva.
- 0 Ha ezt a beállítást "8K Enhanced" értékre állítja, javasoljuk, hogy tanúsított "Ultra High Speed HDMI-kábelt" használjon.
- 0 Ha ez a beállítás "8K Enhanced", konfigurálja a televízió vagy a lejátszó eszköz beállításait ennek a beállításnak megfelelően.
- 0 Ha ez a beállítás "8K Enhanced", a videó a csatlakoztatott lejátszó eszköztől vagy a HDMI-kábeltől függően nem biztos, hogy helyesen kerül kimenetre. Ebben az esetben módosítsa ezt a beállítást "Enhanced" vagy "Standard" értékre.
- 0 "Custom" (Egyéni) jelenik meg a beállítási elemnél, ha a szervizmérnökeink vagy egyéni telepítőink konfigurálták a HDMI jelformátumot ehhez a készülékhez.
- 0 A "4K/8K jelformátum" a következő eljárással is beállítható. A menüképernyő azonban nem jelenik meg. A beállítás konfigurálása közben figyelje a kijelzőt.
 1. Tartsa lenyomva a főegység TUNE + és MODE gombjait legalább 3 másodpercig egyszerre.
A kijelzőn megjelenik a "4K/8K <Enhanced>" felirat.
 2. Használja a főegység TUNE + vagy TUNE - gombját, és válassza ki a 4K/8K jelformátumot.
 3. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a főegység STATUS gombját.



HDCP beállítása

Beállítja a HDCP-verziót minden egyes HDMI bemeneti forráshoz.

A lejátszó és a TV HDCP-verziójától függően előfordulhat, hogy a videó nem kerül kimenetre.

Ha ez a probléma előfordul, használja ezt a beállítást a HDCP egy verziójának beállításához. Ez képes lehet a videó kimenetre.

Auto (Alapértel mezett):	Automatikusan alkalmazza a készülék HDCP-verzióját a TV-nek megfelelően.
---------------------------------------	---

1.4:	A készülék HDCP-verzióját 1.4-re javítja.
-------------	---

2.3:	A készülék HDCP-verzióját 2.3-ra javítja.
-------------	---



0 "Custom" (Egyéni) jelenik meg a beállítási elemnél, ha szervizmérnökeink vagy egyéni telepítőink konfigurálták a HDCP-verziót a készülékhez.



Bemenetek

A bemeneti forrás lejátszásával kapcsolatos beállítások elvégzése.

A készülék használatához nem kell megváltoztatnia a beállításokat. Szükség esetén végezze el a beállításokat.

Bemenet hozzárendelése

A készülék audio/video bemeneti csatlakozóin feltüntetett bemeneti forrásoknak megfelelő csatlakoztatással egyszerűen megnyomhatja a bemeneti forrás kiválasztó gombok egyikét, hogy könnyedén lejátszsa a csatlakoztatott eszközről származó hangot vagy videót.

Kérjük, változtassa meg a HDMI bemeneti csatlakozó, a digitális audio bemeneti csatlakozó és az analóg audio bemeneti csatlakozó hozzárendelését, ha olyan bemeneti forrást csatlakoztat, amely eltér a készülék audio/video bemeneti csatlakozóira nyomtatottaktól.

Beállítja az egyes "INPUT MODE" források hangbemeneti módját. Általában az "AUTO" beállítás ajánlott. Ez automatikusan felismeri és lejátszsa az erre a készülékre bevitt jelet a következő sorrendben rangsorolva: HDMI > DIGITÁLIS > ANALÓG.



0 Alapértelmezés szerint az egyes elemek a következőképpen vannak beállítva.

Bemeneti forrás	Bemeneti csatlakozó			BEMENETI MÓD
	HDMI	DIGITÁLIS	ANALÓG	
CBL/SAT	1	OPT2	1	AUTO
Médialejátszó	2	-	2	AUTO
Blu-ray	3	-	-	HDMI
Játék	4 (8K)	-	-	HDMI
AUX1	5 (8K)	-	-	HDMI
AUX2	6 (8K)	-	-	HDMI
TV Audio	-	OPT1	-	DIGITÁLIS



□ TV set top box/műholdas felhasználók, kérjük, vegye figyelembe

Ha a digitális hangkimenetet egy TV/műholdas dobozon használja:
A "HDMI"-hez rendelt videojel és a "Input Assign" - "DIGITAL"
menüpontban rendelt hangjel kombinált lejátszásához a
következőkre is szükség lesz

válassza a "DIGITÁLIS" lehetőséget a
"Bemeneti mód" menüpontban.



□ Ugyanaz a bemeneti csatlakozó több bemeneti forráshoz is hozzárendelhető.
Például rendelje ugyanazt a HDMI bemeneti csatlakozót több forráshoz, hogy az
egyes bemeneti forrásokat tetszés szerint analóg vagy digitális hanggal
kombinálva használhassa. Ilyen esetekben állítsa be az audiocsatlakozót a
lejátszáshoz az "INPUT MODE" menüpontban.

■ HDMI

Ezzel a beállítással módosíthatja a bemeneti forrásokhoz rendelt
HDMI bemeneti csatlakozókat.

**1 / 2 / 3 / 4(8K) / 5(8K)
/
6(8K):**

Egy HDMI bemeneti csatlakozó
hozzárendelése a kiválasztott
bemeneti forráshoz.

-:

Ne rendeljen HDMI bemeneti
csatlakozót a kiválasztott bemeneti



forráshoz.

□ Ha a menüben a "HDMI vezérlés" vagy az "ARC" beállítása "Be", a "HDMI"
nem rendelhető a "TV hanghoz". ("HDMI Control" (v 142. o.), "ARC" (v
142. o.))

□ Az eARC funkció nem működik, ha a "HDMI" van beállítva "TV Audio"

■ DIGITÁLIS

Ezzel a beállítással módosíthatja a bemeneti forrásokhoz rendelt
digitális audio bemeneti csatlakozókat.

Digitális audio bemeneti csatlakozó

OPT1 (optikai) / **OPT2:**

a kiválasztott bemeneti forrás.

-:

Ne rendeljen digitális audio bemeneti
csatlakozót a kiválasztott bemeneti
forráshoz.

■ ANALOG

Ezzel a beállítással módosíthatja a bemeneti forrásokhoz rendelt
analóg audio bemeneti csatlakozókat.

1 / 2

Egy analóg audio bemeneti csatlakozó
hozzárendelése a kiválasztott bemeneti
forráshoz.

-:

-:

Ne rendeljen analóg audio bemeneti
csatlakozót a kiválasztott bemeneti
forráshoz.



■ BEMENETI MÓD

Állítsa be az egyes bemeneti forrásokhoz tartozó hangbeviteli módokat.

Általában ajánlott az audio bemeneti módot "AUTO" értékre állítani.

AUTO

(Alapértelmezett):

Automatikusan érzékeli a bemeneti jelet és lejátszást végez.

HDMI:

Csak a HDMI bemenetről érkező jelek lejátszása.

DIGITÁLIS:

Csak a digitális audiobemenetről érkező jelek lejátszása.

ANALOG:

Csak az analóg audio bemenetről érkező jelek lejátszása.



0 Ha a digitális jelek megfelelően kerülnek bevitelre, a kijelzőn kigyullad a ~ jelzőfény. Ha a ~ jelző nem világít, ellenőrizze a "Input Assign" (bemeneti hozzárendelés) és a csatlakozásokat. (✓ 149. o.)

0 Ha az "ARC" beállítása "Be", és egy ARC-kompatibilis TV van csatlakoztatva a HDMI OUT csatlakozásokon keresztül, a bemeneti mód, amelynek bemeneti forrása "TV Audio", ARC-re van állítva.

0 Ha egy eARC funkcióval kompatibilis televízió van csatlakoztatva a HDMI OUT csatlakozóhoz, a bemeneti mód, amelynek bemeneti forrása "TV Audio", eARC-re van állítva.

■ Alapértelmezett beállítások

A "Input Assign" beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.



Forrás átnevezése

- Megváltoztatja a bemeneti forrás megjelenített nevét.
A megváltoztatás után a név megjelenik a készülék kijelzőjén és menüképernyőin.

- Ha az eszköz neve egy csatlakoztatott HDMI-eszköztől szerezhető be, a kijelző neve automatikusan megváltozik.
Ezzel a funkcióval szükség szerint módosíthatja a neveket, ha a használt eszköz eltér a készülék bemeneti forrásától.

CBL/SAT / Médialejátszó /

**Blu-ray / Játék / AUX1 /
AUX2 / TV Audio / Phono:**

A bemeneti forrás megjelenített nevének módosítása.

Alapértelmezett

beállítások:

A "Forrás átnevezése" beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.



- Legfeljebb 16 karaktert lehet beírni.

Források elrejtése

Távolítsa el a kijelzőről a nem használt bemeneti forrásokat.

Mutasd meg a

(Alapértelmezett):

Használja ezt a forrást.

Rejtsd el:

Ne használja ezt a forrást.

Forrásszint

Ez a funkció korrigálja a kiválasztott bemeneti forrás hangbemenetének lejátszási szintjét.

Ezt a beállítást akkor végezze el, ha a különböző források bemeneti hangerőszintjei között különbségek vannak.

-12 dB - +12 dB (alapértelmezett : 0 dB)



- A "Forrásszint" beállítások minden egyes bemeneti forráshoz tárolódnak.



Hangszórók

A csatlakoztatott hangszórók és a hallgatószooba akusztikai jellemzőit a rendszer felméri, és automatikusan elvégzi az optimális beállításokat. Ezt hívják "Audyssey® Setup"-nek.

Nem kell elvégeznie az Audyssey® Setup-ot, ha már elvégezte a "Hangszórók kalibrálását" a "Setup Assistant" menüpontban.

A hangszórók manuális beállításához használja a menü "Manual Setup" (Kézi beállítás) menüpontját. (v 162. α)


Audyssey® beállítása

A mérés elvégzéséhez helyezze a hangkalibrációs mikrofont a több helyszínen a hallgatói körzetben. A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az ábrán látható módon hat helyen végezze el a mérést.

A második és az azt követő pozíciók mérésekor telepítse a Sound kalibrációs mikrofont az első mérési helytől (fő hallgatási hely) 60 cm-en belül.



0 Az Audyssey® Setup elvégzése esetén az Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® és Audyssey Dynamic Volume® funkciók engedélyezve vannak. (v 136. α)

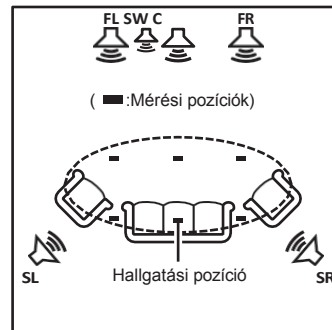

FL Első hangszóró (L)

FR Első hangszóró (R)

C Középső hangszóró

SW mélynyomó

SL Surround hangszóró (L)

SR Surround hangszóró (R)



■ A fő hallgatási pozícióról

A fő hallgatási pozíció az a hely, ahol a hallgatók általában ülnek, vagy ahol az ember általában egyedül ül a hallgatási környezetben.

Az Audyssey® Setup elindítása előtt helyezze a hangkalibráló mikrofont a fő hallgatási pozícióba.

Az Audyssey MultEQ® az ebből a pozícióból származó mérések alapján kiszámítja a hangszórók távolságát, szintjét, polaritását és a mélysugárzó optimális keresztváltó értékét.

MEGJ

EGYZÉ S

- Tegye a szobát a lehető legcsendesebbé. A háttérzaj megzavarhatja a szobai méréseket. Zárja be az ablakokat, és kapcsolja ki az elektronikus eszközöket (rádiók, légkondicionálók, fénycsövek stb.). Az ilyen eszközök által kibocsátott hangok befolyásolhatják a méréseket.
- A mérési folyamat során a mobiltelefonokat a hallgatószobán kívül helyezze el. A mobiltelefonok jelei megzavarhatják a méréseket.
- Ne álljon a hangszórók és a hangkalibráló mikrofon közé, és ne engedje, hogy a mérés közben akadályok kerüljenek az útjába. A Hangkalibráló mikrofont is legalább 50 cm távolságra helyezze el a faltól. Ennek elmulasztása pontatlan mérési eredményeket eredményez.
- A mérési folyamat során a hangszórókból és a mélynyomó(k)ból hallható teszthangok fognak jönni, de ez a normál működés része. Ha a helyiségben háttérzaj van, ezek a tesztjelek hangereje megnő.
- Ha a mérések közben a távvezérlőn a VOLUME d f vagy a főegységen a MASTER VOLUME gombot kezel, a mérések megszakadnak.
- A mérés nem végezhető el, ha fejhallgató van csatlakoztatva. Az Audyssey® Setup elvégzése előtt húzza ki a fejhallgatót.



A hangszóróbeállítások elvégzése (Audyssey® Setup)

Előkészítés



Mérés



Számítás és tárolás



Ellenőrizze a címet.



Befejezés

1 Csatlakoztassa a hangkalibráló mikrofont a mellékelt mikrofonállványhoz vagy saját állványához, és szerelje fel a fő hallgatói pozícióban.

A hangkalibrációs mikrofon felszerelésekor a mikrofon hegyét a mennyezet felé kell irányítani, és a magasságot úgy kell beállítani, hogy megfeleljen az ülő helyzetben lévő hallgató fülmagasságának.

2 Ha olyan mélysugárzót használ, amely képes a következő beállításokra, állítsa be a mélysugárzót az alábbiak szerint.

- ☐ Ha a mélynyomó közvetlen üzemmóddal használja a mélynyomót

Állítsa a közvetlen üzemmódot "Be" állásba, és tiltsa le a hangerőszabályozást és a keresztfrekvencia-beállítást.



- ☐ Ha közvetlen üzemmód nélküli mélynyomót használ

Végezze el a következő beállításokat:


- o Hangerő : 10 órai pozíció
- o Keresztfrekvencia : Maximális/magasabb frekvencia
- o Aluláteresztő szűrő : Ki
- o Készenléti üzemmód : Ki



3 Csatlakoztassa a hangkalibráló mikrofont a készülék SETUP MIC csatlakozójához.

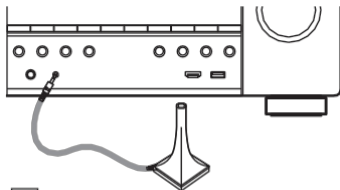

Ha a hangkalibráló mikrofons csatlakoztatva van, a következő képernyő jelenik meg.

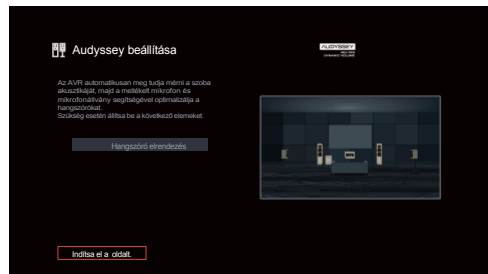

4 Válassza ki a "Start" lehetőséget, majd nyomja meg az

ENTER billentyűt.

Az Audyssey® Setup a következő beállításokat is elvégezheti.


0 Hangszóró elrendezés

Állítsa be a hangszóróelrendezést a hangszórókörnyezetének megfelelően.

5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és nyomja meg a "Tovább" gombot a folytatáshoz.

6 Amikor megjelenik a következő képernyő, válassza a "Teszt megkezdése" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

Indítsa el az első pozíció mérését.

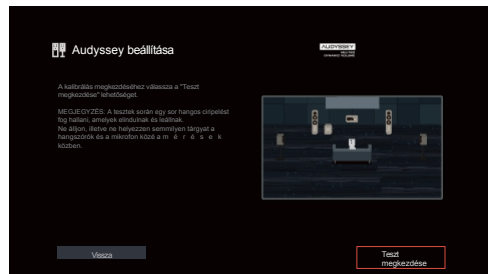


0 A mérés több percet vesz igénybe.

MEGJ EGYZÉ S

0 Ha a TV képernyőn a "HIBA" vagy a "VIGYÁZAT" felirat jelenik meg:

- 0 Lépjen a "Hibaüzenetek" (v. 160. o.) témakörbe. Ellenőrizze a kapcsolódó elemeket, és hajtsa végre a szükséges eljárásokat.

7 Amikor megjelenik az észlelt hangszóró, válassza a "Tovább" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

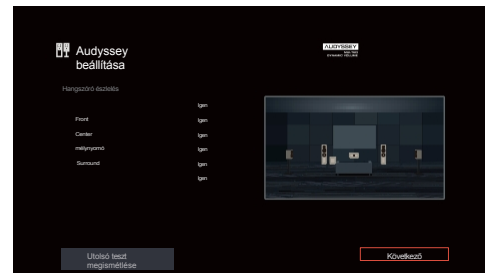

8 Állítsa a hangkalibráló mikrofont a 2. pozícióba, válassza a "Folytatás" lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

A második pozíció mérése megkezdődik. Legfeljebb hat pozícióban lehet méréseket végezni.



☐ Az Audyssey® beállításának leállítás

① nyomja meg a BACK gombot a felugró képernyő megjelenítéséhez.

B Nyomja meg a kurzor balra gombját az "Igen" kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.


9 Ismételje meg a 8. lépést a 3-6. pozíció mérésével.



0 A negyedik és az azt követő hallgatási pozíció mérésének kihagyásához nyomja meg a kurzort balra a "Complete" (Teljes) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt a 11. lépéshez.

10 Válassza ki a "Folytatás" lehetőséget, majd nyomja meg az

ENTER billentyűt.

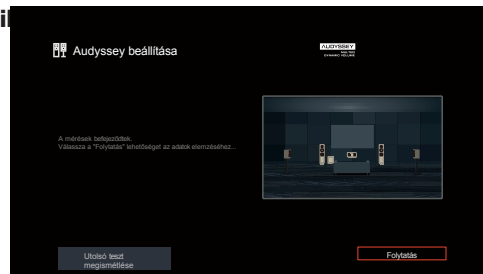

Indítsa el a mérési eredmények elemzését és tárolását.

0 Az elemzés több percet vesz igénybe.

Minél több hangszóró és mérési pozíció van, annál több időt vesz igénybe az elemzés elvégzése.


MEGJ EGYZÉ S

0 A mérési eredmények mentésekor győződjön meg arról, hogy a készülék nincs kikapcsolva.




11 Végezze el az Audyssey Dynamic EQ® és az Audyssey Dynamic Volume® beállításait.

Az elemzés során a következő képernyő jelenik meg. Állítsa be a beállításokat a kívánt módon.

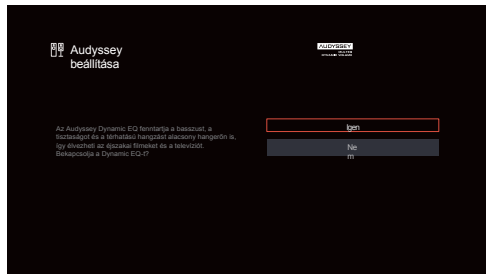

- A dinamikus EQ korrigálja a frekvenciaválaszt a szoba hangjellemzőinek és az emberi hallásképességnek a figyelembevételével, hogy a hang még alacsony hangerőn is hallható legyen.
Ez akkor ajánlott, ha a készüléket lehalkított hangerővel használja, pl. ha az éjszaka közepén filmet vagy tévéműsort néz.
- A dinamikus hangerő a kimeneti hangerőt az optimális szintre állítja be, miközben folyamatosan figyeli a készülék audio bemeneti szintjét. Az optimális hangerőszabályozás automatikusan, a hang dinamikájának és tisztaságának csökkenése nélkül történik, amikor például a televíziós műsorok alatt megjelenő reklámok miatt hirtelen megnő a hangerő.

12 Amikor az elemzés és a tárolás véget ér, húzza ki a hangkalibráló mikrofont a főegység SETUP MIC csatlakozójából, majd nyomja meg a "Next" gombot.

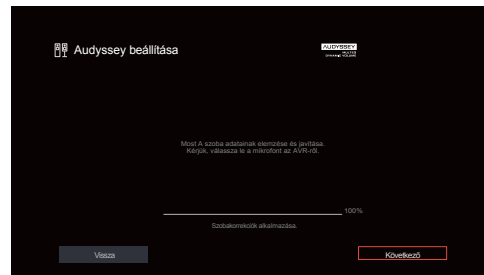

13 Válassza a "Részletek" lehetőséget, és nyomja meg az ENTER billentyűt a mérési eredmények ellenőrzéséhez.

- A mélysugárzók a tényleges távolságnál nagyobb távolságot mérhetnek a mélysugárzóknál szokásos elektromos késleltetés miatt.

MEGJEGYZÉS

- Az Audyssey® Setup után ne engedélyezze az új hangszórók használatát a hangszórókonfigurációs menüben. Ha ez megváltozik, futtassa újra az Audyssey® Setup programot az optimális equalizer beállítások konfigurálása érdekében.



Hibaüzenetek


Hibaüzenet jelenik meg, ha az Audyssey® Setup a hangszórók elhelyezése, a mérési környezet stb. miatt nem tudott befejeződni. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze a vonatkozó elemeket, és végezze el a szükséges intézkedéseket. A hangszórócsatlakozások ellenőrzése előtt feltétlenül kapcsolja ki a készüléket.

Példák	Hiba részletei	Intézkedések
Nem találtunk hangszórót.	○ A hangkalibráló mikrofon nem érzékelhető. ○ Nem minden hangszórót sikerült felismerni.	○ Csatlakoztassa a mellékelt hangkalibrációs mikrofont a készülék SETUP MIC csatlakozójához. ○ Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását.
A környezeti zaj túl magas vagy a szint túl alacsony	○ Túl nagy a zaj a szobában. ○ A hangszóró vagy a mélynyomó hangja túl halk.	○ Vagy kapcsolja ki a zajt keltő készüléket, vagy vigye arrébb. ○ Végezze el újra, amikor a környezet csendesebb. ○ Ellenőrizze a hangszórók beszerelését és a hangszórók irányát. ○ A mélynyomó hangerejének beállítása.
Elöl R : Nincs	○ A megjelenített hangszórót nem sikerült érzékelni.	○ Ellenőrizze a megjelenített hangszóró csatlakozásait.
Front R : Fázis	○ A megjelenített hangszóró fordított polaritással van csatlakoztatva.	○ Ellenőrizze a megjelenített hangszóró polaritását. ○ Egyes hangszórók esetében ez a hibaüzenet akkor is megjelenhet, ha a hangszóró megfelelően van csatlakoztatva. Ha biztos benne, hogy a csatlakozás megfelelő, nyomja meg a kurzort jobbra az "Ignore" (figyelmen kívül hagyás) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.



Audyssey® Setup beállítások lekérése

Ha a "Restore..." (Visszaállítás...) értéket "Restore" (Visszaállítás) értékre állítja, akkor is visszatérhet az Audyssey® Setup mérési eredményéhez (a MultEQ® által az induláskor kiszámított érték), ha az egyes beállításokat kézzel módosította.

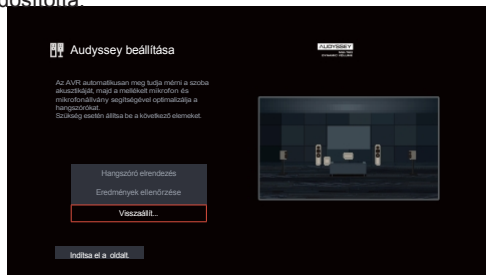

Kézi beállítás

A hangszórók manuális beállításakor vagy az Audyssey® Setup programban végzett beállítások módosításakor végezze el.

0 Ha az Audyssey® Setup elvégzése után engedélyezi az új hangszórókat a Speaker Layout menüben, akkor többé nem tudja kiválasztani az Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® vagy Audyssey Dynamic Volume®. (v. 136. o.)

0 A következő beállítások módosítása:

A távolságok / szintek / keresztváltók beállításai nem tiltják le az Audyssey®-t, és nem teszik szükségessé az Audyssey® Setup újbóli futtatását.

0 A "Kézi beállítás" a beállítások módosítása nélkül használható. Szükség esetén állítsa be.

Hangszóró elrendezés

Válassza ki a hangszórórendszerének megfelelő hangszóróelrendezést.

■ Elöl/középen/környezetben

Állítsa be a hangszórórendszerének megfelelő hangkimeneti csatlakozókat.

□ Konfiguráció

Válassza ki, hogy az egyes hangszórók léteznek-e vagy sem.

[Front/Center/Surround]

Igen

(Alapértelmezett)

A kiválasztott hangszórók lesznek

Nem:

használna.

A kiválasztott hangszórók nem lesznek



0 Az "Előlap" beállítása "Igen", mivel a lejátszáshoz szükséges.



■ Subwoofer

A mélynyomó jelenlétének beállítása.

Igen

(Alapértel
mezett):

Használjon
mélynyomót.

Ne

m:

Válassza ki, ha nincs csatlakoztatva
mélynyomó.

■ Terminál konfiguráció megtekintése.

Ez azt mutatja, hogyan kell csatlakoztatni a hangszóró csatlakozókat a "Hangszóró elrendezés" beállításhoz a menüképernyőn.

Távolságok

Állítsa be a hallgatási pozíció és a hangszórók közötti távolságot.

Előzetesen mérje meg a hallgatói pozíció és az egyes hangszórók közötti távolságot.

■ Egység

A távolság egységének beállítása.

Mérők (alapértelmezett)

Lábak

■ Lépés

A távolság minimális változó szélességének beállítása.

0.1 m / 0.01 m (alapértelmezett: 0.1 m)

1 ft / 0.1 ft



■ Állítsa be a távolságot

0,00 m - 18,00 m / 0,0 láb - 59,1 láb



- A kiválasztható hangszórók a "Hangszóróelrendezés" beállításoktól függően változnak. (✓ 162. o.)
- Alapértelmezett beállítások:
Front L / Front R / Center / mélynyomó: 3,60 m (11,8 láb) A
fentiekől eltérő hangszórók: 3,00 m (9,8 láb)
- A hangszórók közötti távolságkülönbséget 6,00 m-nél (19,7 láb) kisebbre állítsa be.

■ Alapértelmezett beállítások

A "Távolságok" beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.

Szintek

Állítsa be a teszthang hangerejét úgy, hogy a hallgatói pozícióban azonos legyen, amikor az egyes hangszórókból kikerül.

■ Teszthang indítása

A kiválasztott hangszóróból egy teszthangot ad ki.

A teszthang hallgatása közben állítsa be a kiválasztott hangszóró kimeneti hangerejét.

-12,0 dB - +12,0 dB (alapértelmezett: 0,0 dB)



- A beállított "Szintek" minden hangmódban tükröződnek.
- Ha az egyes bemeneti források csatornaszintjét kívánja beállítani, végezze el a "Csatormaszint-beállítás" pontban szereplő beállításokat. (✓ 97. oldal)
- Ha fejhallgató van csatlakoztatva a készülék PHONES csatlakozójához, a "Levels" nem állítható be.

■ Alapértelmezett beállítások

A "Szintek" beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.



Crossoverek

Az egyes hangszórókon keresztül lejátszható alapfrekvenciák alsó határfrekvenciájának megfelelően állítsa be. A hangszórók keresztfrekvenciájára vonatkozó információkat lásd a hangszórók kézikönyvében.

■ A keresztfrekvencia beállítása

Teljes körű:

Válassza a "Teljes tartomány" lehetőséget, ha a hangszórót teljes tartományú hang lejátszására szeretné beállítani.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz /

90 Hz / 100 Hz / 110 Hz /

120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / Kiválasztja a keresztváltó pontot, ahová a hangfrekvenciát küldi.

200 Hz / 250 Hz

(Alapértelmezett:

Front=Teljes tartomány,

Más, mint Front=80 Hz)

alacsony frekvenciájú hang a mélynyomóhoz.



○ Az alapértelmezett átviteli frekvencia "80 Hz", amely a legkülönbözőbb hangszórókkal működik a legjobban. Javasoljuk, hogy kis hangszórók használata esetén a keresztezési frekvenciánál magasabb frekvenciát állítson be. Például állítsa "250 Hz"-re, ha a hangszórók frekvenciatartománya 250 Hz - 20 kHz.

○ A keresztfrekvencia alatti hangot a hangszórók kimenetéről levágják. Ez a levágott basszusfrekvencia a mélysugárzón vagy az első hangszórókon keresztül kerül kimenetre.

○ Az "Front" automatikusan "Full Range" értékre van állítva, ha a "Subwoofer" érték "No" értékre van állítva a "Speaker Layout"-ban.

○ Minden egyes hangszóró csak akkor állítható "Teljes tartomány" értékre, ha az Előlap "Teljes tartomány" értékre van állítva.

Haladó

A következő speciális hangszóróbeállítások állnak rendelkezésre.

■ Alacsony frekvenciájú effektek

○ "Subwoofer kimenet" (v. 166. o.)

○ "Aluláteresztő szűrő" (v. 167. o.)



Subwoofer kimenet

Kiválasztja, hogy mely mélyfrekvenciás jelek kerüljenek a mélysugárzó kimenetekre.

■ Subwoofer kimenet

LFE

(Alapértelmezett):

A mélysugárzó kimenetek az LFE sávot, valamint az esetlegesen átirányított basszusokat kapják a

hangszórók crossoverekkel. Ezt a beállítást használja alapértelmezettként a házimozi basszuskezeléshez egy tipikus szobában.

LFE + Main:

A mélynyomó kimenetek az LFE-sávot, valamint az átirányított basszusokat és az összes teljes tartományú hangszóró alacsony frekvenciájú jelének másolatát kapják.

■ Basszus extrakció LPF

Kiválasztja az aluláteresztő szűrőpontot a teljes tartományú hangszóró számára, hogy az alacsony frekvenciájú jelet a mélysugárzóra másolja.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz (alapértelmezett: 80 Hz)



0 A "Subwoofer kimenet" akkor állítható be, ha a menü "Speaker Layout" - "Subwoofer" menüpontja nem "No". (✓ 163. o.)

0 Játsszon le egy zenét vagy filmforrást, és válassza ki a legerősebb basszust nyújtó üzemmódot.

0 Ha a "Crossovers" - "Front" és "Center" beállítása "Full Range", és a "Subwoofer Output" beállítása "LFE", a bemeneti jel vagy a kiválasztott hangmód függvényében előfordulhat, hogy a mélysugárzók nem adnak ki hangot. (✓ p. 165)
Válassza az "LFE + Main" lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a basszusjeleket mindig a mélynyomó.

0 A "Bass Extraction LPF" csak olyan csatormákra állítható be, amelyeknél a "Crossover" beállítása "Full Range".



Aluláteresztő szűrő

Az LFE-csatorna keresztváltási pontjának kiválasztása. Ezt akkor állítsa be, ha a mélynyomó lejátszási LFE jelét szeretné megváltoztatni.

■ Aluláteresztő szűrő

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz /
250 Hz (alapértelmezett: 120 Hz)



Hálózat

Ha ezt a készüléket otthoni hálózathoz (LAN) csatlakoztatva szeretné használni, akkor a hálózati beállításokat konfigurálnia kell.

Ha az otthoni hálózatot (LAN) DHCP-n keresztül állítja be, állítsa a "DHCP"-t "Be" értékre. (Használja az alapértelmezett beállítást.) Ez lehetővé teszi, hogy ez a készülék használja az otthoni hálózatot (LAN). Ha kézzel rendel IP-címet az egyes eszközökhöz, akkor az "IP Address" beállítások segítségével kell IP-címet rendelnie ehhez az egységhez, és meg kell adnia az otthoni hálózatra (LAN) vonatkozó információkat, például az átjáró címet és az alhálózati maszkot stb.

Információ

Hálózati információk megjelenítése.

**Barátnév / Kapcsolat / SSID / DHCP / IP cím / MAC cím
(Ethernet) / MAC cím (Wi-Fi) /
Wi-Fi jelerősség**

Kapcsolat

Válassza ki, hogy az otthoni hálózatot vezeték nélküli LAN-hoz vagy egy vezetékes LAN.

Ha a hálózathoz vezetékes LAN segítségével csatlakozik, a LAN-kábel csatlakoztatása után válassza a "Vezetékes (Ethernet)" lehetőséget. Ha vezeték nélküli LAN segítségével csatlakozik a hálózathoz, válassza a "Wireless (Wi-Fi)" lehetőséget, és konfigurálja a "Wi-Fi Setup" (✓ p. 169).

■ Csatlakozás a

Válassza ki az otthoni hálózathoz (LAN) való csatlakozás módját.

Vezetékes (Ethernet): LAN-kábel segítségével csatlakozhat a hálózathoz.

Vezeték nélküli (Wi-Fi) (Alapértelmezett) Használja a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) funkciót a hálózathoz való csatlakozáshoz.

:



0 "Wired (Ethernet)" van beállítva, ha a "Wi-Fi" beállítása "Disabled". (v 175. o.)



Wi-Fi beállítása

Csatlakozzon egy vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) routerhez.

Az út választó a következő módon csatlakoztatható. Válassza ki az otthoni környezetének megfelelő csatlakozási módot.

■ Scan Networks

Válassza ki a csatlakozni kívánt hálózatot a TV képernyőjén megjelenő lehetséges hálózatok listájából.

1. Válassza ki a **vezeték nélküli hálózatok listájából** azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.

Válassza az "Újraskennelés" lehetőséget, ha a hálózat nem található.

2. Adja meg jelszavát, és válassza az "OK" lehetőséget.

■ iOS eszköz használata

Használja iOS-eszközét (iPhone/iPod/iPad) a hálózathoz való csatlakozáshoz. Ha az iOS-eszközt Wi-Fi használatával csatlakoztatja ehhez a készülékhez, a készülék automatikusan csatlakozhat ugyanahhoz a hálózathoz, mint az Ön eszköze.

1. Válassza ki a "iOS-eszköz használata" lehetőséget a TV képernyőjén.
2. Ellenőrizze, hogy iOS eszköze csatlakozik-e a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) routerhez, és válassza ki a "Denon AVR-S670H"-t az iOS eszköz Wi-Fi konfigurációs képernyőjének alján található "SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER..." menüpontból.
3. Koppintson a "Tovább" gombra az iOS-eszköz képernyőjén.



0 Az iOS-eszköz firmware-verziójának támogatnia kell az iOS 10.0.2 vagy újabb verziót.



■ WPS Router

A nyomógombos módszerrel történő csatlakozáshoz használjon WPS-kompatibilis routert.

1. Válassza ki a "Nyomógomb" lehetőséget a TV képernyőn.
2. Váltson WPS üzemmódba az **útvalasztó** WPS gombjának megnyomásával.
amelyhez csatlakozni kíván.
o A gomb megnyomásához szükséges idő a router függvényében változik.
3. Válassza ki a "Csatlakozás" lehetőséget a TV képernyőjén 2 percen belül.

■ Kézi

Adja meg a csatlakozni kívánt hálózat nevét (SSID) és jelszavát.

1. Állítsa be a következő elemeket.

Adja meg a vezeték nélküli hálózat nevét

SSID:

(SSID).

Biztonság:

Válassza ki a titkosítási módszert a használt hozzáférési pont titkosítási beállításainak megfelelően.

Jelszó:

Adja meg a jelszót.

2. A beállítás végén válassza a "Csatlakozás" lehetőséget.



o A készülék alapértelmezett kulcsa "1". A használathoz állítsa a router alapértelmezett kulcsát "1"-re.



Beállítások

Az IP-cím beállítása.

- Ha szélessávú útválasztót használ (DHCP funkció), akkor a hálózati csatlakozáshoz szükséges információk, mint például az IP-cím, a következők lesznek

automatikusan konfigurálódik, mivel a készülék alapértelmezett beállításai között a DHCP funkció "Be" értékre van állítva.

- Az IP-cím, az alhálózati maszk, az alapértelmezett átjáró és a DNS-kiszolgáló adatainak beállítása csak akkor lehetséges, ha fix IP-címet rendel, vagy ha DHCP funkcióval nem rendelkező hálózathoz csatlakozik.



■ DHCP

A hálózathoz való csatlakozás módjának kiválasztása.

A oldalon. (Alapértelmezett):	A hálózati beállítások automatikus konfigurálása az útválasztóról.
Kikapcsolva:	A hálózati beállítások kézi konfigurálása.

■ IP-cím

Állítsa be az IP-címet az alább látható tartományokon belül.

- A Network Audio funkció nem használható, ha más IP-címek vannak beállítva.

A OSZTÁLY: 10.0.0.1 - 10.255.255.254

B OSZTÁLY: 172.16.0.1 - 172.31.255.254

C OSZTÁLY: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

■ Alhálózati maszk

Ha xDSL-modemet vagy csatlakozóadaptert csatlakoztat közvetlenül ehhez a készülékhez, adja meg a szolgáltató által biztosított dokumentációban megadott alhálózati maszkot. Normális esetben a "255.255.255.255.0" bevitele.



■ Alapértelmezett átjáró

Ha átjáróhoz (routerhez) csatlakozik, adja meg annak IP-címét.

■ DNS

Írja be a DNS-címet, amelyet a dokumentációban megadott

a szolgáltatója.



- Ha nem tud csatlakozni az internethez, ellenőrizze újra a kapcsolatokat és a beállításokat. (✓ 46. o.)
- Ha nem érti az internetkapcsolattal kapcsolatos tudnivalókat, forduljon az internetszolgáltatójához (ISP) vagy ahhoz az üzlethez, ahol a számítógépet vásárolta.

Hálózati vezérlés

Engedélyezi a hálózati kommunikációt készenléti üzemmódban.

Kikapcsolva

Készenléti

Hálózati funkciók felfüggesztése készenléti állapot alatt.

állapotban

(Alapértelmezett)
):

Always On:

A hálózat készenlétben van. Főegység hálózati kompatibilis vezérlővel működtethető.



- A webes vezérlési funkció, a Denon AVR Remote App vagy a HEOS App használata esetén a "Hálózati vezérlés" beállítás "Mindig be" beállítással használható.

MEGJ

EGYZÉ

S

- Ha a "Hálózati vezérlés" beállítása "Mindig be", a készülék több készenléti energiát fogyaszt.



Barátságos név

A Barátságos név az egységnek a hálózaton megjelenő neve. A Friendly Name (Barátságos név) az Ön preferenciáinak megfelelően módosítható.

■ Barátságos név

Kiválasztja a listából a Barátságos nevet.

Ha az "Egyéb" lehetőséget választja, megváltoztathatja a Barátságos nevet.

az Ön preferenciái szerint.

Házimozi / Nappali / Családi szoba / Vendégszoba / Konyha / Étkező / Hálószoba / Hálószoba / Hálószoba / Dolgozószoba / Iroda / Egyéb



0 Legfeljebb 30 karaktert lehet beírni.

0 Az alapértelmezett Barátságos név az első használatnál "Denon AVR-S670H".

■ Alapértelmezett beállítások

Visszaállítja a megváltoztatott Barátságos név alapértelmezett beállítását.

Diagnosztika

A hálózati kapcsolat ellenőrzésére szolgál.

■ Fizikai kapcsolat

Ellenőrzi a fizikai LAN-port kapcsolatát.

OK

A LAN-kábel nem csatlakoztatva.

Hiba:

a kapcsolat.



0 Ha vezeték nélküli LAN használatával csatlakozik, a "Kapcsolat Wireless (Wi-Fi)" jelenik meg.

■ Router hozzáférés

Ellenőrzi a készülék és az útválasztó közötti kapcsolatot.

OK

Hiba:

Nem sikerült kommunikálni az útválasztóval. Ellenőrizze az útválasztó beállításait.



■ Internet-hozzáférés

Ellenőrzi, hogy a készülék hozzáfér-e az internethez (WAN).

OK

Hiba:

Nem sikerült csatlakozni az internethez. Ellenőrizze az internetkapcsolat környezetét vagy az útválasztó beállításait.

AirPlay

Az Apple AirPlay beállításai.

■ AirPlay név

Megjeleníti a készüléket az Apple-eszközökön azonosító nevet.



Ha regisztrálta ezt a készüléket az Apple Home alkalmazásban, az alkalmazás segítségével megváltoztathatja a nevet.

■ AirPlay

Az Apple AirPlay engedélyezése/letiltása.

**A
oldalon.**
(Alapértel
mezett):

Engedélyezi az Apple AirPlay-t.

Kikapcsolva:

Letiltja az Apple AirPlay-t.



Spotify Connect

A Spotify Connect elérésének bekapcsolása.

A oldalon. (Alapértel mezett):	Engedélyezi a Spotify Connectet.
Kikapcsolva:	Letiltja a Spotify Connectet.

Wi-Fi és Bluetooth

A Wi-Fi és Bluetooth rádiók engedélyezése/letiltása.

■ Wi-Fi

A Wi-Fi funkciót le lehet állítani, hogy megakadályozza a zajt, amely befolyásolja a

hangminőség. Ha vezetékes LAN-t használ a készülék hálózathoz való csatlakoztatásához, akkor a lejátszás magas hangminőséggel történik.

Engedél yezve (Alapértel mezett):	Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót.
--	-------------------------------

Képtelen:	Letiltja a Wi-Fi funkciót.
------------------	----------------------------

■ Bluetooth

A Bluetooth-vevő és -adó funkciók leállítása csökkenti a hangminőséget befolyásoló zajforrást, így lehetővé teszi a jobb hangminőségű lejátszást.

Engedél yezve (Alapértel mezett):	Bekapcsolja a Bluetooth funkciót.
--	-----------------------------------

Képtelen:	Letiltja a Bluetooth funkciót.
------------------	--------------------------------



HEOS

A HEOS-fiók szükséges a HEOS Kedvencek használatához.

A megjelenő menü a HEOS-fiók állapotától függően változik.

Ön nem jelentkezett be

A tévéképernyőn megjelenik egy QR-kód.

Szkennelje be a QR-kódot mobil eszközével, és tölts le a HEOS alkalmazást. Miután létrehozta vagy bejelentkezett a HEOS-fiókjába a HEOS App alkalmazásban, a következők szerint elmentheti és előhívhatja kedvenc streaming zenei szolgáltatásait a készülék képernyőjéről. (✓ 95. o.)

A HEOS alkalmazással kapcsolatos részletekért lásd "A HEOS alkalmazás beszerzése" (v. 81. o.).



0 A készülék HEOS-fiók beállítási információi szinkronizálódnak a HEOS App alkalmazással. Módosítsa a beállításokat és jelentkezzen ki a fiókból a HEOS App-on keresztül.

Ön már bejelentkezett

■ Bejelentkezve mint

Megjelenik az aktuálisan bejelentkezett HEOS-fiók.



0 Ez a készülék automatikusan szinkronizálódik, amikor megváltoztatja a fiókbeállításait vagy kijelentkezik a HEOS App-on keresztül. A HEOS-fiókok váltásához játsszon le zenét egy olyan HEOS App alkalmazásból, amely ahhoz a fiókhoz van bejelentkezve, amelyet ezzel a készülékkel szeretne szinkronizálni. A "HEOS-fiók" automatikusan átvált.



Általános

Különböző egyéb beállítások elvégzése.

Nyelv

Állítsa be a menü megjelenítésének nyelvét a TV képernyőjén.

English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands / Svenska / Русский / Polski (alapértelmezett : English)



0 A "Nyelv" a következő művelettel is beállítható. A menüképernyő azonban nem jelenik meg. A beállítások konfigurálása közben figyelje a kijelzőt.

1. Tartsa lenyomva a főegység TUNE + és MODE gombjait legalább 3 másodpercig egyszerre.
A kijelzőn megjelenik a "4K/8K <Enhanced>" felirat.
2. Nyomja meg egyszer a DIMMER gombot a főegységen. A kijelzőn megjelenik a "Lang.:<ENGLISH >" felirat.
3. Használja a főegység TUNE + vagy TUNE - gombját, és állítsa be a nyelvet.
4. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a főegység STATUS gombját.

Használati útmutató

Megjeleníti az URL-címet és a QR-kódot az online használati útmutató mobil eszközről történő eléréséhez.

ECO

Az ECO mód és az automatikus készenléti üzemmód beállításainak konfigurálása.

■ ECO üzemmód

Ez az üzemmód csökkentheti a készülék energiafogyasztását és hőtermelését bekapcsoláskor.

Ez úgy történik, hogy csökkenti a tápellátó vezeték a teljesítményerősítőhöz, viszont a maximális kimeneti teljesítményt.



On:	Az energiatakarékosság mindig aktív, függetlenül a hangerőtől vagy a bemeneti jeltől.
Auto (Alapértelmezett):	A legjobb egyensúlyt biztosítja az energiatakarékosság és a maximális teljesítmény között: Alacsony hangerő esetén az energiatakarékosság aktív. Ha növeli a hangerőt, az energiatakarékosság automatikusan kikapcsol, így Ön élvezheti a maximális kimeneti teljesítmény torzítás nélkül. Ha a hangerő magas szintre van állítva, de több mint 2 percig nem érzékel bemeneti jelet, ez a készülék engedélyezi az energiatakarékosságot. Ha ismét bemeneti jelet észlel, vagy a bemeneti forrást megváltoztatja, ez a készülék magas hangerőszintnél automatikusan újra kikapcsolja az energiatakarékosságot.
Kikapcsolva:	Nincs energiatakarékosság.



- 0 Amikor a készülék az "ECO üzemmódban" a különböző energiatakarékos állapotok között vált: "Auto", a készülék belsejéből kattogó hangot észlelhet, ez normális.
- 0 Ha a tartalom 2 percnél hosszabb ideig szünetel, és a lejátszás ugyanarról a forrásról folytatódik ilyen magas hangerőn, rövid késleltetés léphet fel a maximális teljesítmény visszaállítása előtt.
- 0 Az "ECO Mode" nem állítható be, ha a hangszóró impedanciája 4 Ω /ohm-ra van beállítva. (✓ 29. o.)



■ Alapértelmezett bekapcsolás

Állítsa az üzemmódot ECO üzemmódra, amikor a készülék be van kapcsolva.

Last

(Alapértelmezett):

Az ECO üzemmód a kikapcsolás előtti korábbi beállításra áll vissza.

On:

Bekapcsoláskor az üzemmód mindig ECO üzemmódra vált a

"On".

Autom

A készülék bekapcsolásakor az üzemmód mindig az ECO üzemmódra vált "Auto" üzemmódra.

atikus:

Bekapcsoláskor az üzemmód mindig a "Ki" ECO üzemmódra vált.

Ki:

■ Képernyőn megjelenő kijelző

A készülék energiafogyasztásának megjelenítése a TV-n lévő mérőeszközzel képernyő.

Mindig be van kapcsolva: képernyő. Mindig megjeleníti a mérőt a TV-n képernyő.

Auto

(Alapértelmezett):

A mérő kijelzése az üzemmód vagy a hangerő megváltoztatásakor.

Kikapcsolva:

Nem jeleníti meg a mérőt.



■ Automatikus készenlét

Állítsa be, hogy a készülék tápellátása automatikusan készenléti állapotba kapcsoljon.

Beállítja az automatikus készenléti állapotra való átkapcsolás idejét, ha nincs audio- vagy videojel bemenet ezen a készüléken.

Mielőtt a készülék készenléti üzemmódba lép, a készülék kijelzőjén és a menüképernyőn megjelenik az "Auto Standby" felirat.

60 perc:	A készülék 60 perc után készenléti állapotba kerül.
-----------------	---

30 perc:	A készülék 30 perc után készenléti állapotba kerül.
-----------------	---

15 perc (Alapértelmezett):	A készülék 15 perc után készenléti állapotba kerül.
--------------------------------------	---

Kikapcsolva:	A készülék nem kapcsol automatikusan készenléti állapotba.
---------------------	--

**apc
sol
va:**

Bluetooth adó

Beállítja a készülék Bluetooth adóját.

Beállítás a Bluetooth fejhallgató használatára a lejátszott hang meghallgatásához.

■ Adókészülék

A Bluetooth adó engedélyezése vagy letiltása.

On: Bekapcsolja a Bluetooth adó funkciót.

Off Letiltja a Bluetooth adó funkciót.
(Alapértelmezett):

■ Kimeneti mód

A hangkimeneti módszer
kiválasztása.

**Bluetooth +
hangszórók** A hangkimenet Bluetooth fejhallgatókra
és hangszórókra kerül.
(Alapértelmezett):

Csak Bluetooth: A hangkimenet Bluetooth fejhallgatóra
csak kerül.

■ Csatlakoztatott eszköz

Megjeleníti a készülékhez csatlakoztatott Bluetooth-eszközt.

■ Eszközlista

- Az elérhető eszközök megjelennek a listában, amint elindítja a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-fejhallgató párosítási módját. A párosításhoz válassza ki a Bluetooth-fejhallgatót a listából.
- Ez a készülék egyszerre csak egy Bluetooth-fejhallgatóval tud párosítani. Azonban legfeljebb 8 Bluetooth fejhallgatót lehet regisztrálni. Váltson a regisztrált eszközök között a "Bluetooth adó" beállítási menü Eszközlista menüpontjában.
- Egy elmentett Bluetooth-eszköz eltávolításához a listáról jelölje ki a kurzor fel/le gombokkal, majd nyomja meg az OPTION gombot, és válassza a "Forget This Device" (Felejtse el ezt az eszközt) lehetőséget.



"Kimeneti mód" az opciós menü "Bluetooth adó" menüpontjában is beállítható.

- A2DP-profil-kompatibilis Bluetooth-hangszórók csatlakoztathatók a Bluetooth-fejhallgatók csatlakoztatásához használt lépések szerint.

MEGJ EGYZÉ S

- A Bluetooth adó és a Bluetooth vevő funkció nem használható egyszerre. Az ebben a menüben található beállítások nem érhetők el, ha Bluetooth-eszközön hallgat zenét.
- Még akkor is, ha az "Adó" beállítása "Be", nyomja meg a Bluetooth gombot a távirányítón a "Bluetooth" forrás kiválasztásához és a Bluetooth vevő funkció engedélyezéséhez.
Ha Bluetooth-eszközökön, például okostelefonokon tárolt zenét szeretne hallgatni ezen a készüléken, nyomja meg a Bluetooth gombot a távirányítón, hogy a bemeneti forrást Bluetooth-ra kapcsolja, majd csatlakoztassa újra a Bluetooth-



Gyors kiválasztás

Beállítja a "Gyors kiválasztás" paramétereit és a kijelző nevét.

■ Név

Módosítsa a TV képernyőn megjelenő nevet a kívánt névre.



◊ Legfeljebb 16 karaktert lehet beírni.

■ Bemeneti forrás/Master Volume/Hangerő/ Hangmód/ Csatorna szint/Audyssey paraméterek/ Visszaállító/ Lejátszási tartalom/hangszóró előbeállítás

Engedélyezve
(Alapértelmezett):

Az aktuális beállítások a Gyors kiválasztás regisztrálásakor kerülnek rögzítésre. Ezenkívül a Gyors kiválasztás meghívásakor a regisztrált beállítások tartalma is előhívásra kerül.

Képtelen:

A beállítások nem kerülnek regisztrálásra, ha a Gyors kiválasztás regisztrálva van. Ezenkívül a Gyors kiválasztás előhívásakor a regisztrált beállítások tartalma nem kerül előhívásra.



- ◊ "Gyors kiválasztás" beállítható minden egyes gyors kiválasztáshoz.
- ◊ Ha a "Bemeneti forrás" értéke "Letiltva", a Videóválasztás információ sem kerül regisztrálásra/felhívásra.

Elülső kijelző

A készülék kijelzőjével kapcsolatos beállítások elvégzése.

■ Fényerő

Állítsa be a készülék kijelzőjének fényerejét.

Fényes
(Alapértelmezett):

Normál kijelző fényerő.

Dim:

A kijelző fényerejének csökkentése.

Sötét:

Nagyon alacsony kijelző fényerő.

Kikapcsolva:

Kikapcsolja a kijelzőt.



- ◊ A kijelzőt a főegységen lévő DIMMER gomb megnyomásával is beállíthatja.



Firmware

Ellenőrzi a legfrissebb firmware frissítésekkel kapcsolatos információkat, frissíti a firmware-t.

■ Frissítés ellenőrzése

Ellenőrizze a firmware-frissítéseket.

A firmware frissíthető, ha megjelent egy firmware-frissítés.

Frissítés most:	A frissítési folyamat végrehajtása. Amikor a
	a frissítés elindul, a menüképernyő kikapcsol. A frissítés közben a kijelzőn megjelenik a frissítés előrehaladása.
Későbbi frissítés:	Frissítés később.



- 0 Ez a készülék automatikusan megismétli a frissítést, ha a frissítés sikertelen. Ha a frissítés továbbra sem lehetséges, a kijelzőn megjelenik a "Update Error" (Frissítési hiba) üzenet. A frissítési hibaüzenetekkel kapcsolatos információkért lásd "Hibaelhárítás" - "Frissítési hibaüzenetek".

(v 210. o.)

Ellenőrizze az üzenet szerinti feltételeket, és próbálja meg újra a frissítést.

- 0 Ez a menü nem választható ki, ha a "Frissítés engedélyezése" beállítása "Ki".

■ Automatikus frissítés

Bekapcsolja az Automatikus frissítések funkciót, így a készülék készenléti üzemmódban automatikusan letölti és telepíti a funkciófrissítéseket.

☐ Automatikus frissítés

Ez a készülék készenléti üzemmódban automatikusan frissül a legújabb firmware-re.

On:
Off

Automatikus frissítések bekapcsolása.

(Alapértelmezett):

Automatikus frissítések kikapcsolása.

☐ Időzóna

Az időzóna megváltoztatása.

Állítsa be a lakóhelyének megfelelő időzónát.



- 0 Ez a menü nem választható ki, ha a "Frissítés engedélyezése" beállítása "Ki".



■ Frissítés engedélyezése

Engedélyezi vagy letiltja a frissítéseket erre az egységre vonatkozóan.

A
oldalon. Engedélyezi a készülék számára a frissítések fog
(Alapértel
mezett):

Kikapcsolva:



Megakadályozza, hogy ez a készülék frissítést kap

0 Ez a beállítás inkompatibilitást okoz a készülék és a HEOS App között.

A "Frissítés" használatára vonatkozó megjegyzések

- 0 Ahhoz, hogy ezeket a funkciókat használni tudja, rendelkeznie kell a megfelelő rendszerkövetelményekkel és beállításokkal az internetkapcsolathoz. (v 46. o.)
- 0 Ne kapcsolja ki a készüléket a frissítés befejezéséig.
- 0 A frissítési eljárás befejezéséhez körülbelül 1 óra szükséges.
- 0 Ha a frissítés megkezdődik, a frissítés befejezéséig nem végezhetők normál műveletek ezen az egységen. Továbbá előfordulhat, hogy az ezen az egységen beállított paraméterek stb. biztonsági adatai visszaállnak.
- 0 Ha a frissítés sikertelen, nyomja meg és tartsa lenyomva az X gombot a főegységen több mint 5 másodpercig, vagy húzza ki és dugja be újra a tápkábelt. Körülbelül 1 perc elteltével a kijelzőn megjelenik a "Kérjük, várjon" felirat, és a frissítés újraindul. Ha a hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze a hálózati környezetet.



Információ

A készülék beállításaira, bemeneti jelekre stb. vonatkozó információk megjelenítése.

■ Audio

A hanginformációk megjelenítése.

Hang üzemmód:	Az aktuálisan beállított hangmód.
Bemeneti jel:	A bemeneti jel típusa.
Formátum:	A bemeneti jelcsatornák száma (front, surround, LFE).
Mintavételi sebesség:	A bemeneti jel mintavételi frekvenciája.
Offset:	A párbeszéd normalizálási korrekciója érték. Ez akkor jelenik meg, ha surround hátsó csatornát tartalmazó jeleket ad be.
Zászló:	A "MATRIX" a DTS-ES Matrix bemeneti jelek esetén, a "DISCRETE" a DTS-ES Discrete jelek esetén jelenik meg.

■ Videó

A HDMI bemeneti/kimeneti jelek és a HDMI TV információk megjelenítése.

HDMI jelinformáció.

Felbontás / HDR / szintér / pixelmélység / ALLM / QFT / FRL sebesség

TV-információk.

Interfész / HDR / felbontások / továbbfejlesztett funkciók / maximális FRL sebesség



A felbontás végén 0 A vagy B jelenhet meg. Az A tömörítetlen videót, a B pedig tömörített videót jelent.

0 Az ALLM-ről, a QFT-ről és az FRL-ről további információkat a "HDMI-ről" című fejezetben talál. (✓ 216. o.)

■ Állapot

Információk megjelenítése az aktuális beállításokról.

Ez az elem a készülék beállításaira vonatkozó információkat mutatja. A megjelenített információk a bemeneti forrástól függően eltérőek.



■ Firmware

Változat:

Megjeleníti az aktuális firmware-re vonatkozó információkat.

■ Értesítések

Megjeleníti és beállítja az értesítéseket.

Azt is beállítja, hogy a készülék bekapcsolásakor megjelenjen-e az értesítés vagy sem.

Értesítési riasztások

A

oldalon.
(Alapértel
mezett):




Megjelennek az értesítési üzenetek.

Kikapcsolva:

Értesítési üzenetek nem jelennek meg.



0 A távvezérlőn az INFO gomb megnyomásával a kijelzőn olyan információk jelennek meg, mint a bemeneti forrás neve, a hangerő, a hangmód neve, a videó bemeneti/kimeneti jelek és egyéb információk. Az FRL ráta akkor jelenik meg, ha a készülék "4K/8K Signal Format" beállítása "8K Enhanced", és a csatlakoztatott TV támogatja az FRL átviteli módot.

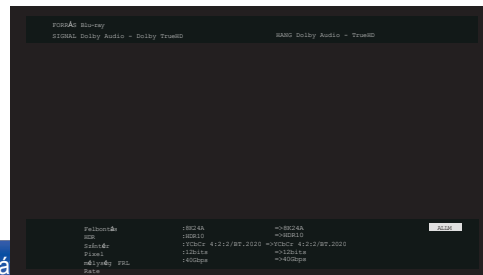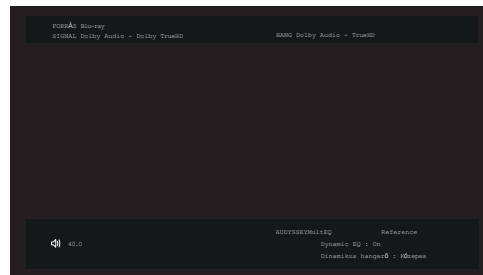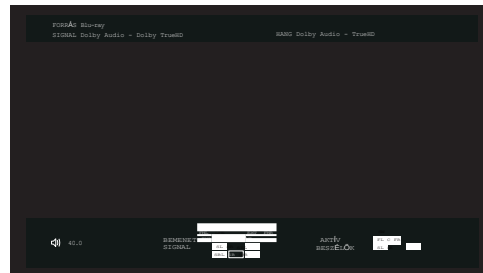

Felhasználási adatok

Annak érdekében, hogy javíthassuk termékeinket és ügyfélszolgálatunkat, a Denon anonim információkat gyűjt arról, hogy Ön hogyan használja ezt a készüléket (például a gyakran használt bemeneti forrásokról, hangmódokról és hangszóróbeállításokról).

A Denon soha nem adja át az általunk gyűjtött információkat harmadik félnek.

	Információk nyújtása a működési állapotról
Igen	ennek az egységnek.
Ne	Ne adjon tájékoztatást a készülék működési állapotáról.
m:	

Mentés és betöltés

A készülék beállításainak mentése és visszaállítása USB-memóriaeszközzel.



○ Használjon olyan USB-memóriaeszközt, amely legalább 128 MB szabad tárhellyel rendelkezik, és FAT32 f o r m á t u m ú . Előfordulhat, hogy egyes USB-memóriaeszközökre az adatok mentése/betöltése nem megfelelő.

○ Az adatok mentése/betöltése akár 10 percig is eltarthat. A folyamat befejezéséig ne kapcsolja ki a készüléket.

■ Konfiguráció mentése

A készülék aktuális beállításai az USB-memóriaeszközön tárolódnak.

Ha a beállítások megfelelően mentésre kerültek, a kijelzőn megjelenik a "Saved" (Mentve) felirat, és az USB-memóriaeszközön létrejön a "config.avr" fájl.



○ Ne változtassa meg a létrehozott fájl nevét. Ellenkező esetben a visszaállításkor a fájl nem lesz beállításfájlként felismerhető.

■ Rakodási konfiguráció

Az USB-memóriaeszközre mentett beállítások visszaállítása megtörténik.

Ha a mentett beállítások megfelelően helyreálltak, a kijelzőn megjelenik a "Loaded" (betöltve) felirat, és a készülék automatikusan újraindul.



Beállítás zár

A beállítások védelme a véletlen módosításoktól.

■ Lock

On:	A védelem bekapcsolása.
------------	-------------------------

Off (Alapértelmezett):	Kapcsolja ki a védelmet.
----------------------------------	--------------------------



0 A beállítás törlésekor állítsa a "Lock" (Zárolás) értéket "Off" (Ki) értékre.

MEGJEGYZÉS

0 Ha a "Lock" (Zárolás) beállítása "On" (Be), akkor a "Setup Lock" (Beállítás zárolása) kivételével nem jelennek meg a beállítási elemek.

Reset

Visszaállítja a beállításokat a gyári alapértelmezettre.

Az inicializálás elvégezhető az egység összes beállítására vagy csak a hálózati beállításokra.

■ Minden beállítás

Minden beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett értékekre.

■ Hálózati beállítások

Csak a hálózati beállítások kerülnek visszaállításra a gyári alapértelmezett értékekre.



- 0 Mielőtt a beállításokat visszaállítja az alapértelmezett beállításokra, használja a menü "Mentés és betöltés" funkcióját a készülékben konfigurált különböző beállítások részleteinek mentéséhez és visszaállításához. (v. 187. o.)
- 0 A "Reset" művelet a főegységen található gomb segítségével is elvégezhető. Az összes beállítás gyári alapértelmezettre történő visszaállításának részleteiért lásd a "Gyári beállítások visszaállítása" című részt (v. 211. o.), a hálózati beállítások visszaállításának részleteiért pedig a "Gyári alapbeállítások visszaállításához lásd "A hálózati beállítások visszaállítása" (v. 212. o.).

MEGJEGYZÉS

- 0 A hálózati beállítások inicializálása alatt ne válassza le a készüléket a hálózatról, és ne kapcsolja ki a készüléket.



■ Tartalom jegyzék

Tippek

Azt akarom, hogy a hangerő véletlenül se legyen túl hangos.	190
Szeretném, ha a hangerő ugyanolyan szinten maradna, amikor bekapcsolom a készüléket. a oldalon	190
Azt szeretném, hogy a mélynyomó mindig kimeneti hangot adjon ki.	190
Szeretném tisztábbá tenni az emberi hangokat a filmekben.	190
Szeretném megtartani a basszust és a tisztaságot lejátszás közben, alacsonyabb hangerőn is szint	190
Szeretném automatikusan beállítani a hangerőszint-különbséget a tartalomban például TV és filmek	190
Szeretném beállítani az optimalizált hallgatási környezetet, miután megváltoztattam a hangszórók konfigurációját/helyzetét, vagy egy hangszórót kicseréltem egy új	191
Egy kívánt videót szeretnék kombinálni az aktuális zenével	191
Kihagyni a nem használt bemeneti forrásokat	191

Hibaelhárítás

A tápegység nem kapcsol be / A tápegység kikapcsol.	193
A műveletek nem végezhetők el a távirányítóval	194
A készülék kijelzője nem mutat semmit	194
Nem jön ki hang	195
A kívánt hang nem jön ki	196
A hang megszakad vagy zaj keletkezik	199
A TV-n nem jelenik meg videó	200
A menüképernyő nem jelenik meg a TV-n	201
A menüképernyő és a műveletek tartalmának színe a képernyőn megjelenő a televízió eltér a normálistól	201
Az AirPlay nem játszható le	202
Az USB memóriaeszközök nem játszhatók le	203
Bluetooth nem játszható le	204
Az internetes rádiót nem lehet lejátszani	206
A PC-n vagy NAS-on lévő zenefájlok nem játszhatók le	207
Különböző online szolgáltatások nem játszhatók le	208
A HDMI Control funkció nem működik	208
Nem tud csatlakozni egy vezeték nélküli LAN-hálózathoz	209
Hibaüzenetek frissítése	210



Tippek

Azt akarom, hogy a hangerő véletlenül se legyen túl hangos.

- Állítsa be előzetesen a hangerő felső határát a "Limit" menüben. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek vagy mások véletlenül túlságosan megnöveljék a hangerőt. (✓ 135. o.)

Szeretném, ha a hangerő ugyanolyan szinten maradna, amikor bekapcsolom a készüléket.

- Alapértelmezés szerint a készülék következő bekapcsolásakor változatlanul a hangerő beállítása érvényesül, amikor a készüléket korábban készenléti állapotba állították. Fix hangerőszint használatához állítsa be a bekapcsoláskor érvényes hangerőszintet a menüben a "Power On Level" (Bekapcsolási szint) menüpontra. (✓ 135. o.)

Azt szeretném, hogy a mélynyomó mindig kimeneti hangot adjon ki.

- A bemeneti jelektől és a hangmódtól függően előfordulhat, hogy a mélynyomó nem ad ki hangot. Ha a menüben a "Subwoofer Output" (mélynyomó kimenet) beállítása "LFE + Main" (LFE + fő), akkor a mélynyomó mindig adhat ki hangot. (✓ p. 166)

Szeretném tisztábbá tenni az emberi hangokat a filmekben.

- Válassza ki a párbeszédet könnyebben hallhatóvá tevő beállítást a "Dialog Enhancer" menüpontban. (v 96. o.)

Szeretném megtartani a basszust és a tisztaságot lejátszás közben alacsonyabb hangerőn is

- Állítsa a "Dynamic EQ" menüpontot "On" értékre. Ez a beállítás korrigálja a frekvenciakarakterisztikát, hogy még alacsonyabb hangerőn történő lejátszás közben is tiszta hangzást élvezhessen a basszus elvesztése nélkül. (✓ 137. oldal)

Szeretném automatikusan beállítani a hangerőszint-különbséget az olyan tartalmaknál, mint a TV és a filmek.

- Állítsa be a "Dinamikus hangerő" menüpontot. A hangerőszint-változások (csendes és hangos jelenetek között) a TV-műsorokban vagy filmekben automatikusan a kívánt szinthez igazodnak. (✓ 138. o.)



Szeretném beállítani az optimalizált hallgatási környezetet a hangszórók konfigurációjának/helyzetének megváltoztatása vagy egy hangszóró cseréje után.

0 Audyssey® Setup végrehajtása. Ez automatikusan elvégzi az új hallgatási környezethez optimalizált hangszóróbeállításokat. (v 153. o.)

Egy kívánt videót szeretnék kombinálni az aktuális zenével

0 Állítsa a "Video Select" opciót az opciós menüben "On" értékre. Az aktuális zenét kombinálhatja a kívánt videóforrással egy Set-top Boxról vagy Blu-rayről stb. származó videóval, miközben zenét hallgathat a Tunerről, Fonóról, HEOS Musicről, USB-ről vagy Bluetoothról. (✓ p. 100).

Kihagyni a nem használt bemeneti forrásokat

0 Állítsa be a nem használt bemeneti forrásokat a menüben a "Források elrejtése" opcióhoz. Ez lehetővé teszi a nem használt bemeneti források kihagyását, amikor a SOURCE SELECT gombot forgatja ezen a készüléken. (✓ 152. oldal)



Hibaelhárítás

Ha probléma merülne fel, először ellenőrizze a következőket:

- 1. Helyesek a csatlakozások?**
- 2. A készüléket a használati útmutatóban leírtak szerint üzemeltetik?**
- 3. A többi eszköz megfelelően működik?**



0 Ha a fenti 1-3. lépés nem javítja a problémát, a készülék újraindítása javíthatja a problémát.

Nyomja tovább a készülék X gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az "Újraindítás" felirat, vagy húzza ki és dugja be újra a készülék tápkábelét.

Ha ez a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az ebben a szakaszban található megfelelő tüneteket.

Ha a tünetek nem egyeznek az itt leírtakkal, forduljon a kereskedőhöz, mivel a készülék hibája is lehet. Ebben az esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és forduljon ahhoz a bolthoz, ahol ezt a készüléket vásárolta.



A tápegység nem kapcsol be / A tápegység kikapcsol.

A készülék nem kapcsol be.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e behelyezve a hálózati csatlakozóba. (v 48. o.)

A készülék automatikusan kikapcsol.

- Az alvásidőzítő be van állítva. Kapcsolja be újra a készüléket. (v 112. o.)
- "Automatikus készenlét" van beállítva. Az "Auto Standby" akkor lép működésbe, ha egy meghatározott ideig nem történik semmilyen művelet. Az "Auto Standby" kikapcsolásához állítsa az "Auto Standby" menüpontot "Off" értékre. (✓ 180. o.)

A készülék kikapcsol, és a bekapcsolásjelző kb. 2 másodpercenként pirosan villog.

- A védelmi áramkör a készülékben bekövetkezett hőmérséklet-emelkedés miatt aktiválódott. Kapcsolja ki a készüléket, várjon körülbelül egy órát, amíg ez a készülék kellőképpen lehül, majd kapcsolja be újra. (✓ 236. o.)
- Kérjük, helyezze vissza a készüléket olyan helyre, ahol jó a szellőzés.

A készülék kikapcsol, és a bekapcsolásjelző kb. 0,5 másodpercenként pirosan villog.

- Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását. A védelmi áramkör aktiválódhatott, mert a hangszórókábel magvezetékei érintkeztek egymással, vagy egy magvezeték kivált a csatlakozóból, és érintkezett a készülék hátlapjával. A tápkábel kihúzása után tegyen korrekciós intézkedéseket, például csavarja vissza határozottan a maghuzalt, vagy vigyázzon a csatlakozóra, majd csatlakoztassa újra a vezetéket. (✓ 29. o.)
- Csökkentse a hangerőt, és kapcsolja be újra a készüléket. (v 50. o.)
- A készülék erősítő áramköre meghibásodott. Húzza ki a tápkábelt, és lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati központunkkal.



A műveletek nem végezhetők el a távirányítóval

A műveletek nem végezhetők el a távirányítón keresztül.

- Az akkumulátorok elhasználódtak. Cserélje ki új elemekre. (v 9. o.)
- A távvezérlő egységet a készüléktől kb. 7 m távolságon belül és 30°-os szögben kell működtetni. (v 9. o.)
- Távolítsa el minden akadályt a készülék és a távvezérlő egység között.
- Helyezze be az elemeket a megfelelő irányba, ellenőrizve a q és w jeleket. (v 9. o.)
- A készülék távirányító érzékelője erős fénynek van kitéve (közvetlen napfény, inverter típusú fénycsöves fény stb.). Vigye a készüléket olyan helyre, ahol a távirányító érzékelője nincs kitéve erős fénynek.
- 3D-s videokészülék használata esetén előfordulhat, hogy a készülék távirányítója nem működik az egységek (például a TV és a 3D-s szemüveg) közötti infravörös kommunikáció hatásai miatt. Ebben az esetben állítsa be a 3D kommunikációs funkcióval rendelkező egységek irányát és távolságát, hogy azok ne befolyásolják az ezen egység távirányító egységének működését.

A készülék kijelzője nem mutat semmit

A kijelző ki van kapcsolva.

- Állítsa a "Fényerő" menüpontot a "Ki"-tól eltérő értékre. (v 182. o.)
- Ha a hangmód "Pure Direct" beállítású, a kijelző ki van kapcsolva. (v 104. o.)



Nem jön ki hang

A hangszórókból nem jön ki hang.

- Ellenőrizze az összes eszköz csatlakoztatását. (v 29. o.)
- Tegye be a csatlakozókábeleket egészen befelé.
- Ellenőrizze, hogy a bemeneti és kimeneti csatlakozók nincsenek-e fordítva csatlakoztatva.
- Ellenőrizze a kábelek sérülését.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórókábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a kábelmag húzódik-e érintkeznek-e a hangszórókapcsok fémrészeivel. (v 29. o.)
- Szorosan húzza meg a hangszóró csatlakozókat. Ellenőrizze a hangszóró csatlakozók lazaságát. (v 29. o.)
- Ellenőrizze, hogy megfelelő bemeneti forrás van-e kiválasztva. (v 50. o.)
- A hangerő beállítása. (✓ 51. o.)
- A némítási mód megszüntetése. (v 51. o.)
- Ellenőrizze a digitális audio bemeneti csatlakozó beállítását. (v 149. o.)
- Ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz digitális hangkimeneti beállításait. Egyes eszközökön a digitális hangkimenet alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.
- Ha fejhallgatót csatlakoztat a főegység PHONES csatlakozójába, a hang nem kerül ki a hangszórócsatlakozóból és a PRE OUT csatlakozóból.
- A hang a Bluetooth fejhallgatóra kerül, de a hangszórókra vagy az előcsatlakozókra nem, ha a "Kimeneti mód" beállítása "Csak Bluetooth". Módosítsa a "Kimeneti módot" "Bluetooth + hangszórók" értékre, hogy a hangot a Bluetooth fejhallgatóról, valamint a hangszórókról vagy az előcsatlakozókról is kimenjen. (✓ 181. o.)

A DVI-D csatlakozó használata esetén nem jön ki hang.

- Ha ez a készülék DVI-D csatlakozóval felszerelt eszközhöz van csatlakoztatva, akkor nem történik hangkimenet. Készítsen külön hangcsatlakozást.



A kívánt hang nem jön ki

A hangerő nem növekszik.

- A maximális hangerő túl alacsonyan van beállítva. Állítsa be a maximális hangerőt a menü "Limit" menüpontjával. (v 135. o.)
- A bemeneti hangformátumnak és a beállításoknak megfelelően megfelelő hangerő-korrekciók feldolgozás történik, így a hangerő nem érheti el a felső határt.

A Bluetooth fejhallgató nem rendelkezik hangerőszabályzóval, és a hangerő túl alacsony vagy túl magas.

- A hangerőt a "Bluetooth adó" "Level" beállításával szabályozhatja az opciós menüből. (v 62. o.)

A Bluetooth fejhallgató rendelkezik hangerőszabályzó funkcióval, de a hangerő még mindig túl alacsony vagy túl magas.

- A hangerőt a "Bluetooth adó" "Level" beállításával szabályozhatja az opciós menüből. (v 62. o.)

A HDMI-csatlakozással nem jön ki hang.

- Ellenőrizze a HDMI-csatlakozók csatlakoztatását. (v 35. o.)
- Ha a HDMI hangot a hangszórókon keresztül adja ki, állítsa a menüben a "HDMI Audio Out" (HDMI hangkimenet) értéket "AVR" értékre. A TV-ről történő kimenethez állítsa be a "TV" beállítást. (v 140. o.)
- A HDMI Control funkció használatakor ellenőrizze, hogy a hangkimenet a TV AV-erősítőjére van-e beállítva. (v 111. o.)

Ha eARC funkcióval kompatibilis televízió van csatlakoztatva, a televíziós hang nem kerül kimenetre a készülékhez csatlakoztatott hangszóróról.

- Az eARC funkció beállításaira az Ön által használt eARC funkcióval kompatibilis televízió függvényében lehet szükség. Győződjön meg róla, hogy az eARC funkció be van kapcsolva, ha ez a beállítás létezik a televízión. További információért olvassa el a televízió felhasználói kézikönyvét.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék bemeneti forrása a "TV Audio".
- Az eARC funkció nem működik, ha a HDMI bemeneti csatlakozó a "TV Audio" bemeneti forrásra van állítva. Az eARC funkció működésének engedélyezéséhez távolítsa el a HDMI bemeneti csatlakozó beállítását, majd indítsa újra ezt a készüléket és a televíziót. (✓ 150. o.)

Egy adott hangszóróból nem jön ki hang.

- Ellenőrizze, hogy a hangszórókábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a menüben a "Speaker Layout" (Hangszóróelrendezés) beállításhoz a "No"-tól eltérő választást állított-e be. (v 162. o.)
- Ellenőrizze az "Amp Assign" beállítást a menüben. (v p. 162)
- Ha a hangmód "Stereo", a hang csak az elülső hangszórókon és a mélynyomón keresztül kerül kimenetre.



A mélynyomóból nem jön hang.

- Ellenőrizze a mélynyomó csatlakozásait.
- Kapcsolja be a mélynyomó tápellátását.
- Állítsa a "Speaker Layout" - "Subwoofer" menüpontot "Yes" (Igen) értékre. (v 163. o.)
- Ha a menü "Crossovers" - "Front" menüpontja "Full Range" (Teljes tartomány) beállításra van állítva, a bemeneti jeltől és a hangzási módtól függően előfordulhat, hogy a mélynyomóból nem érkezik hang. (✓ 165. o.)
- Ha a bemeneti jelek között nincs mélynyomó hangjel (LFE), akkor a mélynyomóból nem lehet hangot kiadni. (v p. 166)
- A "Subwoofer Output" "LFE + Main" beállításával elérheti, hogy a mélynyomó mindig hangot adjon ki. (v p. 166)

A DTS hang nem kerül kimenetre.

- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön a digitális hangkimenet beállítása "DTS" legyen.

Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus hang nem kerül kimenetre.

- HDMI-csatlakozások létrehozása. (v 38. o.)
- Ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz digitális hangkimeneti beállításait. Egyes eszközökön alapértelmezés szerint a "PCM" van beállítva.

A Dolby PLg mód vagy a DTS Neo:6 mód nem választható.

- Nem választható ki, ha a "Speaker Layout" - "Surround" beállítása "No". (v 162. o.)
- Dolby PLg vagy DTS Neo:6 nem választható fejhallgató használata esetén.



Az Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® és Audyssey Dynamic Volume® nem választható.

- Ezek nem választhatók ki, ha nem végezte el az Audyssey® Setup-ot. (v 153. o.)
- A "Direct"-en vagy a "Pure Direct"-en kívüli hangmódra váltás. (v 103. o.)
- Ezek nem választhatók ki a fejhallgató használatakor.

A "Restorer" nem választható ki.

- Ellenőrizze, hogy analóg jel vagy PCM jel (mintavételi sebesség = 44,1/48 kHz) van-e bemeneten. Többcsatornás jelek, például Dolby Digital vagy DTS surround lejátszásához a "Restorer" nem használható. (v 134. o.)
- A "Direct"-en vagy a "Pure Direct"-en kívüli hangmódra váltás. (v 103. o.)

A Bluetooth-fejhallgató használata esetén a hangmód-beállítások nem érhetők el. A hangmenü beállításai szintén nem érhetők el.

- Ez a készülék nem tudja megváltoztatni a Bluetooth-fejhallgatóra történő hangkimenethez szükséges hangmód vagy hangmenübeállításokat.



A hang megszakad vagy zaj keletkezik

Az internetes rádióról vagy USB-memóriaeszköztől történő lejátszás közben a hang időnként megszakad.

- Ha az USB-memóriaeszköz átviteli sebessége lassú, a hang időnként megszakadhat.
- A hálózati kommunikációs sebesség lassú, vagy a rádióállomás foglalt.

Amikor iPhone-on hívást kezdeményez, a készülék hangkimenetén zaj keletkezik.

- Hívás közben tartson legalább 20 cm távolságot az iPhone és a készülék között.

A zaj gyakran előfordul az FM/AM műsorszórásban.

- Az antenna tájolásának vagy helyzetének megváltoztatása. (v 44. o.)
- Válassza le az AM-hurokantennát a készülékről.
- Kültéri antenna használata. (v 44. o.)
- Válassza le az antennát a többi csatlakozókábeltől. (v 44. o.)

A hangok torznak tűnnek.

- Csökkentse a hangerőt. (✓ 51. o.)
- A "Ki" beállítása az "ECO üzemmód". Ha a "On" vagy az "Auto" az "ECO Mode" üzemmódban van, a lejátszás nagy hangereje esetén torzulhat a hang. (v 177. o.)

Wi-Fi kapcsolat használatakor a hang megszűnik.

- A vezeték nélküli LAN által használt frekvenciasávot mikrohullámú sütők, vezeték nélküli telefonok, vezeték nélküli játékevezérlők és más vezeték nélküli LAN-eszközök is használják. Az ilyen eszközöknek ezzel a készülékkel egyidejűleg történő használata az elektronikus interferencia miatt hangkimaradást okozhat. A hangkimaradás a következő módszerekkel javítható. (✓ 46. o.)
 - Az interferenciát okozó eszközöket a készüléktől távol telepítse.
 - Kapcsolja ki az olyan eszközök tápellátását, amelyek interferenciát okoznak.
 - Módosítsa annak az útválasztó csatornának a beállításait, amelyhez ez a készülék csatlakozik. (A csatorna megváltoztatásának módját lásd a vezeték nélküli útválasztó használati útmutatójában).
 - Váltson vezetékes LAN-kapcsolatra.
- Különösen nagyméretű zenefájlok lejátszásakor a vezeték nélküli LAN-környezettől függően a lejátszási hang megszakadhat. Ebben az esetben hozzon létre vezetékes LAN-kapcsolatot. (✓ p. 169)



A TV-n nem jelenik meg videó

Nem jelenik meg kép.

- Ellenőrizze az összes eszköz csatlakoztatását. (v 35. o.)
- Tegye be a csatlakozókábeleket egészen befelé.
- Ellenőrizze, hogy a bemeneti és kimeneti csatlakozók nincsenek-e fordítva csatlakoztatva.
- Ellenőrizze a kábelek sérülését.
- A bemeneti beállítások illeszkednek a készülékhez csatlakoztatott TV bemeneti csatlakozójához. (v 149. o.)
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemeneti forrás van-e kiválasztva. (v 50. o.)
- Ellenőrizze a videó bemeneti csatlakozó beállítását. (v 149. o.)
- Ellenőrizze, hogy a lejátszó felbontása megfelel-e a TV felbontásának. (v 185. o.)
- Ellenőrizze, hogy a TV kompatibilis-e a szerzői jogi védelemmel (HDCP). Ha olyan készülékhez csatlakoztat, amely nem kompatibilis a HDCP-vel, a videó nem fog megfelelően kikerülni. (✓ 217. o.)
- A HDCP 2.2 vagy HDCP 2.3 által szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak megtekintéséhez használjon HDCP 2.2 vagy HDCP 2.3 kompatibilis lejátszó eszközt és TV-t.
- 4K videó lejátszásához használjon "Nagysebességű HDMI-kábelt" vagy "Nagysebességű HDMI-kábelt Ethernet-kapcsolattal". A 4K videók magasabb színűségének elérése érdekében ajánlott "Prémium nagy sebességű HDMI-kábel" vagy "Prémium nagy sebességű HDMI-kábel Ethernet-nel" használata, amely a termék csomagolásán HDMI Premium Certified Cable felirattal van ellátva.
- A 8K vagy 4K 120 Hz-es videó élvezetéhez használjon tanúsított "Ultra High Speed HDMI-kábelt". Ha más HDMI-kábelt használ, előfordulhat, hogy a videó nem jelenik meg, vagy más problémák léphetnek fel.

A DVI-D csatlakozóval rendelkező tévén nem jelenik meg videó.

- A DVI-D csatlakozással egyes eszközkombinációk esetén előfordulhat, hogy az eszközök nem működnek megfelelően a másolásvédelmi szerzői jogi védelem (HDCP) miatt. (✓ 217. o.)

A menü megjelenítése közben a TV-n nem jelenik meg videó.

- A lejátszott videó nem jelenik meg a menü háttérében, amikor a menüt működtetik.



A menüképernyő nem jelenik meg a TV-n

A menüképernyő vagy az állapotinformációs képernyő nem jelenik meg a TV-n.

0 Az állapotinformáció nem jelenik meg a TV-n, amikor a következő videojelek lejátszása történik.

- Néhány kép a 3D-s videotartalomról
- Számítógépes felbontású képek (például: VGA)
- 16:9-től vagy 4:3-tól eltérő képarányú videó
- Valamilyen HDR jelek
- Valamilyen játék tartalma
- Tömörített videó

0 Ha egy 2D-s videó 3D-s videóvá konvertálódik a TV-n, a menüképernyő vagy az állapotinformációs képernyő nem jelenik meg megfelelően. (v 186. o.)

0 A tisztán közvetlen lejátszási módban a menüképernyő vagy az állapotinformációk nem jelennek meg. Váltson a tiszta közvetlen módtól eltérő hangzási módra. (v 102. o.)

A televízióban megjelenő menüképernyő és műveleti tartalom színe eltér a normál színtől.

A televízióban megjelenő menüképernyő és műveleti tartalom színe eltérő.

0 Ha ezen a készüléken Dolby Vision jel lejátszása közben műveleteket hajt végre, a menüképernyő és a műveletek tartalmának színmegjelenítésében eltérések lehetnek. Ez a Dolby Vision jel jellemzője, és nem jelent hibát.



Az AirPlay nem játszható le

Az AirPlay ikon nem jelenik meg az iTunes / iPhone / iPod touch / iPad alkalmazásban.

- Ez a készülék és a PC / iPhone / iPod touch / iPad nem ugyanahhoz a hálózathoz (LAN) van csatlakoztatva. Csatlakoztassa ugyanahhoz a LAN-hoz, mint ezt a készüléket. (v 46. o.)
- Az iTunes / iPhone / iPod touch / iPad firmware-je nem kompatibilis az AirPlay-jel. Frissítse a firmware-t a legújabb verzióra.

A hang nem kerül kimenetre.

- Az iTunes / iPhone / iPod touch / iPad hangereje a minimális szintre van állítva. Az iTunes / iPhone / iPod touch / iPad hangereje össze van kapcsolva a készülék hangerejével. Állítsa be a megfelelő hangerőszintet.
- Az AirPlay lejátszás nem történik meg, vagy ez a készülék nincs kiválasztva. Kattintson az iTunes / iPhone / iPod touch / iPad képernyőn az AirPlay ikonra, és válassza ki ezt a készüléket. (✓ 91. o.)

Az AirPlay lejátszás közben megszakad a hang az iPhone / iPod touch / iPad készülékeken.

- Zárja ki az iPhone/iPod touch/iPad háttérben futó alkalmazását, majd játssza le az AirPlay használatával.
- Néhány külső tényező befolyásolhatja a vezeték nélküli kapcsolatot. Módosítsa a hálózati környezetet olyan intézkedésekkel, mint például a vezeték nélküli LAN-hozzáférési ponttól való távolság csökkentése.

Az iTunes nem játszható le a távvezérlőn keresztül.

- Engedélyezze az "iTunes hangvezérlés engedélyezése távoli hangszórókról" beállítást az iTunesban. Ezután a távvezérlő egységen keresztül végezhet lejátszási, szüneteltetési és ugrási műveleteket.

Az USB memóriaeszközök nem játszhatók le

Az USB-memóriaeszköz nem ismert.

- Húzza ki és csatlakoztassa újra az USB-memóriaeszközt. (v 43. o.)
- Tömegtároló osztályú kompatibilis USB-memóriaeszközök támogatottak.
- Ez a készülék nem támogatja az USB hubon keresztüli csatlakozást. Csatlakoztassa az USB-memóriaeszközt közvetlenül az USB-porthoz.
- Az USB-memóriaeszköznek "FAT32" vagy "NTFS" formátumúnak kell lennie.
- Nem minden USB-memóriaeszköz garantáltan működik. Egyes USB-memóriaeszközök nem ismerhetők fel. Ha olyan típusú hordozható merevlemez meghajtót használ, amely kompatibilis az USB-csatlakozással, és amely hálózati adatterről igényel áramot, használja a meghajtóhoz mellékelt hálózati adaptert.

Az USB-memóriaeszközön lévő fájlok nem jelennek meg.

- A készülék által nem támogatott típusú fájlok nem jelennek meg. (v 52. o.)
- Ez a készülék legfeljebb nyolc mapparétegben képes megjeleníteni a fájlokat. Rétegenként legfeljebb 5000 fájl (mappa) is megjeleníthető. Módosíthatja az USB-memóriaeszköz mappaszerkezetét.
- Ha az USB-memóriaeszközön több partíció van, csak az első partícióban lévő fájlok jelennek meg.

Az iOS és Android eszközök nem ismerik fel.

- A készülék USB-portja nem támogatja az iOS- és Android-eszközök lejátszását.

Az USB-memóriaeszközön lévő fájlok nem játszhatók le.

- A fájlok olyan formátumban készültek, amelyet ez a készülék nem támogat. Ellenőrizze a készülék által támogatott formátumokat. (v 220. o.)
- Ön olyan fájlt próbál lejátszani, amely szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem alatt álló fájlok nem játszhatók le ezen a készüléken.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lehetséges, ha az album art fájl mérete meghaladja a 2 MB-ot.



Bluetooth nem játszható le

Bluetooth-eszközök nem csatlakoztathatók ehhez a készülékhez.

- A Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközben nem engedélyezték. A Bluetooth funkció engedélyezéséhez tekintse meg a Bluetooth-eszköz felhasználói kézikönyvét.
- Hozza a Bluetooth-eszközt a készülék közelébe.
- A Bluetooth-eszköz nem tud csatlakozni ehhez a készülékhez, ha nem kompatibilis az A2DP profilal.
- Kapcsolja ki és ismét kapcsolja be a Bluetooth-eszközt, majd próbálja meg újra.

Az okostelefonok és más Bluetooth-eszközök nem csatlakoztathatók.

- Az okostelefonok és más Bluetooth-eszközök nem csatlakoztathatók, ha az "Adó" beállítása "Be". Nyomja meg a Bluetooth gombot a távirányítón, hogy a bemeneti forrást Bluetooth-ra kapcsolja, majd csatlakoztassa az eszközt. (✓ 181. o.)

Nem lehet Bluetooth-fejhallgatót csatlakoztatni.

- Hozza a Bluetooth-fejhallgatót a készülék közelébe.
- Kapcsolja ki és újra be a Bluetooth-fejhallgatót, majd próbálja meg újra.
- Válassza az "Általános" - "Bluetooth adó" menüpontot, és a menüben állítsa az "Adó" opciót "Be" értékre. (v 181. o.)
- Győződjön meg róla, hogy ez a készülék nincs-e már csatlakoztatva egy másik Bluetooth-fejhallgatóhoz. Ellenőrizze az aktuálisan csatlakoztatott Bluetooth-fejhallgatót a távirányító INFO gombjának vagy a készülék STATUS gombjának megnyomásával.
A használni kívánt Bluetooth-fejhallgató csatlakoztatása előtt húzza ki a csatlakoztatott Bluetooth-fejhallgatót.
- Bluetooth fejhallgató nem csatlakoztatható, ha a Bluetooth-t használja bemeneti forrásként.
- Bluetooth fejhallgató nem csatlakoztatható, ha ez a készülék a HEOS App-ban csoportosítva van. A Bluetooth-fejhallgató csatlakoztatásának engedélyezéséhez távolítsa el ezt a készüléket a csoportból.
- A Bluetooth-fejhallgató nem tud csatlakozni ehhez a készülékhez, ha az nem kompatibilis az A2DP profilal.
- A kapcsolat és a működés nem garantált minden Bluetooth-kompatibilis eszköz esetében.
- Ez a készülék egyszerre csak egy Bluetooth-fejhallgatóhoz tud csatlakozni. Azonban legfeljebb 8 Bluetooth fejhallgatót lehet regisztrálni. A regisztrált eszközök között a "Bluetooth adó" menü "Eszközlista" menüpontjában válthat. (✓ 181. o.)



A hang el van vágva.

- ◊ Hozza a Bluetooth-eszközt a készülék közelébe.
- ◊ Távolítsa el az akadályokat a Bluetooth-eszköz és a készülék között.
- ◊ Az elektromágneses interferencia elkerülése érdekében helyezze ezt a készüléket mikrohullámú sütőtől, vezeték nélküli LAN- és egyéb Bluetooth-eszközöktől távol.
- ◊ Csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt.

A Bluetooth-fejhallgató használatakor a hang elvágódik vagy zajosodás lép fel.

- ◊ Vigye közelebb a Bluetooth-fejhallgatót ehhez a készülékhez.
- ◊ Távolítsa el az akadályokat a Bluetooth-fejhallgató és a készülék között.
- ◊ Csatlakoztassa újra a Bluetooth-fejhallgatót.
- ◊ Az elektromágneses interferencia elkerülése érdekében helyezze ezt a készüléket mikrohullámú sütőtől, vezeték nélküli LAN- és egyéb Bluetooth-eszközöktől távol.
- ◊ A készülék és más eszközök csatlakoztatásához vezetékes LAN használatát javasoljuk.
- ◊ A Bluetooth a 2,4 GHz-es sávban sugároz, ami zavarhatja az ebben a sávban sugárzott Wi-Fi-t. Csatlakoztassa ezt a készüléket és más eszközöket az 5 GHz-es sávban működő Wi-Fi hálózathoz, ha a Wi-Fi routerén elérhető.

A hang késik a Bluetooth fejhallgatómban.

- ◊ Ez a készülék nem tudja beállítani a Bluetooth fejhallgatók hangkésleltetését.



Az internetes rádiót nem lehet lejátszani

A műsorszóró állomások listája nem jelenik meg.

- A LAN-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy a hálózat nincs összekötve. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát. (v 46. o.)
- Hálózati diagnosztikai üzemmód végrehajtása.

Az internetes rádiót nem lehet lejátszani.

- A kiválasztott rádióállomás olyan formátumban sugároz, amelyet ez a készülék nem támogat. A készülékkel lejátszható formátumok: MP3, WMA és AAC. (✓ 223. o.)
- A tűzfal funkció engedélyezve van az útválasztón. Ellenőrizze a tűzfal beállítását.
- Az IP-cím nincs megfelelően beállítva. (v 171. o.)
- Ellenőrizze, hogy az útválasztó be van-e kapcsolva.
- Az IP-cím automatikus megszerzéséhez engedélyezze a DHCP-kiszolgáló funkciót az útválasztón. Ezen kívül állítsa a DHCP-beállítást "Be" értékre ezen a készüléken. (v 171. o.)
- Az IP-cím manuálisan történő megszerzéséhez állítsa be az IP-címet ezen a készüléken. (v 171. o.)
- Egyes rádióállomások bizonyos időszak alatt némán sugároznak. Ebben az esetben nem történik hangkimenet. Várjon egy ideig, és válassza ugyanazt a rádióállomást, vagy válasszon másik rádióállomást. (✓ 76. o.)
- A kiválasztott rádióállomás nem üzemel. Válasszon ki egy üzemelő rádióállomást.

Nem tud csatlakozni a kedvenc rádióállomásokhoz.

- A rádióállomás jelenleg nem üzemel. Regisztrálja a működő rádióállomásokat.



A PC-n vagy NAS-on lévő zenefájlok nem játszhatók le

A számítógépen tárolt fájlok nem játszhatók le.

- A fájlok nem kompatibilis formátumban vannak tárolva. Felvétel kompatibilis formátumban. (v. 222. o.)
- A szerzői jogi védelem alatt álló fájlok nem játszhatók le ezen a készüléken.
- A készülék USB-portja nem használható számítógéphez való csatlakozásra.
- A kiszolgáló vagy a NAS médiamegosztási beállításai nem engedélyezik ezt a készüléket. Módosítsa a beállításokat úgy, hogy engedélyezze ezt a készüléket. A részleteket lásd a kiszolgáló vagy a NAS felhasználói kézikönyvében.

A szerver nem található, vagy nem lehet csatlakozni a szerverhez.

- A számítógép vagy az útválasztó tűzfala aktíválva van. Ellenőrizze a számítógép vagy az útválasztó tűzfalának beállításait.
- A számítógép nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a számítógépet.
- A kiszolgáló nem fut. Indítsa el a kiszolgálót.
- Az egység IP-címe rossz. Ellenőrizze az egység IP-címét. (v 168. o.)

A PC-n lévő zenefájlok nem játszhatók le.

- Még ha a PC-t csatlakoztatjuk is a készülék USB-portjához, a rajta lévő zenefájlok nem játszhatók le. Csatlakoztassa a PC-t ehhez a készülékhez a hálózaton keresztül. (v 46. oldal)

A PC-n vagy NAS-on lévő fájlok nem jelennek meg.

- A készülék által nem támogatott típusú fájlok nem jelennek meg. (v p. 222)

A NAS-on tárolt zene nem játszható le.

- Ha a DLNA-szabványnak megfelelő NAS-t használ, engedélyezze a DLNA-kiszolgáló funkciót a NAS-beállításban.
- Ha olyan NAS-t használ, amely nem felel meg a DLNA-szabványnak, akkor a zenét PC-n keresztül játssza le. Állítsa be a Windows Media Player médiamegosztó funkcióját, és adja hozzá a NAS-t a kiválasztott lejátszási mappához.
- Ha a kapcsolat korlátozott, állítsa be a hangberendezést a kapcsolat célpontjaként.



Különböző online szolgáltatások nem játszhatók le

Különböző online szolgáltatások nem játszhatók le.

- Az online szolgáltatás megszűnhetett.

A HDMI Control funkció nem működik

A HDMI Control funkció nem működik.

- Ellenőrizze, hogy a menüben a "HDMI vezérlés" beállítása "Be" legyen. (✓ 142. o.)
- A HDMI Control funkcióval nem kompatibilis eszközök nem működtethetők. Ezenkívül a csatlakoztatott eszköztől vagy a beállításoktól függően előfordulhat, hogy a HDMI Control funkció nem működik. Ebben az esetben működtesse közvetlenül a külső eszközt. (✓ 111. o.)
- Ellenőrizze, hogy a HDMI-vezérlő funkció beállítása engedélyezve van-e a készülékhez csatlakoztatott összes eszközön. (v 111. o.)
- Ha a csatlakozással kapcsolatos változtatásokat hajt végre, például egy további HDMI-eszköz csatlakoztatásakor, a kapcsolat működési beállításai inicializálódhatnak. Kapcsolja ki ezt a készüléket és a HDMI-n keresztül csatlakoztatott eszközöket, majd kapcsolja be őket újra. (✓ 111. o.)



Nem tud csatlakozni egy vezeték nélküli LAN-hálózathoz

Nem tud csatlakozni a hálózathoz.

- A hálózati név (SSID), a jelszó és a titkosítási beállítás nem megfelelően lett beállítva. Állítsa be a hálózati beállításokat a készülék beállítási adatainak megfelelően. (✓ 170. o.)
- Rövidítse le a vezeték nélküli LAN-hozzáférési ponttól való távolságot, és a hozzáférés javítása érdekében először távolítsa el az akadályokat, mielőtt újra csatlakozna. A készüléket mikrohullámú sütőktől és más hálózati hozzáférési pontoktól távol helyezze el.
- A hozzáférési pont csatornabeállításait más hálózatok által használt csatornáktól távolabb konfigurálja.
- Ez a készülék nem kompatibilis a WEP-pel (TSN).

Nem tud csatlakozni egy WPS-routerhez.

- Ellenőrizze, hogy az útválasztó WPS üzemmódja működik-e.
- Nyomja meg a WPS gombot az útválasztón, majd 2 percen belül nyomja meg a TV-n megjelenő "Connect" gombot.
- A WPS 2.0 szabványokkal kompatibilis útválasztó/beállítások szükségesek. A titkosítási típus beállítása "Nincs", "WPA-PSK (AES)" vagy WPA2-PSK (AES). (✓ 170. o.)
- Ha az útválasztó titkosítási módszere WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP/WPA3-SAE (AES), akkor az útválasztó WPS gombjának használatával nem lehet csatlakozni. Ebben az esetben használja a "Hálózatok keresése" vagy a "Kézi" módszert a csatlakozáshoz.

Nem tud csatlakozni a hálózathoz iPhone/iPod touch/iPad használatával.

- Az iPhone/iPod touch/iPad firmware frissítése a legújabb verzióra.
- A beállítások vezeték nélküli kapcsolaton keresztül történő konfigurálásakor az iOS 10.0.2 vagy újabb verziószámú iOS-t kell támogatni.



Hibaüzenetek frissítése

Ha a frissítés megszakad vagy sikertelen, hibaüzenet jelenik meg.


Megjelenítés	Leírás
A kapcsolat sikertelen. Kérjük, ellenőrizze a hálózatot, majd próbálja meg újra.	A hálózati kapcsolat instabil. A kapcsolat a kiszolgálóval megszakadt. Ellenőrizze a hálózati környezetet, és próbálja meg újra a frissítést.
A frissítés sikertelen. Kérjük, ellenőrizze a hálózatot, majd próbálja meg újra.	A firmware letöltése sikertelen volt. Ellenőrizze a hálózati környezetet, és próbálja meg újra a frissítést.
Kérjük, ellenőrizze a hálózatot, húzza ki és csatlakoztassa újra a tápkábelt, majd próbálja meg újra.	A frissítés nem sikerült. Nyomja meg és tartsa lenyomva az X gombot a főegységen több mint 5 másodpercig, vagy húzza ki és dugja be újra a tápkábelt. A frissítés automatikusan újraindul.
Kérjük, forduljon a területileg illetékes ügyfélszolgálathoz.	Ez az egység elromolhat. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes ügyfélszolgálati központunkkal.



Gyári beállítások visszaállítása

Ha a kijelzők hibásak vagy a készülék nem működtethető, a készülék újraindítása javíthatja a problémát. Javasoljuk a készülék újraindítását, mielőtt a beállításokat visszaállítaná az alapértelmezett beállításokra. (✓ 192. o.)

Ha a készülék újraindításával sem javul a működés, kövesse az alábbi lépéseket. A különböző beállítások visszaállnak a gyári alapértelmezett értékekre. Végezze el újra a beállításokat.

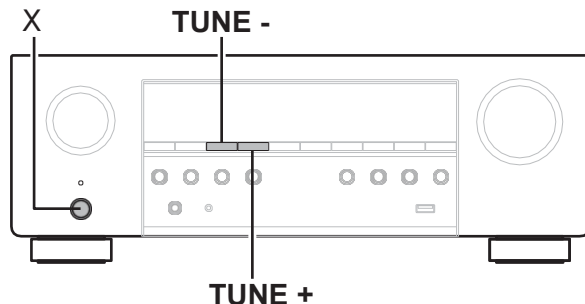

1 Kapcsolja ki a készüléket az X segítségével.

2 Nyomja meg az X gombot, miközben egyszerre nyomja meg a TUNE + és a TUNE - gombot.

3 Vegye le ujjait a két gombról, amikor a kijelzőn megjelenik a "Initialized" (Kezdeti) felirat.




- 0 Mielőtt a beállításokat visszaállítja az alapértelmezett beállításokra, használja a menü "Mentés és betöltés" funkcióját a készülékben konfigurált különböző beállítások részleteinek mentéséhez és visszaállításához. (✓ 187. o.)
- 0 A menüben található "Reset" - "All Settings" menüpont segítségével visszaállíthatja az összes beállítást a gyári alapértelmezettre. (✓ 188. o.)

Hálózati beállítások visszaállítása

Ha a hálózati tartalmak nem játszhatók le, vagy a készülék nem tud csatlakozni a hálózathoz, a készülék újraindítása javíthatja a problémát. Javasoljuk a készülék újraindítását, mielőtt a beállításokat visszaállítaná az alapértelmezett beállításokra. (✓ 192. o.)

Ha a készülék újraindításával sem javul a működés, kövesse az alábbi lépéseket. A hálózati beállítások visszaállnak a gyári alapértelmezett értékekre. Végezze el újra a beállításokat. A "Speaker Layout" és a "Video" menü beállításai azonban nem kerülnek visszaállításra.

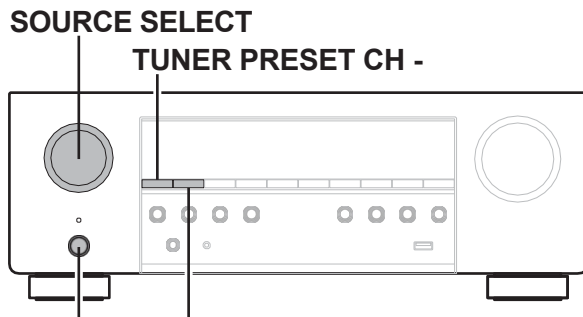

**X TUNER ELŐRE
BEÁLLÍTOTT CH +**

1 Nyomja meg az X gombot a készülék bekapcsolásához.

2 Forgassa el a SOURCE SELECT gombot a "HEOS Music"

3 kiválasztásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a főegység TUNER PRESET CH + és TUNER PRESET CH - gombjait legalább 3 másodpercig.

4 Vegye le ujjait a két gombról, amikor a kijelzőn megjelenik a "Network Reset..." (Hálózat visszaállítása...) felirat.

5 A "Completed" (Befejezve) felirat jelenik meg a kijelzőn, amikor a visszaállítás befejeződött.



- Mielőtt a beállításokat visszaállítja az alapértelmezett beállításokra, használja a menü "Mentés és betöltés" funkcióját a készülékben konfigurált különböző beállítások részleteinek mentéséhez és visszaállításához. (✓ 187. o.)
- A hálózati beállításokat a menü "Reset" - "Network Settings" menüpontjával visszaállíthatja a gyári alapbeállításokra. (✓ 188. o.)




Gyári visszaállítás

Ha a készülék vagy a hálózati funkciók nem működnek megfelelően, a működés javítható a gyári visszaállítás elvégzésével.

Ezt akkor tegye, ha a készülék a "Gyári beállítások visszaállítása" vagy a "Hálózati beállítások visszaállítása" lépések kipróbálása után sem működik megfelelően. (v 211., 212. o.)

A gyári visszaállítás elvégzése után a különböző beállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra. Konfigurálja a hálózati beállításokat, és frissítse újra a firmware-t.

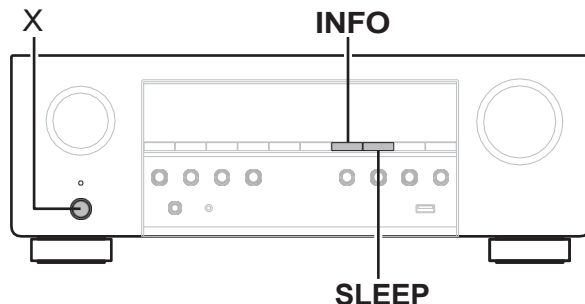

1 Nyomja meg az X gombot, miközben egyszerre nyomja meg a SLEEP és az INFO gombot.

2 Amikor a kijelzőn megjelenik a "Restoring" (Visszaállítás), engedje fel a gombokat.

Amikor a gyári visszaállítás befejeződött, a kijelzőn körülbelül 5 másodpercig megjelenik a "Completed" (Befejezve) felirat, és a készülék automatikusan újraindul.



- 0 Ez a művelet időt vesz igénybe, mivel újra kell csatlakozni a hálózathoz, vissza kell állítani és frissíteni kell a firmware-t.
- 0 Ha ez a művelet nem javítja a problémát, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati központunkkal.

MEGJ EGYZÉ S

- 0 Ne kapcsolja ki a készüléket a gyári visszaállítás befejezéséig.

FIGYELMEZTETÉS

A gyári visszaállítási mód elindításával korlátozott helyreállítási firmware-t telepít a készülékre. A funkciók korlátozottak maradnak, amíg a firmware frissítése nem történik meg az interneten keresztül. Ne végezzen gyári visszaállítást, ha ez a készülék nincs csatlakoztatva az otthoni hálózathoz.



A HDMI-ről

A HDMI a High-Definition Multimedia Interface rövidítése, amely egy AV digitális interfész, amely TV-hez vagy erősítőhöz csatlakoztatható.

A HDMI-csatlakozással nagyfelbontású videó és a Blu-ray lemezelejátszók által elfogadott kiváló minőségű hangformátumok (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD) továbbíthatók, ami az analóg videóátvitellel nem lehetséges.

Továbbá a HDMI-kapcsolatban az audio- és videojelek egyetlen HDMI-kábelen keresztül továbbíthatók, míg a hagyományos csatlakozásoknál külön-külön audio- és videokábeleket kell biztosítani az eszközök közötti csatlakozáshoz. Ez lehetővé teszi a házimozi rendszerben általában meglehetősen bonyolult kábelezési konfiguráció egyszerűsítését.

Ez a készülék a következő HDMI-funkciókat támogatja.

0 Mély szín

HDMI által támogatott képalkotási technológia. Az RGB vagy YCbCr technológiával ellentétben, amely színenként 8 bitet (256 árnyalat) használ, 10 bitet (1024 árnyalat), 12 bitet (4096 árnyalat) vagy 16 bitet (65536 árnyalat) használhat a magasabb felbontású színek előállításához.

A HDMI-n keresztül összekapcsolt mindkét eszköznek támogatnia kell a Deep Color funkciót.

0 x.v.Color

Ez a funkció lehetővé teszi a HDTV-k számára a színek pontosabb megjelenítését. Lehetővé teszi a természetes, élénk színek megjelenítését.

Az "x.v.Color" a Sony Corporation védjegye.

0 3D

Ez a készülék támogatja a HDMI 3D (3 dimenziós) videojelek be- és kimenetét. A 3D videó lejátszásához olyan televízióra és lejátszóra van szükség, amely támogatja a HDMI 3D funkciót, valamint egy 3D szemüvegre.

0 4K / 8K

Ez a készülék támogatja a 4K (3840 x 2160 pixel) és 8K (7680 x 4320 pixel) HDMI videojelek be- és kimenetét.

0 Tartalom típusa

Automatikusan elvégzi a videokimenet típusának megfelelő beállításokat (tartalmi információk).

0 Adobe RGB szín, Adobe YCC601 szín

Az Adobe Systems Inc. által meghatározott szintér. Mivel ez egy szélesebb szintér, mint az RGB, élénkebb és természetesebb képek előállítására képes.

0 sYCC601 szín

Ezek a szinterek mindegyike a hagyományos RGB színmodellnél nagyobb színpalettát határoz meg.



0 Automatikus ajakszinkronizálás

Ez a funkció automatikusan korrigálja a késleltetést a hang és a videó között.

Használjon olyan TV-t, amely kompatibilis az Auto Lip Sync funkcióval.

0 HDMI áthaladás

Még akkor is, ha a készülék tápellátása készenléti állapotba van állítva, a HDMI bemeneti csatlakozóról bejövő jeleket a HDMI kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott TV vagy más eszköz kimenetére adja ki.

0 HDMI vezérlés

Ha HDMI-kábellel csatlakoztatja a készüléket és egy HDMI-vezérlő funkcióval kompatibilis TV-t vagy lejátszót, majd mindkét eszközön engedélyezi a HDMI-vezérlő funkció beállítását, az eszközök képesek lesznek egymást vezérelni.

0 Link kikapcsolása

Ez a készülék kikapcsolása összekapcsolható a TV kikapcsolási lépéssel.

0 Audió kimenet célállomás váltás

A TV-ről átkapcsolhatja, hogy a hangkimenet a TV-ről vagy az AV-erősítőről történjen.

0 Hangerő beállítása

A készülék hangerejét a TV-hangerő beállítási műveletben állíthatja be.

0 Bemeneti forrás váltás

A készülék bemeneti forrásait a TV bemeneti kapcsolóval való összekapcsoláson keresztül kapcsolhatja át.

A lejátszó lejátszásakor ez a készülék bemeneti forrása átvált az adott lejátszóhoz tartozó forrásra.

0 ARC (Audio Return Channel)

Ez a funkció a HDMI-kábelen keresztül továbbítja a hangjeleket a TV-ről erre a készülékre, és a HDMI-vezérlés funkció alapján lejátszza a TV hangját ezen a készüléken.

Ha egy ARC funkcióval nem rendelkező TV készüléket csatlakoztat HDMI csatlakozásokon keresztül, a készülékhez csatlakoztatott lejátszó eszköz videojeleit a készülék továbbítja a TV készülékre, de a készülék nem tudja lejátszani a TV készülékről érkező hangot. Ha a TV-program térhatású hangját szeretné élvezni, akkor külön hangkábelcsatlakozásra van szükség.

Ezzel szemben, ha egy ARC funkcióval rendelkező TV-t HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztat, nincs szükség hangkábel-csatlakozásra. A TV-ről érkező hangjelek a készülék és a TV közötti HDMI-kábelen keresztül vihetők be erre a készülékre. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ezen a készüléken élvezhesse a tévé surround lejátszását.

0 eARC (továbbfejlesztett hangvisszatérő csatorna)

Az eARC funkció a hagyományos ARC funkció kiterjesztése. Dedikált eARC funkcióvezérlést használ a televíziós hang lejátszásához erről a készülékről HDMI vezérlésen való áthaladás nélkül. Továbbá az eARC funkció képes többcsatornás lineáris PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD és egyéb, a hagyományos ARC funkcióval nem kompatibilis hangformátumok továbbítására. Az eARC funkcióval kompatibilis televízióhoz való csatlakoztatás lehetővé teszi a televízióról lejátszott hangtartalom jobb minőségű surround lejátszásának élvezetét is.



0 ALLM (automatikus alacsony késleltetési mód)

Ez a készülék automatikusan átvált alacsony késleltetési módra a lejátszási tartalomtól függően, ha az ALLM funkcióval kompatibilis televízió és játékkonzol kombinációját használja.

0 VRR (változó frissítési sebesség):

A VRR csökkenti vagy kiküszöböli a késleltetést, a dadogást és a képkockaszakadást a gördülékenyebb és részletgazdagabb játékmenet érdekében.

0 QFT (Quick Frame Transport):

A QFT csökkenti a késleltetést a zökkenőmentes, zökkenőmentes játékhoz és a valós idejű interaktív virtuális valósághoz.

0 FRL (Fixed Rate Link):

Az FRL (Fixed Rate Link) olyan átviteli technológia, amely a nagyobb felbontások, például a 4K 60 Hz vagy magasabb, ultra nagy sebességű sávszélesség biztosításához szükséges.

■ Támogatott audioformátumok

2 csatornás lineáris PCM	2 csatornás, 32 kHz - 192 kHz, 16/20/24 bit
Többcsatornás lineáris PCM	7.1 csatornás, 32 kHz - 192 kHz, 16/20/24 bit
Bitfolyam	Dolby Digital / DTS / Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / DTS-HD

■ Támogatott videojelek

- 0 480i
- 0 480p
- 0 576i
- 0 576p
- 0 720p 60/50Hz
- 0 1080i 60/50Hz
- 0 1080p 120/100/60/50/24Hz
- 0 4K 120/100/60/50/30/25/24Hz
- 0 8K 60/50/30/25/24Hz

MEGJ

EGYZÉ

S

- 0 Egyes funkciók a csatlakoztatott TV vagy lejátszó függvényében nem működnek. A részletekért előzetesen olvassa el a z egyes készülékek használati útmutatóját.




Szerzői jogi védelmi rendszer

A digitális video- és hanganyagok, például BD-videó vagy DVD-videó HDMI-kapcsolaton keresztül lejátszásához mind ennek a készüléknek, mind a TV-nek vagy lejátszónak támogatnia kell a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System) néven ismert szerzői jogi védelmi rendszert. A HDCP egy szerzői jogi védelmi technológia, amely a csatlakoztatott AV-eszközök adattitkosításából és hitelesítéséből áll. Ez a készülék támogatja a HDCP-t.

- Ha olyan eszköz van csatlakoztatva, amely nem támogatja a HDCP-t, a videó és a hang nem megfelelően kerül kimenetre. További információkért olvassa el a televízió vagy lejátszó készülék használati útmutatóját.



A videojelek és a TV-kimenet közötti kapcsolat

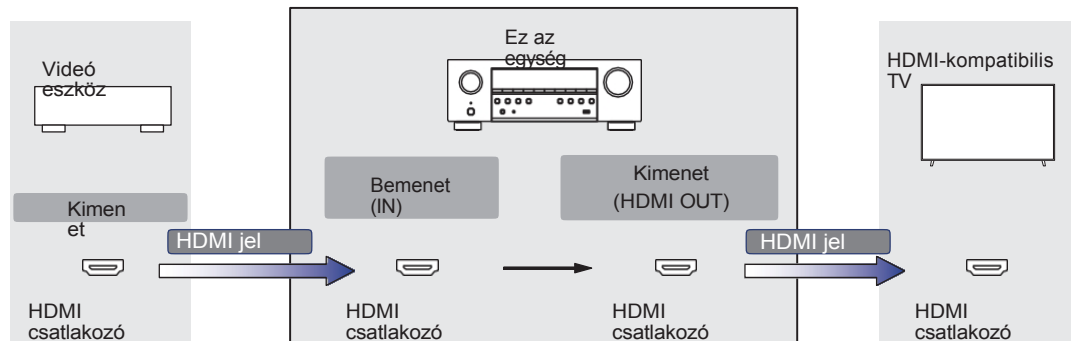

MEGJEGYZÉS

A készülék videó be- és kimeneténél csak HDMI-csatlakozások állnak rendelkezésre.

Ha a menüben a "HDMI Upscaler" menü "Auto" értékre van állítva, ez a készülék felskálázza a bemeneti HDMI videojelet, majd kimeneti a TV-re. (v p. 144)

Kimeneti jel Bemeneti jel		HDMI											
		480i/576i	480p/576p	720p	1080i	1080p 30/25/24Hz	1080p 60/50Hz	1080p 120/100Hz	4K 30/25/24Hz	4K 60/50Hz	4K 120/100Hz	8K 30/25/24Hz	8K 60/50Hz
HDMI	480i/576i	✓											
	480p/576p		✓										
	720p			✓									
	1080i				✓								
	1080p 30/25/24Hz					✓			✓			✓	
	1080p 60/50Hz						✓			✓			✓
	1080p 120/100Hz							✓					
	4K 30/25/24Hz								✓			✓	
	4K 60/50Hz									✓			✓
	4K 120/100Hz										✓z		
	8K 30/25/24Hz											✓z	
	8K 60/50Hz												✓z

z A HDMI 4, 5 és 6 csatlakozók által támogatott.



USB-memóriaeszközök lejátszása

- 0 Ez a készülék kompatibilis az MP3 ID3-Tag (Ver. 2) szabvánnyal.
- 0 Ez a készülék képes megjeleníteni az MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 vagy 2.4 használatával beágyazott műalkotásokat.
- 0 Ez a készülék kompatibilis a WMA META címkékkel.
- 0 Ha az album artwork képmérete (pixelek) meghaladja az 500 × 500 (WMA/MP3/Apple Lossless/DSD) vagy a 349 × 349 (MPEG-4 AAC) méretet, akkor előfordulhat, hogy a zene nem megfelelően játszódik le.

■ Kompatibilis formátumok

	Mintavételi gyakoriság	Csatorna	Bitsebesség	Hosszabbítás
WMAz1	32/44,1/48 kHz	2 csatornás	48 - 192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	2 csatornás	32 - 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 csatornás	-	.wav
MPEG-4 AACz1	32/44,1/48 kHz	2 csatornás	48 - 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 csatornás	-	.flac
Apple Losslessz2	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 csatornás	-	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	2 csatornás	-	.dsf/.dff

z1 Csak olyan fájlok játszhatók le ezen a készüléken, amelyek nem állnak szerzői jogi védelem alatt.

Az internetről fizetős oldalakról letöltött tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A WMA formátumban kódolt fájlok is, ha CD-ről stb. másolták őket számítógépen, szintén

a számítógép beállításaitól függően szerzői jogi védelem alatt áll.

z2 Az Apple Lossless Audio Codec (ALAC) dekóder az Apache License, Version 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>) alatt terjesztik.



■ A lejátszható fájlok és mappák maximális száma

A készülék által megjeleníthető mappák és fájlok számának korlátozásai a következők.

Tétel	Média	USB memóriaeszköz
A mappák könyvtárszintjeinek száma z1		8 szint
Mappák száma		500
A fájlok számaesz2		5000

z1 A korlátozott szám magában foglalja a gyökérmappát.

z2 A fájlok megengedett száma az USB-memóriaeszköz kapacitásától és a fájlmérettől függően változhat.

Bluetooth-eszköz lejátszása

Ez a készülék a következő Bluetooth-profilokat támogatja.

○ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):

Ha egy olyan Bluetooth-eszköz csatlakozik, amely támogatja ezt a szabványt, a monó és sztereó hangadatok kiváló minőségben továbbíthatók.

○ AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):

Ha egy olyan Bluetooth-eszköz csatlakoztatva van, amely támogatja ezt a szabványt, a Bluetooth-eszköz erről a készülékről működtethető.

■ A Bluetooth-kommunikációról

A készülék által sugárzott rádióhullámok zavarhatják az orvosi eszközök működését. Győződjön meg róla, hogy a következő helyeken kikapcsolja a készülék és a Bluetooth-eszköz áramellátását, mivel a rádióhullámok interferenciája meghibásodásokat okozhat.

- Kórházak, vonatok, repülőgépek, benzinkutak és olyan helyek, ahol gyúlékony gázok keletkeznek
- Automatikus ajtók és tűzjelzők közelében



PC-n vagy NAS-on mentett fájl lejátszása

- 0 Ez a készülék kompatibilis az MP3 ID3-Tag (Ver. 2) szabvánnyal.
- 0 Ez a készülék képes megjeleníteni az MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 vagy 2.4 használatával beágyazott műalkotásokat.
- 0 Ez a készülék kompatibilis a WMA META címkékkel.
- 0 Ha az album artwork képmérete (pixelek) meghaladja az 500 × 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC/Apple Lossless/DSD) vagy a 349 × 349 (MPEG-4 AAC) méretet, akkor előfordulhat, hogy a zene nem megfelelően játszódik le.
- 0 A zenefájlok hálózaton keresztüli lejátszásához a megfelelő formátumú terjesztéssel kompatibilis szerver vagy szerverszoftver szükséges. Az említett hangformátumok hálózaton keresztüli lejátszásához a teljes támogatáshoz egy szerverszoftver, például a Twonky Media Server vagy a jRiver Media Server telepítése szükséges a számítógépre vagy a NAS-ra. Más szerverszoftverek is elérhetők. Kérjük, ellenőrizze a támogatott formátumokat.

■ A támogatott fájlok specifikációi

	Mintavételi gyakoriság	Csatorna	Bitsebesség	Hosszabbítás
WMAz1	32/44.1/48 kHz	2 csatornás	48 - 192 kbps	.wma
MP3	32/44.1/48 kHz	2 csatornás	32 - 320 kbps	.mp3
WAV	32/44.1/48/88.2/ 96/176,4/192 kHz	2 csatornás	-	.wav
MPEG-4 AACz1	32/44.1/48 kHz	2 csatornás	48 - 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44.1/48/88.2/ 96/176,4/192 kHz	2 csatornás	-	.flac
Apple Losslessz2	44.1/48/88.2/ 96/176,4/192 kHz	2 csatornás	-	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	2 csatornás	-	.dsf/.dff

z1 Csak olyan fájlok játszhatók le ezen a készüléken, amelyek nem állnak szerzői jogi védelem alatt.

Az internetről fizetős oldalakról letöltött tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A WMA formátumban kódolt fájlok is, ha CD-ről stb. másolták őket számítógépen, szintén

a számítógép beállításaitól függően szerzői jogi védelem alatt áll.

z2 Az Apple Lossless Audio Codec (ALAC) dekóder az Apache License, Version 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>) alatt terjesztik.



Internetes rádió lejátszása

■ Lejátszható műsorszóró állomás

	Mintavételi gyakoriság	Bitsebes ség	Hosszabbí tás
WMA	32/44.1/48 kHz	48 - 192 kbps	.wma
MP3	32/44.1/48 kHz	32 - 320 kbps	.mp3
MPEG-4 AAC	32/44.1/48 kHz	48 - 320 kbps	.aac/ .m4a

Személyes memória plusz funkció

A legutóbb használt beállítások (bemeneti mód, HDMI kimeneti mód, hangmód, hangszínszabályozás, csatornaszint, MultEQ®, Dynamic EQ, Dynamic Volume, Restorer és hangkésleltetés stb.) minden egyes bemeneti forráshoz elmentésre kerülnek.



0 A "Surround paraméter" beállítások minden egyes hangmódhoz tárolódnak.

Utolsó funkció memória

Ez a funkció tárolja a készenléti üzemmódba lépés előtt elvégzett beállításokat.



Hangmódok és csatornakimenet

S Ez jelzi a beállítható hangkimeneti csatornákat vagy surround paramétereiket.

D Ez jelzi a hangkimeneti csatornákat. A kimeneti csatornák a "Speaker Layout" beállításaitól függnek. (v 162. o.)

Hang üzemmód	Csatorna kimenet			
	Elöl L/R	Központ	Surround L/R	Subwoofer
Direct/Pure Direct (2 csatornás)	S			Dz
Közvetlen/tiszta közvetlen (többcsatornás)	S	D	D	D
Stereo	S			D
Dolby TrueHD	S	D	D	D
Dolby Digital Plus	S	D	D	D
Dolby Digital	S	D	D	D
Dolby Pro Logic g	S	D	D	D
DTS-HD	S	D	D	D
DTS Surround	S	D	D	D
DTS Neo:6	S	D	D	D
Multi Ch In	S	D	D	D
Multi Ch sztereó	S	D	D	D
Rock Aréna	S	D	D	D
Jazz Club	S	D	D	D
Mono film	S	D	D	D
Videójáték	S	D	D	D
Mátrix	S	D	D	D

z A hang akkor kerül kimenetre, ha a menüben az "Alacsony frekvenciájú effektek" - "Subwoofer kimenet" beállítása "LFE + Main". (v p. 166)



Hangmódok és surround paraméterek

Hang Üzem mód	Surround paraméter									
	Mozi EQ	Hangerőkezelés s z2	Dinamikus tömörítés z3	Alacsony frekvenciá jú effektek z4	Késleltetési idő	Hatás szint	Szoba mérete	Dolby Pro Logic g Csak zenei üzemmód		
								Panoráma	Dimenzió	Közép szélessége
Direct/Pure Direct (2 csatornás) z1		S	S							
Közvetlen/tiszta közvetlen (többcsatornás) z1		S	S	S						
Stereo	S	S	S	S						
Dolby TrueHD	S	S	S	S						
Dolby Digital Plus	S	S	S	S						
Dolby Digital	S	S	S	S						
Dolby Pro Logic g	S	S	S					S	S	S
DTS-HD	S			S						
DTS Surround	S		S	S						
DTS Neo:6	S	S	S							
Multi Ch In	S			S						
Multi Ch sztereó	S	S	S	S						
Rock Aréna		S	S	S			S			
Jazz Club		S	S	S		S	S			
Mono film		S	S	S		S	S			
Videójáték		S	S	S		S	S			
Mátrix		S	S	S	S					

z1 - z4 : "Hangmódok és surround paraméterek" (v. 227. o.)



Hang üzemmód	Surround paraméter		Dialog Enhancer	Tone z5	Subwoofer szint beállítás	Audyssey			Restaurátor z9
	DTS Neo:6 Csak zenei üzemmód	Subwoofer				MultEQ® z6z7	Dinamikus EQ z8	Dinamikus hangerő z8	
	Középső kép								
Direct/Pure Direct (2 csatornás) z1		Sz10			Sz10				
Közvetlen/tiszta közvetlen (többcsatornás) z1					S				
Stereo		Sz11	S	S	Sz11	S	S	S	S
Dolby TrueHD			S	S	S	S	S	S	
Dolby Digital Plus			S	S	S	S	S	S	
Dolby Digital			S	S	S	S	S	S	
Dolby Pro Logic g			S	S	S	S	S	S	S
DTS-HD			S	S	S	S	S	S	
DTS Surround			S	S	S	S	S	S	
DTS Neo:6	S		S	S	S	S	S	S	S
Multi Ch In			S	S	S	S	S	S	
Multi Ch sztereó			S	S	S	S	S	S	S
Rock Aréna			S	S	S	S	S	S	S
Jazz Club			S	S	S	S	S	S	S
Mono film			S	S	S	S	S	S	S
Videójáték			S	S	S	S	S	S	S
Mátrix			S	S	S	S	S	S	S

z1, z5 - z11: "Hangmódok és surround paraméterek" (v. 227. o.)



z1 A Pure Direct módban történő lejátszás során a surround paraméterek ugyanazok, mint a Direct módban.

z2 Ez az elem akkor választható ki, ha Dolby TrueHD jelet játszanak le.

z3 Ez az elem akkor választható ki, ha Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD vagy DTS jelet játszanak le.

z4 Ez akkor állítható be, ha a bemeneti jelben szerepel az LFE jel.

z5 Ez az elem nem állítható be, ha a "Dynamic EQ" beállítása "On". (v 137. oldal)

z6 Ez az elem nem állítható be, ha az ^{Audyssey®} Setup (hangszórókalibrálás) nem került végrehajtásra.

z7 Ez az elem nem választható, ha a Dolby TrueHD vagy DTS-HD bemeneti jel mintavételi frekvenciája meghaladja a 96 kHz-et.

z8 Ez az elem nem állítható be, ha a menüben a "MultEQ®" beállítása "Off". (v 136. oldal)

z9 Ez az elem akkor állítható be, ha a bemeneti jel analóg, PCM 48 kHz vagy 44,1 kHz.

z10 Ez a beállítás akkor érhető el, ha a menüben az "Alacsony frekvenciájú effektek" - "Subwoofer kimenet" beállítása "LFE + Main". (v p. 166)

z11 Ez az elem akkor állítható be, ha a "Crossovers" - "Front" beállítása nem "Full Range" vagy "Low Frequency Effects" - "Subwoofer Output" beállítása "LFE + Main". (v 165., 166. o.)



A bemeneti jelek típusai és a hozzájuk tartozó hangmódok

F Ez az alapértelmezett hangmódot jelzi.

S Ez jelzi a választható hangmódot.

Hang üzemmód	MEGJEGYZÉS	2 csatornás jel						Többcsatornás jel					
		Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS-HD	DTS	Analóg / PCM	Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital (EX)	DTS-HD	DTS	PCM többcsatornás
Közvetlen													
Közvetlen		S	S	S	S	S	Sz3	S	S	S	S	S	S
Pure Direct													
Pure Direct		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Stereo													
Stereo		S	S	S	S	S	F	S	S	S	S	S	S
Dolby Surround													
Dolby TrueHD								F					
Dolby Digital Plus									F				
Dolby Digital										F			
Dolby Pro Logic g	z1	F	F	F	S	S							
DTS Surround													
DTS-HD											F		
DTS Surround												F	
DTS Neo:6	z2	S	S	S	F	F							
Multi Ch In													
Multi Ch In													F
Eredeti hang mód													
Multi Ch sztereó		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rock Aréna		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Jazz Club		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Mono film		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Videójáték		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Mátrix		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

z1 Kiválasztható a "Film", "Zene" vagy "Játék" üzemmód.

z2 Kiválasztható a "Mozi" vagy a "Zene" üzemmód.

z3 Az AirPlay lejátszás alapértelmezett hangmódja a "Direct".



A kifejezések magyarázata

■ Audyssey

Audyssey Dynamic EQ®

Az Audyssey Dynamic EQ® az emberi érzékelés és a szobaakusztika figyelembevételével oldja meg a hangminőség romlásának problémáját a hangerő csökkentésével.

Az Audyssey Dynamic EQ® az Audyssey MultEQ®-val együttműködve kiegyensúlyozott hangzást biztosít minden hallgató számára bármilyen hangerőn.

Audyssey Dynamic Volume®

A dinamikus hangerő megoldja a televíziós műsorok, reklámok, valamint a filmek halk és hangos szakaszai közötti nagy hangerőszint-változások problémáját. Az Audyssey Dynamic EQ® a Dynamic Volume rendszerbe van integrálva, így a lejátszási hangerő automatikus beállítása során az érzékelt basszusválasz, a hangszínegyensúly, a térhatású benyomás és a párbeszédek tisztasága változatlan marad.

Audyssey MultEQ®

Az Audyssey MultEQ® egy olyan szobakiegyenlítő megoldás, amely bármilyen hangrendszert kalibrál, hogy az optimális teljesítményt tudjon elérni egy nagy hallgatási területen minden hallgató számára. A MultEQ® több szobamérés alapján kiszámít egy olyan kiegyenlítési megoldást, amely korrigálja a hallgatótér idő- és frekvenciaválaszproblémáit, és egy teljesen automatizált surround rendszer beállítását is elvégzi.



■ Dolby

Dolby Digital

A Dolby Digital a Dolby Laboratories által kifejlesztett többcsatornás digitális jelformátum.

Összesen 5.1-csatornás lejátszás történik: 3 elülső csatorna ("FL", "FR" és "C"), 2 surround csatorna ("SL" és "SR") és az "LFE" csatorna az alacsony frekvenciájú effektusokhoz.

Emiatt nincs keresztbeszólás a csatornák között, és "háromdimenziós" érzetű, valóság-hű hangmezőt (a távolság, a mozgás és a helymeghatározás érzetét) érhetünk el. Ez izgalmas térhatású hangzásélményt nyújt otthonában.

Dolby Digital Plus

A Dolby Digital Plus egy továbbfejlesztett Dolby Digital jelformátum, amely akár 7.1 csatornás diszkrét digitális hanggal is kompatibilis, és az extra adatbitsebességnek köszönhetően javítja a hangminőséget. Felfelé kompatibilis a hagyományos Dolby Digitalral, így nagyobb rugalmasságot kínál a forrásjel és a lejátszó eszköz körülményeihez igazodva.

Dolby Pro Logic g

A Dolby Pro Logic g a Dolby Laboratories által kifejlesztett mátrixdekódolási technológia.

A CD-lemezekhez hasonló normál zenét 5 csatornára kódolják, hogy kiváló surround hatást érjenek el.

A surround csatornák jeleit sztereó és teljes sávú jelekké alakítják át (20 Hz és 20 kHz vagy annál nagyobb frekvenciatartományban), hogy "háromdimenziós" hangképet hozzanak létre, amely gazdag jelenlétérzetet biztosít minden sztereó forrás számára.

Dolby TrueHD

A Dolby TrueHD a Dolby Laboratories által kifejlesztett nagyfelbontású hangtechnológia, amely veszteségmentes kódolási technológiát használ a stúdiómester hangjának hű reprodukálása érdekében.

Ez a formátum legfeljebb 8 hangcsatorna 96 kHz/24 bit felbontású mintavételi frekvenciával és legfeljebb 6 hangcsatorna 192 kHz/24 bit felbontású mintavételi frekvenciával történő támogatását teszi lehetővé.



■ DTS

DTS

Ez a Digital Theater System rövidítése, amely a DTS által kifejlesztett digitális hangrendszer. A DTS erőteljes és dinamikus térhatású hangélményt nyújt, és a világ legjobb mozijaiban és vetítőtermeiben megtalálható.

DTS 96/24

A DTS 96/24 egy digitális hangformátum, amely lehetővé teszi a kiváló hangminőségű, 5.1 csatornás lejátszást 96 kHz-es mintavételi frekvenciával és 24 bites kvantálással DVD-Videón.

DTS Digital Surround

A DTS™ Digital Surround a DTS, Inc. szabványos digitális surround formátum, amely 44,1 vagy 48 kHz-es mintavételi frekvenciával és akár 5,1 csatornás digitális diszkrét surround hangzással kompatibilis.

DTS Express

A DTS Express egy alacsony bitsebességet támogató hangformátum (max. 5.1-csatornás, 24-256 kbps).

DTS-HD

Ez a hangtechnológia a hagyományos DTS-hez képest jobb hangminőséget és bővített funkcionalitást biztosít, és a Blu-ray lemezekhez opcionális hangként kerül elfogadásra.

Ez a technológia támogatja a többcsatornás, nagy adatátviteli sebességet, a magas mintavételi frekvenciát és a veszteségmentes hanglejátszást. A Blu-ray lemezen legfeljebb 7.1 csatornás hangfelvételek támogatottak.



DTS-HD nagy felbontású hang

A DTS-HD High Resolution Audio a hagyományos DTS, DTS-ES és DTS 96/24 jelformátumok továbbfejlesztett változata, amely 96 vagy 48 kHz-es mintavételi frekvenciával és akár 7.1 csatornás diszkrét digitális hanggal kompatibilis. A nagy adatbitsebességű teljesítmény kiváló minőségű hangzást biztosít. Ez a formátum teljes mértékben kompatibilis a hagyományos termékekkel, beleértve a hagyományos DTS digitális surround 5.1 csatornás adatokat is.

DTS-HD Master Audio

A DTS-HD Master Audio egy veszteségmentes hangformátum, amelyet a Digital Theater System (DTS) hozott létre. Ez a formátum legfeljebb 8 hangcsatorna 96 kHz/24 bit felbontású mintavételi frekvenciával és legfeljebb 6 hangcsatorna 192 kHz/24 bit felbontású mintavételi frekvenciával történő támogatását teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a hagyományos termékekkel, beleértve a hagyományos DTS digitális surround 5.1 csatornás adatokat is.

DTS Neo:6™ Surround

A DTS Neo:6™ egy mátrixdekódolási technológia, amely lehetővé teszi a 6.1 csatornás surround lejátszást 2 csatornás forrásokkal. Tartalmazza a filmek lejátszásához alkalmas "DTS Neo:6 Cinema" csomagot és a zene lejátszásához alkalmas "DTS Neo:6 Music" csomagot.

■ Audio

Apple Lossless Audio Codec

Ez az Apple Inc. által kifejlesztett veszteségmentes audiotömörítési módszer. Ez a codec lejátszható iTunes, iPod vagy iPhone készülékeken. A körülbelül 60-70%-kal tömörített adatok pontosan ugyanarra az eredeti adatra dekompresszálhatók.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

A FLAC a Free lossless Audio Codec rövidítése, és egy veszteségmentes, ingyenes audio fájlformátum. A veszteségmentes azt jelenti, hogy a hangot minőségromlás nélkül tömörítik.

Az FLAC licenc az alábbiakban látható.

Szerzői jog (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Az újraelosztás és a felhasználás forrás- és bináris formában, módosítással vagy anélkül, a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezett:

- A forráskód újraelosztásának meg kell tartania a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a feltétellistát és az alábbi nyilatkozatot.
- A bináris formában történő újraelosztásoknak a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a feltétellistát és a következő nyilatkozatot kell tartalmazniuk a dokumentációban és/vagy a terjesztéssel együtt adott egyéb anyagokban.
- Sem a Xiph.org Alapítvány neve, sem a közreműködők neve nem használható a szoftverből származó termékek támogatására vagy népszerűsítésére külön előzetes írásbeli engedély nélkül.



EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGTULAJDONOSOK ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK ÚGY BOCSÁTJÁK RENDELKEZÉSRE, AHOGY VAN, ÉS MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT KIZÁRUNK. AZ ALAPÍTVÁNY VAGY A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDAMUTATÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT; A HASZNÁLAT, AZ ADATOK VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSÉT; VAGY AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁT), BÁRMILYEN OKBÓL ÉS BÁRMILYEN FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN, AKÁR SZERZŐDÉS, SZIGORÚ FELELŐSSÉG, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT VAGY MÁS OKBÓL), AMELY BÁRMILYEN MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA TUDTAK AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL.

LFE

Ez a Low Frequency Effect rövidítése, amely egy olyan kimeneti csatorna, amely az alacsony frekvenciájú effekt hangokat hangsúlyozza. A térhatású hangot a rendszer mélysugárzó(k)ra történő 20 Hz és 120 Hz közötti mély basszusok kimenetével fokozza.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Ez egy nemzetközileg szabványosított hangadattömörítési séma, amely az "MPEG-1" videótömörítési szabványt használja. Az adatmennyiséget az eredeti méret körülbelül tizenegyedére tömöríti, miközben a hangminőséget a zenei CD-ekkel egyenértékűen tartja fenn.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Ezek a videók és hangok kódolására használt digitális tömörítési formátumszabványok elnevezései. A videostandardok közé tartozik az "MPEG-1 Video", "MPEG-2 Video", "MPEG-4 Visual", "MPEG-4 AVC". A hangszabványok közé tartozik az "MPEG-1 Audio", "MPEG-2 Audio", "MPEG-4 AAC".

WMA (Windows Media Audio)

Ez a Microsoft Corporation által kifejlesztett hangtömörítési technológia.

A WMA-adatok a Windows Media® Player segítségével kódolhatók.

A WMA fájlok kódolásához csak a Microsoft Corporation által engedélyezett alkalmazásokat használjon. Ha nem engedélyezett alkalmazást használ, előfordulhat, hogy a fájl nem működik megfelelően.

Mintavételi gyakoriság

A mintavételezés során a hanghullámot (analóg jelet) rendszeres időközönként leolvassák, és a hullám magasságát minden egyes leolvasáskor digitalizált formátumban kifejezik (digitális jelet állítanak elő).

Az egy másodperc alatt végzett leolvasások számát "mintavételi frekvenciának" nevezzük. Minél nagyobb az érték, annál közelebb áll a reprodukált hang az eredetihez.



Hangszóró impedancia

Ez egy váltakozó áramú ellenállás értéke, Ω -ban (ohm) megadva. Nagyobb teljesítmény érhető el, ha ez az érték kisebb.

Párbeszéd normalizáló funkció

Ez a funkció automatikusan működik Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS vagy DTS-HD források lejátszása közben. Automatikusan korrigálja a szabványos jelszintet az egyes programforrásokhoz.

Dinamikai tartomány

A maximális torzítatlan hangszint és az eszköz által kibocsátott zaj feletti legkisebb érzékelhető szint közötti különbség.

Downmix

Ez a funkció a surround hang csatornák számát alacsonyabb csatornaszámra alakítja át, és a rendszer konfigurációjának megfelelően játssza le.

■ Videó**Progresszív (szekvenciális szkennelés)**

Ez a videojel pásztázó rendszere, amely 1 képkockát jelenít meg egy képként. Az interlace rendszerhez képest ez a rendszer kevésbé villódzó és szaggatott képet biztosít.



■ Hálózat

AirPlay

Az AirPlay az iTunes-ban vagy iPhone/iPod touch-on/iPad-en rögzített tartalmakat egy kompatibilis eszközre küldi (lejátszsa) a hálózaton keresztül.

WEP kulcs (hálózati kulcs)

Ez az adatátvitel során az adatok titkosításához használt kulcsinformáció. Ezen a készüléken ugyanazt a WEP-kulcsot használják az adatok titkosítására és visszafejtésére, ezért mindkét készüléken ugyanazt a WEP-kulcsot kell beállítani ahhoz, hogy a kommunikáció létrejöjjön közöttük.

Wi-Fi®

A Wi-Fi tanúsítás a Wi-Fi Alliance által tesztelt és bizonyított átjárhatóságot biztosítja, amely a vezeték nélküli LAN-eszközök közötti átjárhatóságot tanúsító csoport.

WPA (Wi-Fi védett hozzáférés)

Ezt a biztonsági szabványt a Wi-Fi Alliance hozta létre. A hagyományos SSID (hálózati név) és WEP-kulcs (hálózati kulcs) mellett a nagyobb biztonság érdekében felhasználó-azonosító funkciót és titkosítási protokollt is használ.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Ez a Wi-Fi Alliance által létrehozott WPA új változata, amely kompatibilis a biztonságosabb AES titkosítással.

WPA/WPA2-Perszonális

Ez egy egyszerű hitelesítési rendszer a kölcsönös hitelesítéshez, amikor egy előre beállított karakterlánc egyezik a vezeték nélküli LAN-hozzáférési ponton és az ügyfélnél.

WPA2/WPA3-Perszonális

A WPA2/WPA3-Personal módot a Wi-Fi Alliance® azért határozta meg, hogy minimalizálja a felhasználói zavarokat, és fokozatos átállást biztosítson a WPA3-Personal módra, miközben fenntartja az interoperabilitást a csak WPA2-Personal eszközökkel.

WPA3-Perszonális

A WPA3-Personal a WPA2-Personal Pre-Shared Key (PSK) hitelesítés helyébe a Simultaneous authentication of equals (SAE) lép. A PSK-val ellentétben a SAE ellenáll az offline szótáralapú támadásoknak.

Hálózati nevek (SSID: Service Set Identifier)

A vezeték nélküli LAN-hálózatok kialakításakor csoportokat alakítanak ki az interferencia, adatlopás stb. megelőzése érdekében. Ezek a csoportok az "SSID (hálózati nevek)" alapján jönnek létre. A fokozott biztonság érdekében egy WEP-kulcsot állítanak be, hogy a kommunikáció ne legyen elérhető, hacsak az "SSID" és a WEP-kulcs nem egyezik. Ez alkalmas egyszerűsített hálózat kiépítésére.



■ Egyéb

HDCP

A digitális jelek eszközök közötti továbbítása során ez a szerzői jogi védelmi technológia titkosítja a jeleket, hogy megakadályozza a tartalom engedély nélküli másolását.

Párosítás

A párosítás (regisztráció) egy olyan művelet, amely ahhoz szükséges, hogy egy Bluetooth-eszközt Bluetooth segítségével csatlakoztasson ehhez a készülékhez. A párosítás során az eszközök hitelesítik egymást, és téves kapcsolatok előfordulása nélkül tudnak csatlakozni.

A Bluetooth-kapcsolat első használatakor párosítani kell ezt a készüléket és a csatlakoztatandó Bluetooth-eszközt.

Védőáramkör

Ez egy olyan funkció, amely megakadályozza a tápegységen belüli eszközök károsodását, ha bármilyen okból rendellenesség, például túlterhelés, túlfeszültség vagy túlmelegedés lép fel.



Védjegyinformációk



Az Apple, az AirPlay, az iPad, az iPad Air, az iPad Pro és az iPhone az Apple Inc. védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek.

Az "iPhone" védjegyet Japánban az Aiphone K.K. engedélyével használják.

A Works with Apple jelvény használata azt jelenti, hogy a tartozékok úgy tervezték, hogy kifejezetten a jelvényen feltüntetett technológiával működjen, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítményszabványainak.

AUDYSSEY**MULTEQ
DYNAMIC VOLUME**

Az Audyssey Laboratories™ licenc alapján gyártott. Amerikai és külföldi szabadalmak folyamatban. Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® és Audyssey Dynamic Volume® az Audyssey Laboratories bejegyzett védjegyei.



A Bluetooth® szövédjegy és a logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a D&M Holdings Inc. által történő bármilyen felhasználásuk licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Dolby Audio

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision

A Dolby Laboratories licencével gyártják.

A Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, Dolby Vision és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei.

Bizalmas, kiadatlan művek. Szerzői jog © 1992-2022 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.





A DTS szabadalmakért lásd: <http://patents.dts.com>. A DTS, Inc. vagy a DTS Licensing Limited licencével gyártják. A DTS, a DTS-HD és a DTS-HD logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2021 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface, a HDMI Trade dress és a HDMI Logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A HDR10+™ logó a HDR10+ Technologies, LLC védjegye.



A Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. A Wi-Fi tanúsítvány biztosítja, hogy az eszköz átment a Wi-Fi Alliance által végzett interoperabilitási teszten, amely csoport a vezeték nélküli LAN-eszközök közötti interoperabilitást tanúsítja.



Az App Store® az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett.



A Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye.



Műszaki adatok

Audio szekció

0 Teljesítményerősítő

Névleges teljesítmény:

Elöl:

75 W + 75 W (8 Ω /ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 % T.H.D. mellett)

100 W + 100 W (6 Ω /ohm, 1 kHz, 0,7 % T.H.D.)

Központ:

75 W (8 Ω /ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 % T.H.D. mellett)

100 W (6 Ω /ohm, 1 kHz, 0,7 % T.H.D.) Surround:

75 W + 75 W (8 Ω /ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 % T.H.D. mellett)

100 W + 100 W (6 Ω /ohm, 1 kHz, 0,7 % T.H.D.)

Kimeneti csatlakozók:

Ω /ohm



0 Analóg

Bemeneti érzékenység:	200 mV
Frekvenciaválasz:	+1, -3 dB (Direct üzemmód)
S/N:	98 dB (IHF-A súlyozott, Direct üzemmód)

0 Phono equalizer

Bemeneti érzékenység:	2,5 mV
RIAA eltérés:	±(20 Hz és 20 kHz között)
S/N:	74 dB (IHF-A)
Torzítási tényező:	(1 kHz, 3 V)



Tuner szakasz

	[FM]	[AM]
	(Megjegyzés: μV 75 Ω/ohm , 0 dBf = 1×10^{-15} W)	
Vételi frekvenciatartomány:	87,5 MHz - 108,0 MHz	522 kHz - 1611 kHz
Hatékony érzékenység:	1,2 μV (12,8 dBf)	18 μV
50 dB érzékenység:	MONO - 2,8 μV (20,2 dBf)	
S/N arány:	MONO - 70 dB (IHF-A súlyozott, Direct üzemmód) STEREO - 67 dB (IHF-A súlyozott, Direct üzemmód)	
Torzítás:	MONO - 0,7 % (1 kHz) STEREO - 1,0 % (1 kHz)	

Vezeték nélküli LAN szakasz

Hálózat típusa (vezeték nélküli LAN szabvány):	802.11a/b/g/n/n/ac szabványnak megfelelő: IEEE 802.11a/b/g/n/ac szabványnak megfelelő (Wi-Fi® kompatibilis) z1
Biztonság:	WEP 64 bit, WEP 128 bit WPA/WPA2-PSK (AES) WPA/WPA2-PSK (TKIP) WPA3-SAE (AES)
Használt frekvenciatartomány:	GHz, 5 GHz

z1 A Wi-Fi® CERTIFIED embléma és a Wi-Fi CERTIFIED On-Product embléma a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.



Bluetooth szekció

Kommunikációs rendszer:	Bluetooth specifikáció 5.0 verzió
Átviteli teljesítmény:	Teljesítményosztály: Bluetooth specifikáció 1
Maximális kommunikációs hatótávolság:	z2
Használt frekvenciatartomány:	2,4 GHz
Modulációs séma:	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Támogatott profilok:	Vevő funkció: Vevő funkció A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 Adó funkció A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
Megfelelő codec:	SBC
Átviteli tartomány (A2DP):	20 Hz - 20,000 Hz

z2 A tényleges kommunikációs hatótávolság az olyan tényezők hatásától függően változik, mint az eszközök közötti akadályok, mikrohullámú sütők elektromágneses hullámai, statikus elektromosság, vezeték nélküli telefonok, vételi érzékenység, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, az alkalmazási szoftver stb.




Általános

Üzemi hőmérséklet: 5 °C - 35 °C
Tápegység: AC 230 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás: 340 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban:

Készenléti üzemmódok	A menü elemeinek beállítása				Energiafogyasztás
	Hálózati vezérlés (v. 172. o.)	Wi-Fi és Bluetooth (v. 175. o.)	Frissítés engedélyezése (v. 184. o.)	HDMI Pass Through (v. 140. o.) / HDMI vezérlés (v. 142. o.)	
Normál készenléti állapot	Kikapcsolva Készenléti állapotban	-	Off	Off	0.1 W
Hálózati vezérlés (Bluetooth)	Mindig be van kapcsolva	Wi-Fi:Kikapcsolva / Bluetooth:Bekapcsolva	-	Off	2.0 W
Hálózati vezérlés (Ethernet)	Mindig be van kapcsolva	Wi-Fi:Kikapcsolva / Bluetooth:Kikapcsolva	-	Off	2.0 W
Hálózati vezérlés (Wi-Fi)	Mindig be van kapcsolva	Wi-Fi:Enabled / Bluetooth:Disabled	-	Off	2.0 W
Hálózati vezérlés (Wi-Fi, Bluetooth, CEC)	Mindig be van kapcsolva	Wi-Fi:Enabled / Bluetooth:Enabled	-	A oldalon.	2.5 W
CEC készenlét	Kikapcsolva Készenléti állapotban	-	Off	A oldalon.	0.5 W

A fejlesztés érdekében a specifikációk és a tervezés előzetes értesítés nélkül változhatnak.

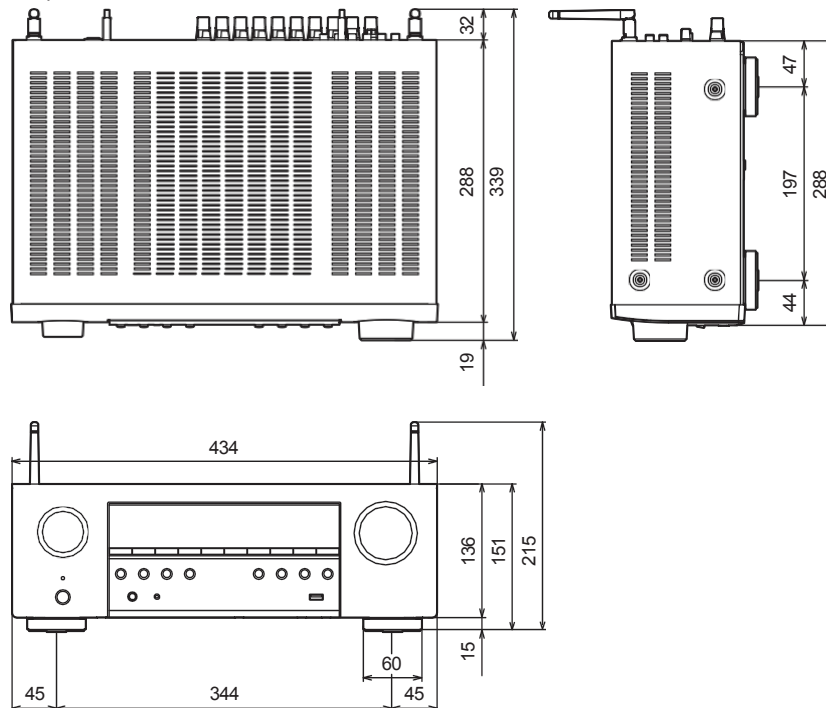

■ **Méretetek** (egység: mm)■ **Súly: 7,8 kg**

Index

▼ Számok

3D	214
4K/8K	214
5.1 csatornás	33

▼ A

AirPlay	90
Hangformátumok	216, 220, 222, 223
Hangbeállítások	122, 128
Audyssey Dynamic EQ®	229
Audyssey Dynamic Volume®	229
Audyssey MultEQ®	229
Audyssey beállítások	136, 155
Audyssey® beállítása	153
Automatikus hang üzemmód	104
Automatikus készenlét	180

▼ B

Bluetooth-eszköz	57
Blu-ray lemezlejátszó	40, 51

▼ C

Kábeltévé	38
-----------------	----

▼ D

Közvetlen hang mód	107
Megjelenítés	18
Dolby hangmód	105, 230
DTS hangmód	105, 231
DVD-lejátszó	40, 51

▼ E

ECO üzemmód	177
-------------------	-----

▼ F

Firmware frissítés	183
FM/AM antenna	44, 65
Előlap	15

▼ G

Játékkonzol	41
Általános beállítások	125, 177

▼ H

HDCP	217
HDMI vezérlés	111, 142
HEOS-számla	82, 176
HEOS kedvencek	96



▼ I

Bemenet hozzárendelése.....	149
Bemeneti beállítások.....	123, 149
Bemeneti forrás.....	50
Internetes rádió.....	75

▼ L

Hallgatási pozíció.....	153
-------------------------	-----

▼ M

Menü térkép.....	122
Muting.....	51

▼ N

NAS.....	77
Hálózati beállítások.....	168

▼ O

Eredeti hang mód.....	106
-----------------------	-----

▼ P

Párosítás.....	57, 58
PC.....	77
PCM többcsatornás hangmód.....	106
Védőáramkör.....	236
Tiszta közvetlen.....	104

▼ Q

Sorban állás.....	53, 78, 85
Gyors kiválasztás plusz.....	114

▼ R

Hátsó panel.....	20
Távírányító egység.....	23
Gyári beállítások visszaállítása.....	211
Hálózati beállítások visszaállítása.....	212
Restaurátor.....	134

▼ S

Műholdas tuner.....	38
Set-top box.....	38
Beállítási asszisztens.....	126
Alvás időzítő.....	112
Hang üzemmód.....	102
Hangszóró csatlakoztatása.....	29
Hangszóróbeállítások.....	123, 153
Spotify.....	93
Sztereoó hang mód.....	107



▼ T

Tippek.....	190
Hibaelhárítás.....	192
TV.....	35, 36

▼ U

USB memóriaeszköz.....	43, 52
------------------------	--------

▼ V

Videó kiválasztása.....	100
Videóbeállítások.....	122, 140
Kötet.....	51, 97

▼ W

Webes vezérlés.....	120
Wi-Fi beállítások.....	169
Vezetékes LAN.....	46, 168
Vezeték nélküli LAN.....	47, 169





**Importőr és forgalmazó: Horn Distribution
S.A. Kurantów Str. 34, 02-873 Varsó,
Lengyelország**

További hasznos információkat találhat a termékről, amelyhez ez a
kézikönyv tartozik, a forgalmazó weboldalán a következő címen

www.horn.eu

DENON®

www.denon.com

3520 10929 00AS

©2023 DEI Sales, Inc. Minden jog fenntartva.

Előzetes értesítés nélkül változhat.
Minden jog fenntartva. Horn Distribution S.A.